



Kaip pakeisti **Toyota**
Yaris P1 spyruoklēs: galas
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**(i) Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – TOYOTA YARIS P1.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

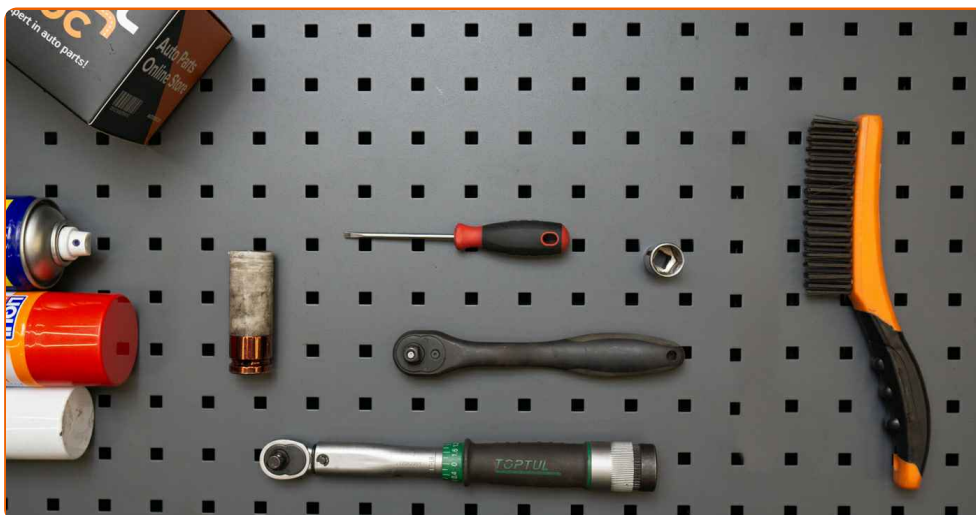

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 17
- Smūginė ratų galvutė Nr. 21
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: spyruoklės – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abi galinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę galinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – TOYOTA YARIS P1. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.

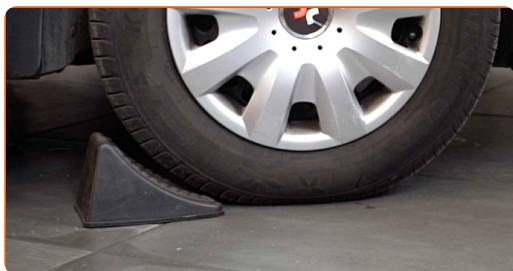

2


Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21

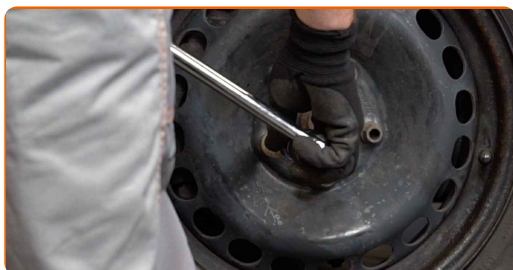

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

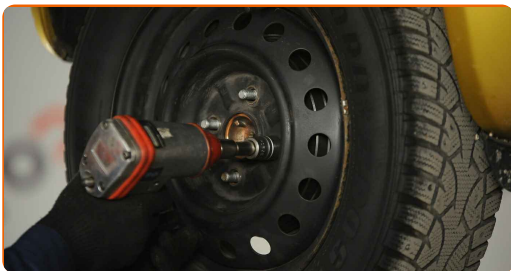

AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Toyota Yaris P1.


5 Nuimkite ratą.

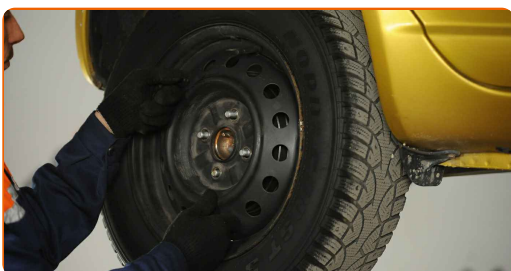


6 Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



7 Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

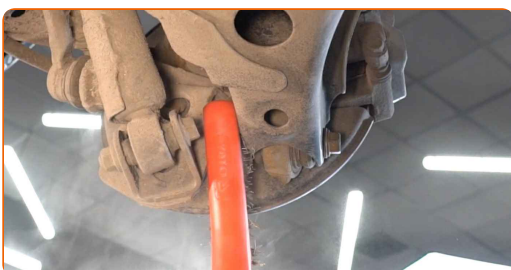


8 Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

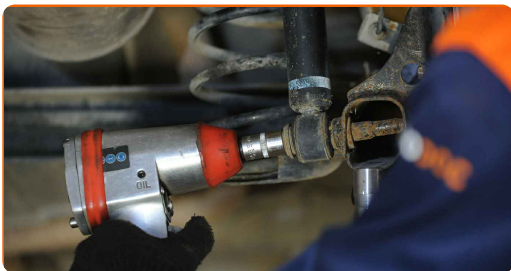

9 Nuimkite apatinę amortizatoriaus dalį.

10 Patraukite atramą iš po galinės sijos.

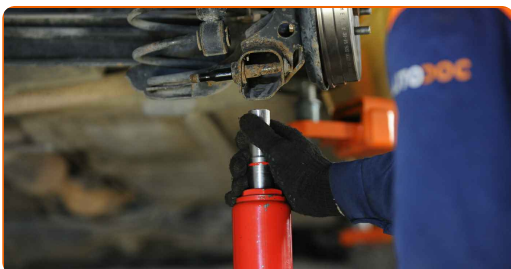


Keitimas: spyruoklės – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

11 Nuleiskite galinę pakabos siją. Naudokite laužtuvą.

12 Išimkite spyruoklę.

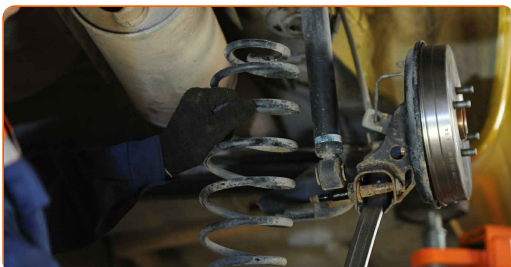

Keitimas: spyruoklės – Toyota Yaris P1. Profesionalai rekomenduoja:

- Apžiūrėkite pakabos spyruoklės gumines įvoves. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

13

Išvalykite spyruoklių montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




14

Nuleiskite galinę pakabos siją. Naudokite laužtuvą.


15

Įdėkite spyruoklę kartu su guminėmis atramomis į montavimo vietas.

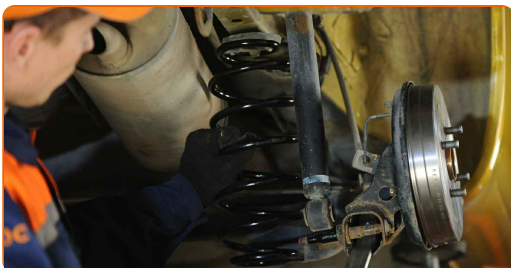


16

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

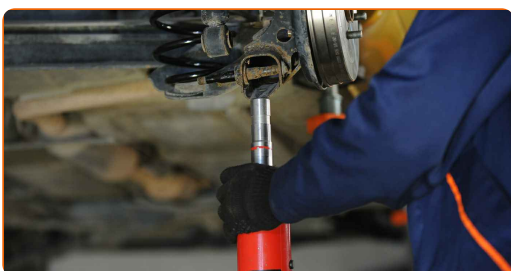


17 Pritvirtinkite apatinę amortizatoriaus dalį.

18 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 88 Nm.

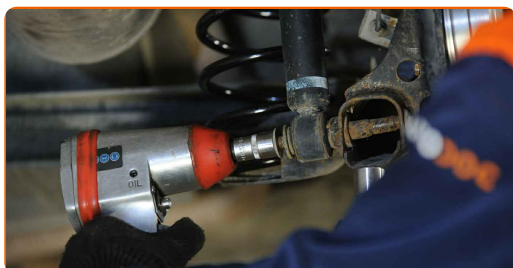

19 Patraukite atramą iš po galinės sijos.

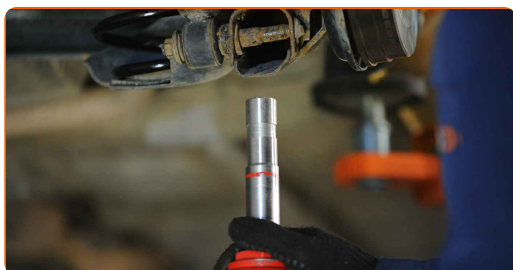

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – Toyota Yaris P1. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

20 Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite varinį tepalą.



21 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

Keitimas: spyruoklės – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

22 Uždėkite ratą.



Keitimas: spyruoklės – Toyota Yaris P1. Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

23 Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21




24

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 21 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.



25

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

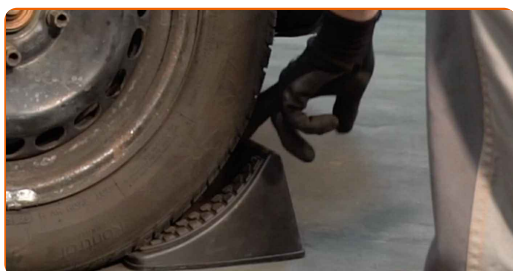

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA YARIS P1

TOYOTA SPYRUOKLĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA YARIS P1 SPYRUOKLĖS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.