AUTODOC CLUB

Kaip pakeisti **AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)** uždegimo žvakių - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A4 Sedanas (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torx antgalis T30
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Patarimas:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

4 Atsukite uždegimo ritės laidų laikiklio tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.

5 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

6 Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

7 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

8 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

9 Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.

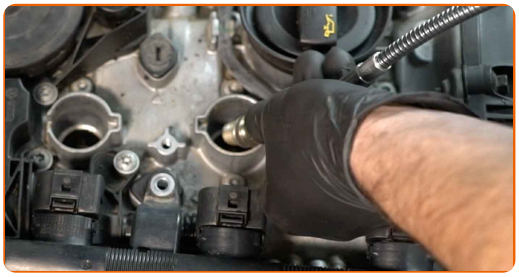

10 Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

11 Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

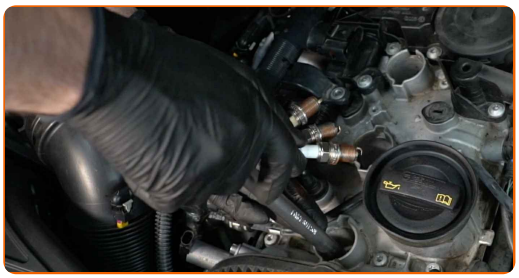

12 Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

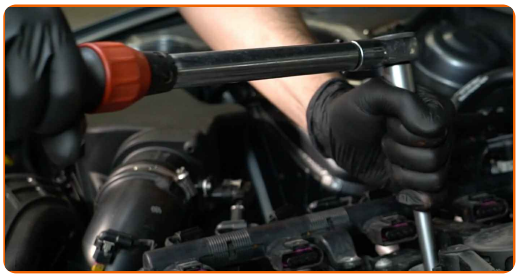

Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

13 Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

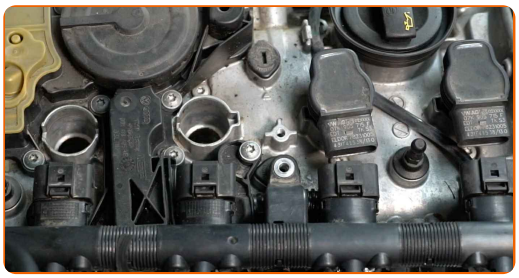

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

14 Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

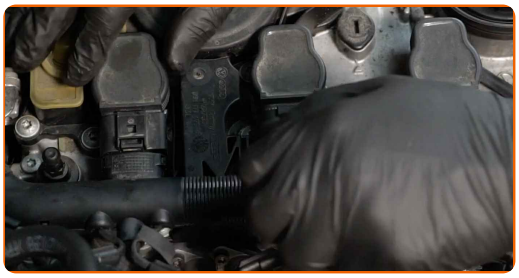

15 Prisukite uždegimo ritės laidų laikiklio tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.

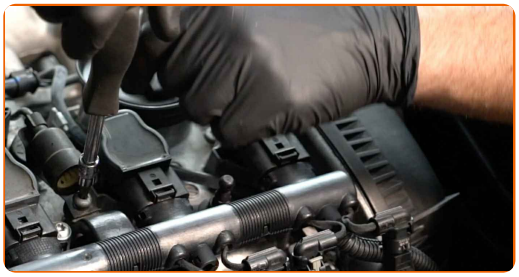

16 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

17 Nuimkite apsauginį dėklą.

18 Uždarykite variklio dangtį.

19 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20 Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.