



VAIZDO PAMOKA

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068), RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C067), RENAULT TWINGO I Box (S06_) 1.2 (S066, S068)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

REIKIAMI INSTRUMENTAI:



- Plokščias Atsuktuvas
- Hidraulinis keltuvas

AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1



Atidarykite bagažinės dangtį.

2




Palaikykite bagažinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakeleją.

3



Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

4

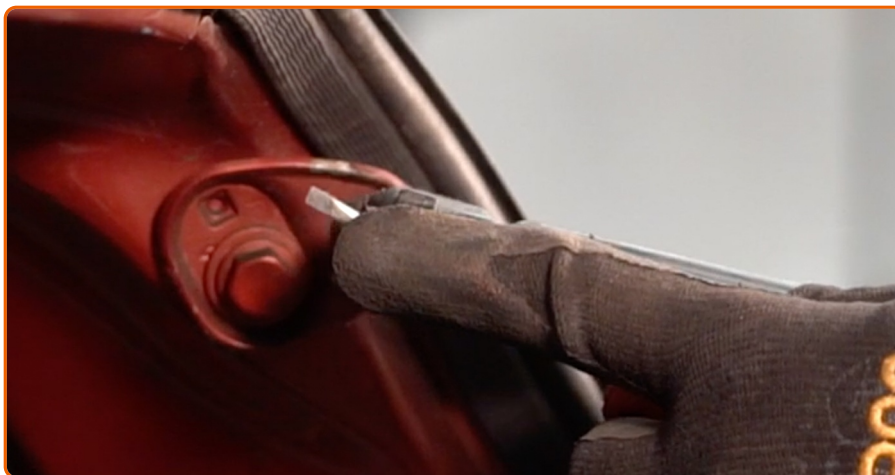

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5



Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

6



Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujinę spyruokles.

7



Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

8



Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

9



Patraukite hidraulinį keltuvą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakeleją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.
- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

10



Uždarykite bagažinės dangtį.

**AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS
NAUDINGA?**

TAIP

NE



PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU




AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

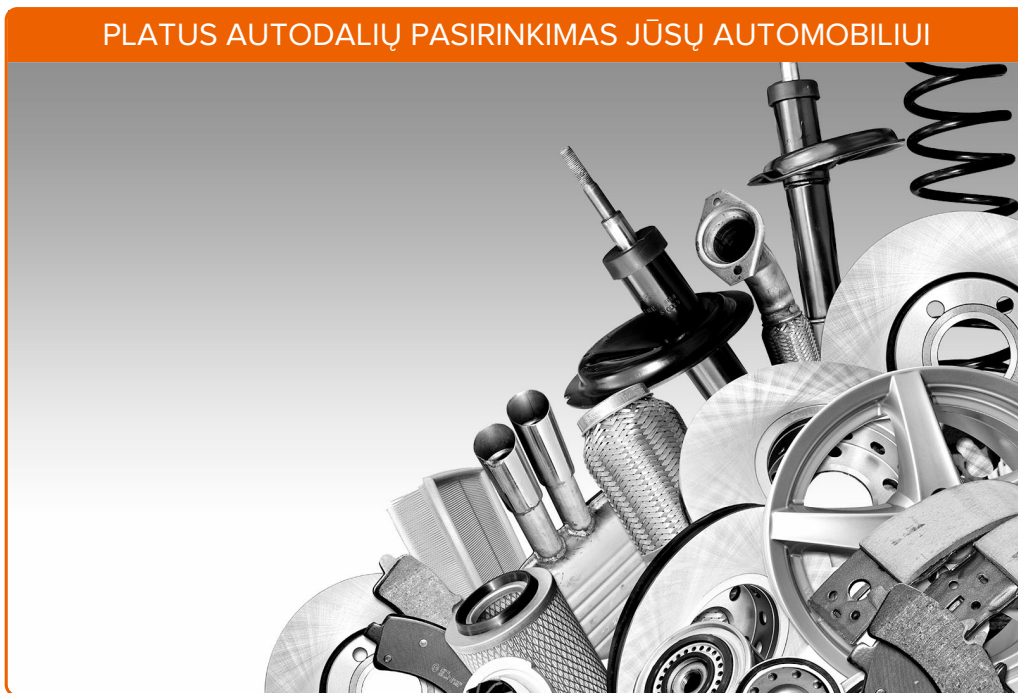

ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS



BAGAŽINĖS AMORTIZATORIAI: PLATUS ASORTIMENTAS



IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT TWINGO I (CO6_)



RENAULT BAGAŽINĖS AMORTIZATORIAI: ĮSIGYKITE DABAR



RENAULT TWINGO I (CO6_) BAGAŽINĖS AMORTIZATORIAI: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS



i Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remonto įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.