VAIZDO PAMOKA

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – PEUGEOT 307 SW. REIKIAMI ĮRANKIAI:

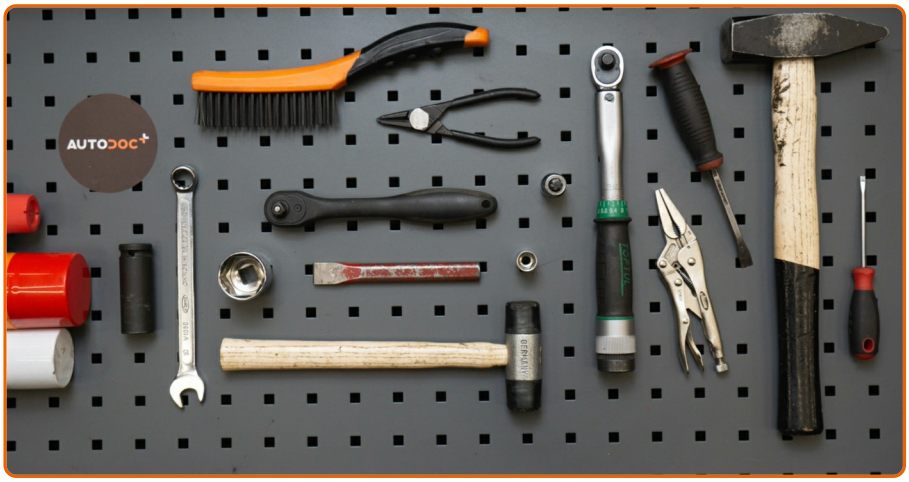

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 32
- Torx antgalis T50
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Plokščias kaltas
- Replės
- Rinkinys guolių įpresavimui ir išpresavimui
- Guminis plaktukas
- Plokščias Atsuktuvas
- Replės fiksavimo žiedams
- Rato guolio traukiklis.
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Laužtuvas
- Rato atrama

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. Profesionalai rekomenduoja:

- Pakartotinai nenaudokite nuimto jūsų automobilio Peugeot 307 SW guolio mazgo.
- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulės guolius vienoje ašyje yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – PEUGEOT 307 SW. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.

6

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

7

Išimkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite santechnines reples. Naudokite plokščią atsuktuvą.

8

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

9

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

10

Nuimkite stabdžių suportą.

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

11

Nuimkite stabdžių kaladėles.

12

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

13

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite Torx T 50. Naudokite sriegiklio laikiklį.

14

Išimkite stabdžių apkabos kabę.

15

Išvalykite stebulės guolio apsauginį gaubtą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

16

Išimkite rato guolio apsauginį dangtelį. Naudokite plaktuką. Naudokite laužtuvą.

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. Patarimas:

- Kai kuriuose automobiliuose nėra apsauginio stebulės guolio dangtelio.

17

Atsukite kardaninio veleno tvirtinimo elementą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

18

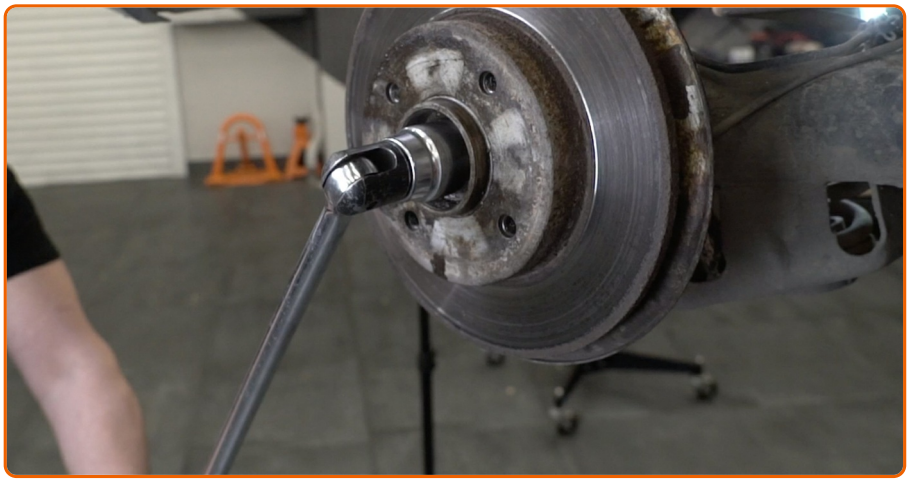

Atsukite rato stebulės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite sriegiklio laikiklį.

19

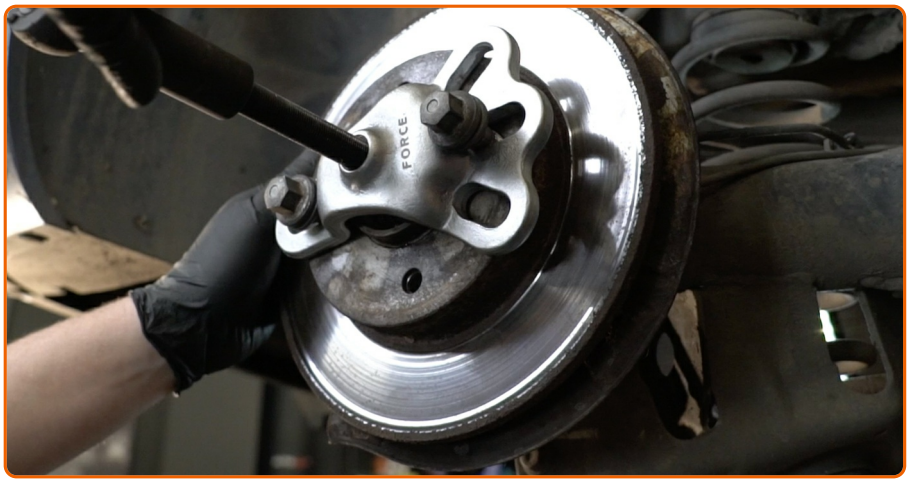

Nuimkite stabdžių diską kartu su stebulės guoliu. Naudokite rato guolio traukiklį.

20

Išvalykite paviršių aplink ABS žiedo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

21

Nuimkite ABS žiedą. Naudokite laužtuvą.

22

Nuimkite stebulės guolio fiksavimo žiedą. Naudokite reples fiksavimo žiedams.

23

Išspauskite rato stebulės guolį. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui.

24

Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite purškalą WD-40.

25

Įspauskite naują rato stebulės guolį į stabdžių diską. Naudokite rinkinį guolių įpresavimui ir išpresavimui.

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad stebulės guolio padėtis būtų teisinga. Neleiskite jam persikreipti.
- Nustokite spausti guolio paviršių, kai tik įstatysite jį į montavimo vietą.

26

Sumontuokite stebulės guolio fiksavimo žiedą. Naudokite reples fiksavimo žiedams.

27

Sumontuokite ABS žiedą.

28

Išvalykite pasukamąjį kakliuką. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

29

Sumontuokite stabdžių diską kartu su stebulės guoliu.

30

Priveržkite stebulės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 172 Nm.

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. Patarimas iš AUTODOC:

- Rato stebulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.

31

Prisukite kardaninio veleno tvirtinimo elementą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.

32

Uždėkite apsauginį rato guolio dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.

33

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

34

Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.

35

Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite Torx T 50. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 75 Nm.

36

Uždėkite stabdžių kaladėles.

37

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

38

Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį. Naudokite santechnines reples. Naudokite plokščiąsias reples.

39

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

40

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

Keitimas: rato guolio – Peugeot 307 SW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

41

Uždėkite ratą.

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 307 SW.

42

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

43

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

44

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

AR ŠI INSTRUKCIJA BUVO JUMS NAUDINGA?

TAIP NE

PRISIJUNKITE PRIE AUTODOC CLUB!

AUTODOC — KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

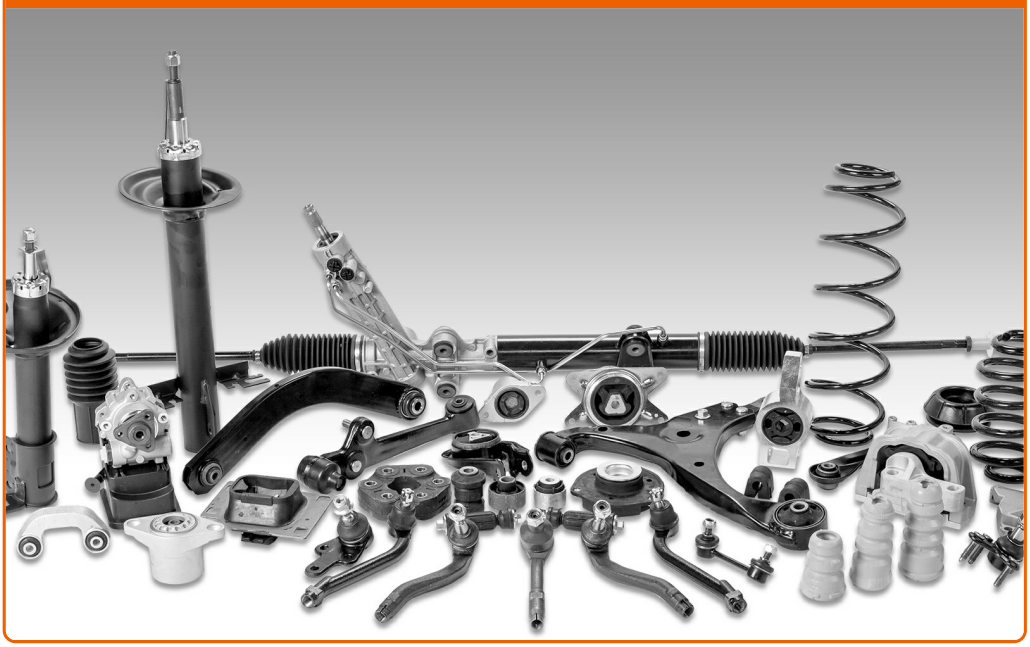

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 307 SW

PEUGEOT RATO GUOLIO: ĮSIGYKITE DABAR

PEUGEOT 307 SW RATO GUOLIO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ Pastaba apie atsakomybę:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2018 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.