



Kaip pakeisti **Peugeot**
208 1 dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0 4x4, PEUGEOT 306 Hatchback 1.8, PEUGEOT 306 Cabriolet 1.8, PEUGEOT 806 2.0 Turbo, PEUGEOT 806 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 16V, (+ 30)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – PEUGEOT 208 1.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- 12 briaunų qalvutė nr. 13
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Peugeot 208 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – PEUGEOT 208 1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

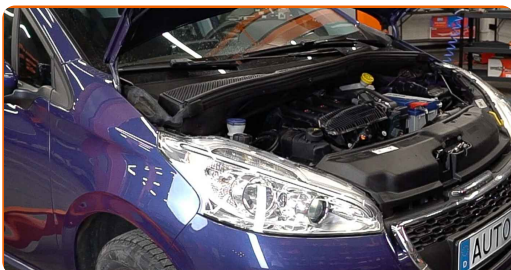


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

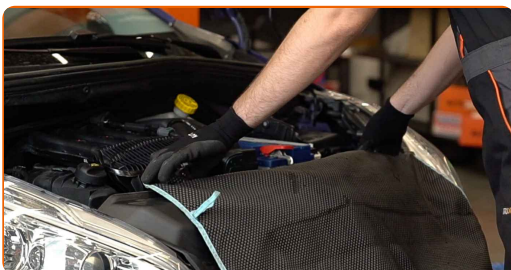

3

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 13.

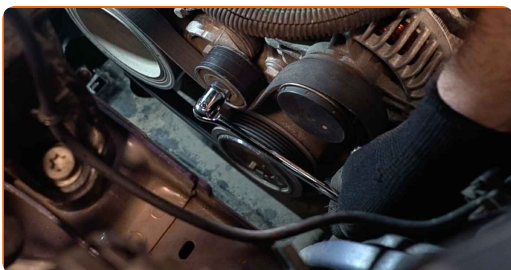

4

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



5

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



Keitimas: diržas polifoninis – Peugeot 208 1. Patarimas:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: diržas polifoninis – Peugeot 208 1. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

7

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 13.

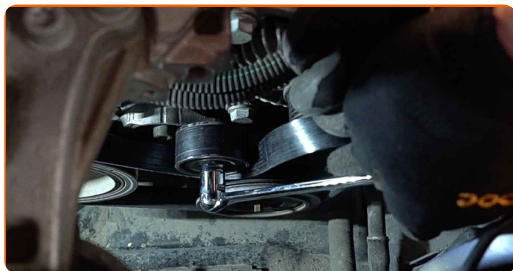


8

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

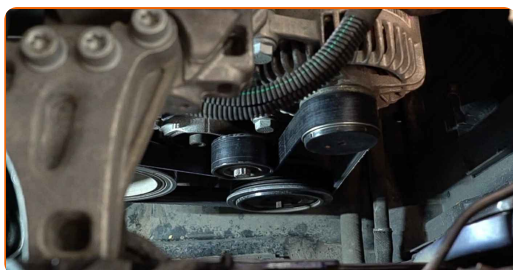


10

Nuimkite apsauginį dėklą.



11

Uždarykite variklio dangtį.

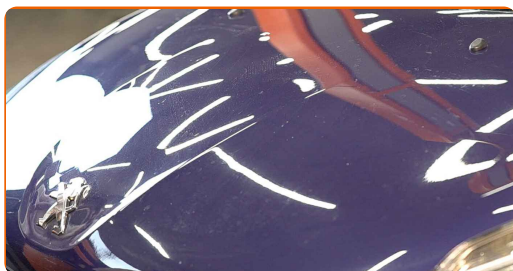**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 208 1

PEUGEOT DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**PEUGEOT 208 1 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.