



Kaip pakeisti **VW Touran**
1T1 1T2 variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedanas (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedanas (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedanas (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW TOURAN 1T1 1T2.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

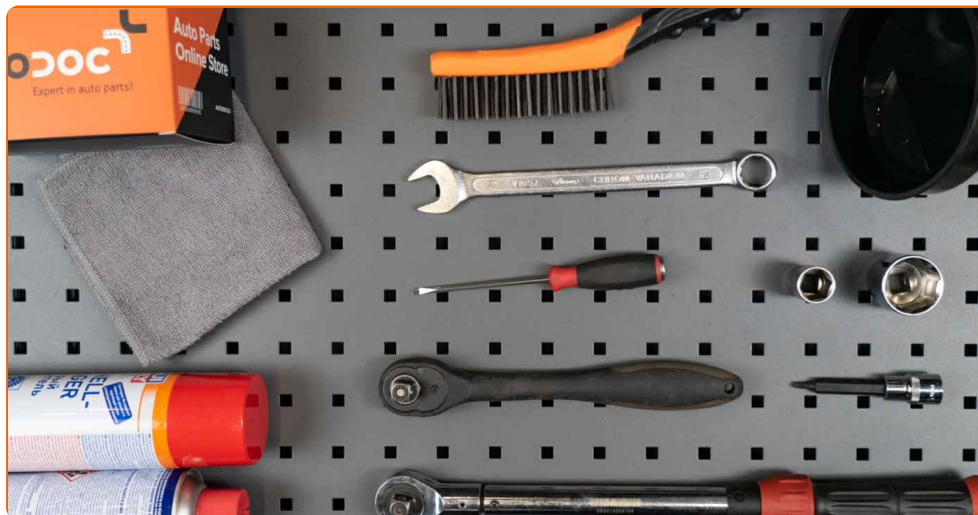

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torx antgalis T25
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 32
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – VW TOURAN 1T1 1T2. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

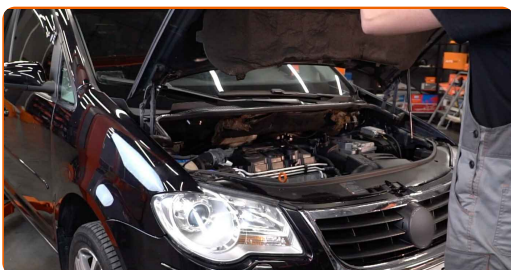


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

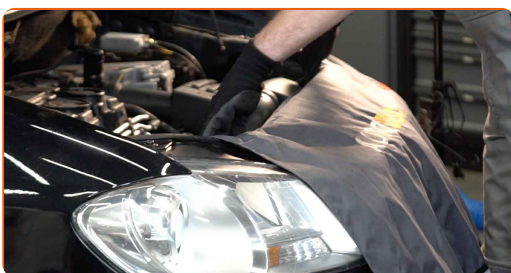


3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

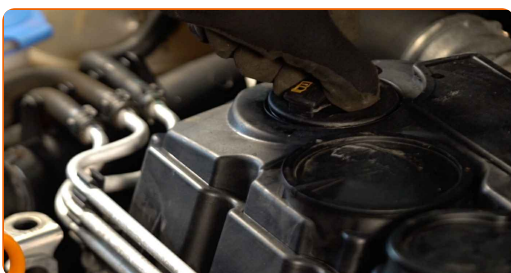


4 Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

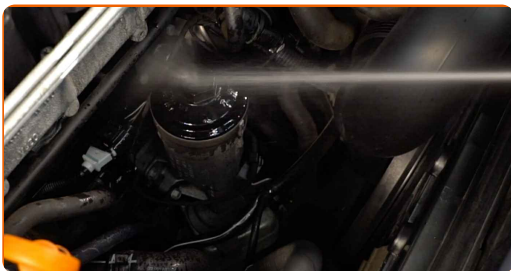


5 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite terkšlinį raktą.



6 Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

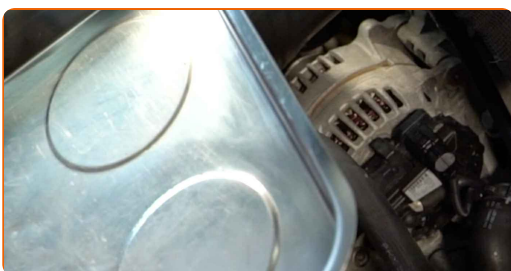


7 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą. [dėkite seną filtravimo elementą į talpą.

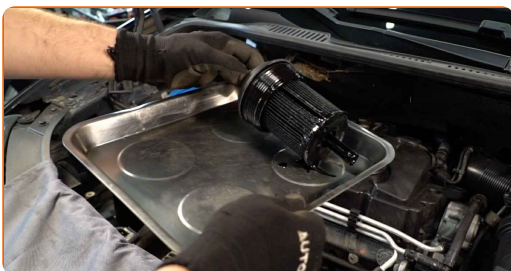

8

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

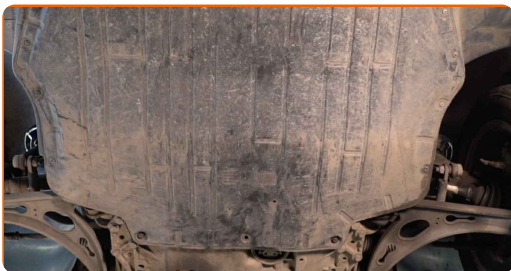


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


9

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite Torx T 25.

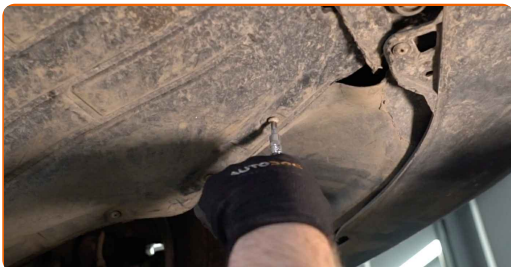


10


Nuimkite variklio karterio apsaugą.

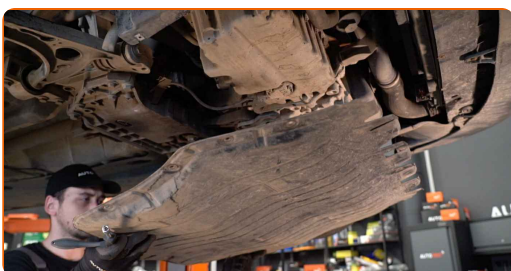


11 Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

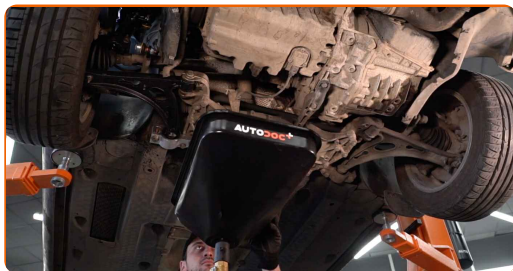


12 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

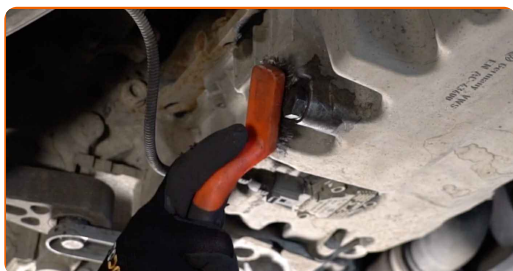

13 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

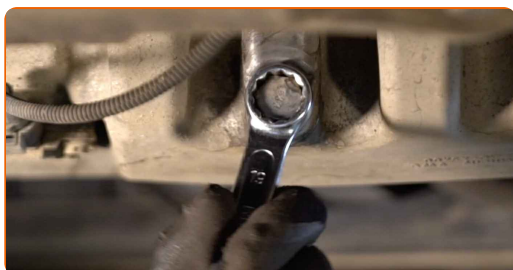

14 Nupilkite panaudotą alyvą.

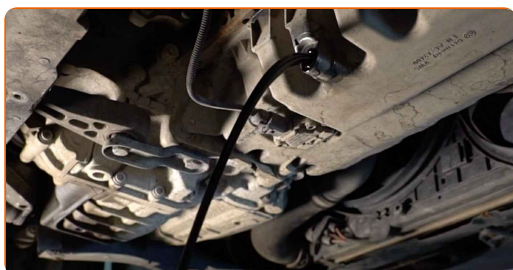


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


15

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

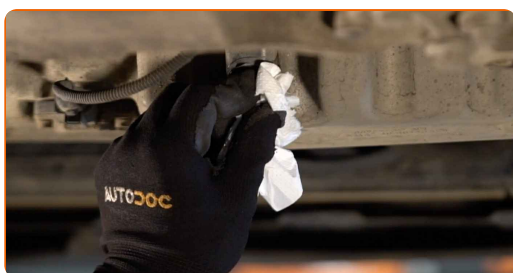


16

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

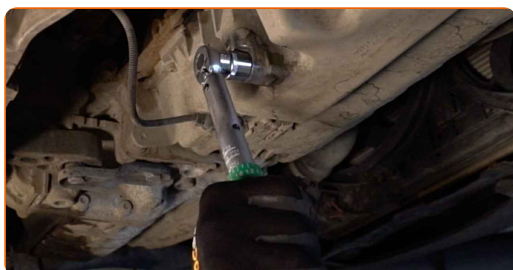


17


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

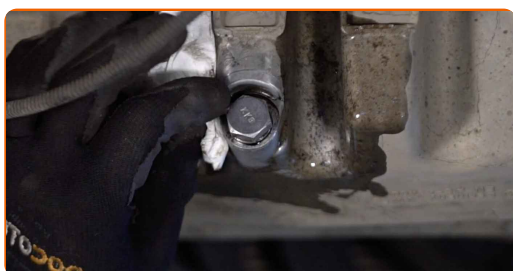


18 Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

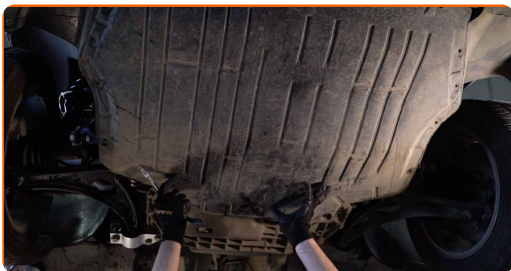

19 Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

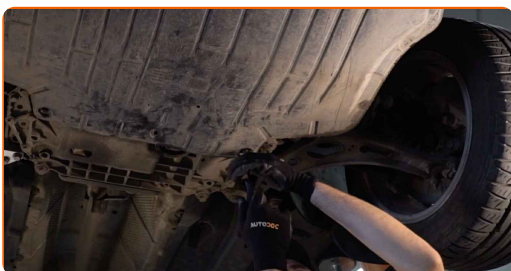


20 Nuleiskite automobilį.

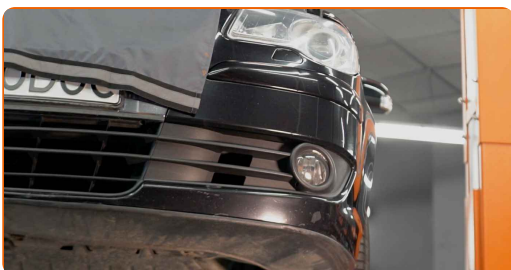


21 Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



22 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

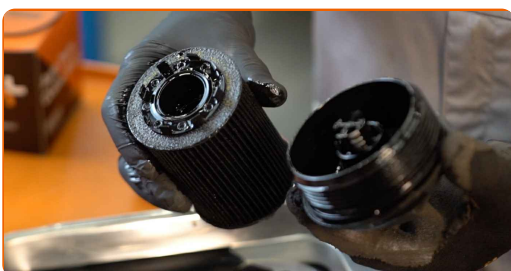


23 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

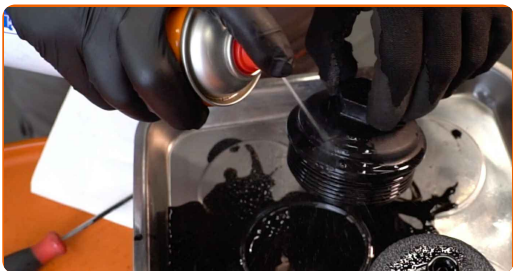

24 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.




25 Prisukite naują filtrą į jo vietą.

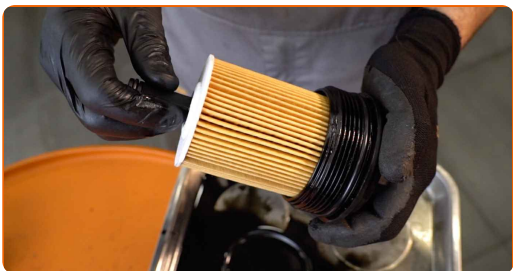


Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.

26 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

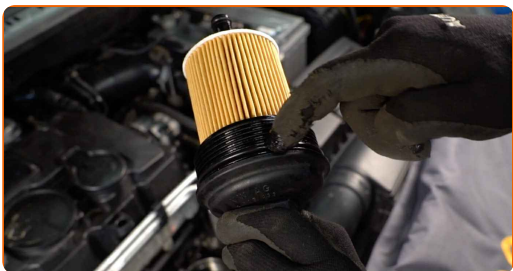


- 27** Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

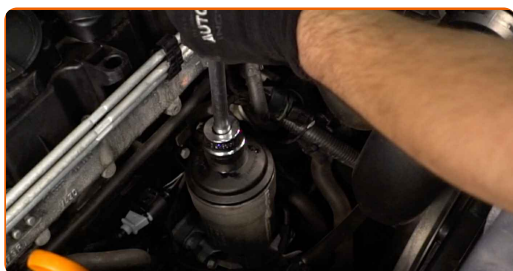

- 28** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.




- 29** Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.2 l.

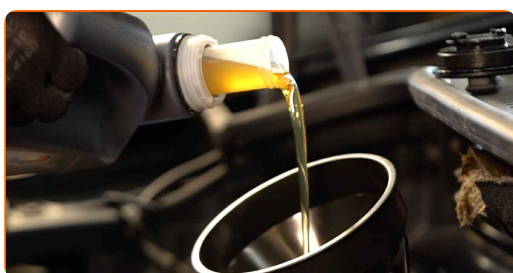

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T1 1T2. Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

- 30** Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

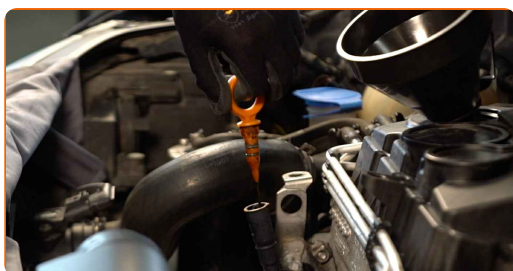


Atkreipkite dėmesį!


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

31


Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį. Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

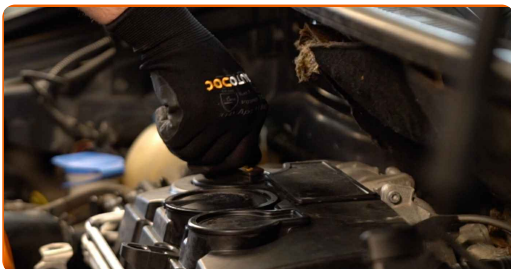**32**

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

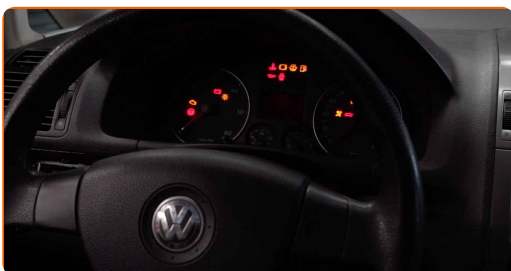**33**

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

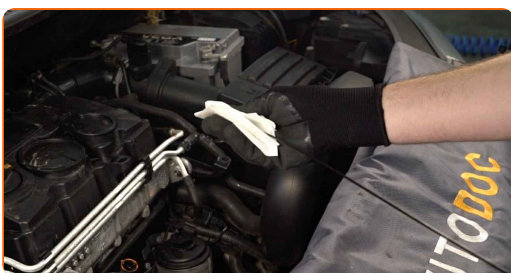


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

34

Nuimkite apsauginį dėklą.

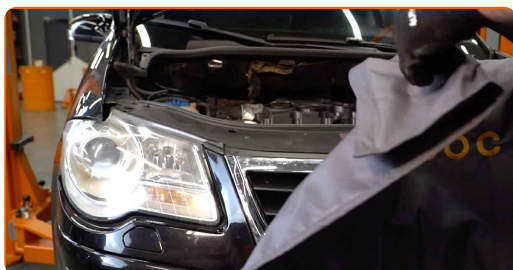

35

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – VW Touran 1T1 1T2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The left phone shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)' and a search prompt 'Search by item, by part number, by OEM'. Below the search bar, there is a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter, with a date '00 08 12 27'. Further down, there is a 'DAILY CHECK' section and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the AutODOC logo and a grid of various automotive parts. To the right of the phones, the AutODOC logo is displayed above three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW TOURAN 1T1 1T2

VW TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**VW TOURAN 1T1 1T2 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.