

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Citroen C3 1**  
dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Universalas (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Universalas (N2) 1.9 TD, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.9 D, (+ 34)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – CITROEN C3 1.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

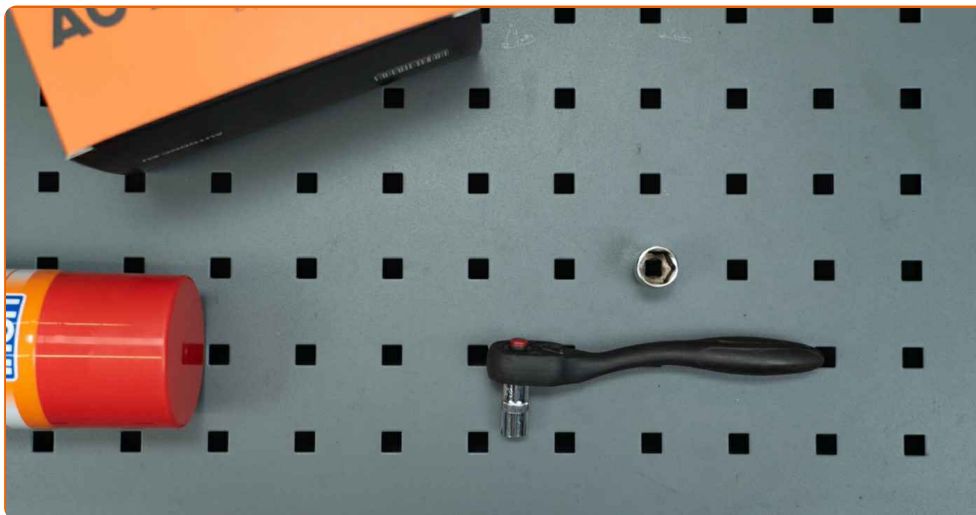

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 22
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: diržas polifoninis – Citroen C3 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRŽAS POLIFONINIS – CITROEN C3 1. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

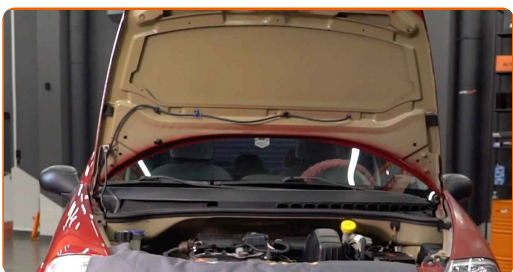

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Įdėkite pleištus po ratais.

4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




5

Išvalykite V-formos diržo įtempiklį. Naudokite universalų valymo skystį.

6

Atlaisvinkite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

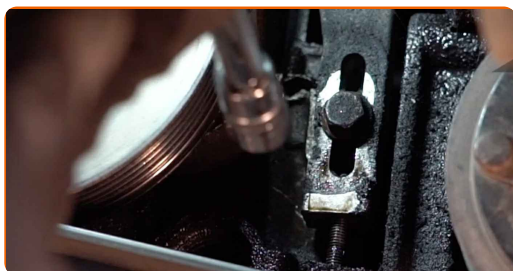


7

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Nuimkite V formos rambuotą diržą.

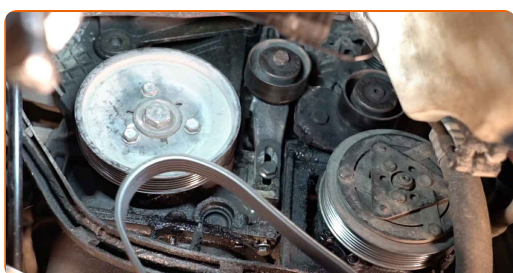


Keitimas: dirzas polifoninis – Citroen C3 1. AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

9

Uždėkite V formos rambuotą diržą.

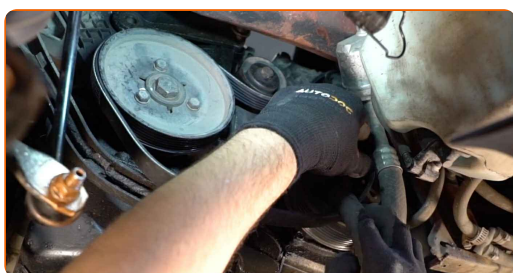

**10** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**11** Prisukite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 19 Nm.



**12** Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.



**Keitimas: diržas polifoninis – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC:**

- Įsitinkinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

**13** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**14** Užgesinkite variklį.

**15**

Nuleiskite automobilį.

**16**


Nuimkite apsauginį dėklą.

**17**

Uždarykite variklio dangtį.

**18**

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

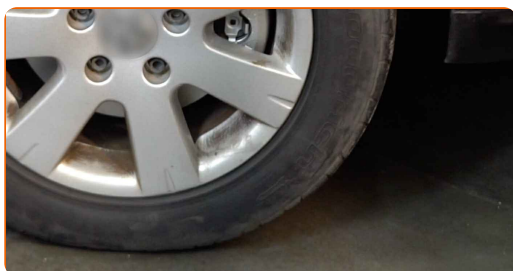**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C3 1**

**CITROEN DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**CITROEN C3 1 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.