



Kaip pakeisti **Citroen C3 1**
pakabos statramstis:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6 VTS, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi, (+ 6)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PAKABOS STATRAMSTIS – CITROEN C3 1. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 30
- HEX antgalis Nr. H7
- Torx antgalis T30
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Speciali torcinė galvutė amortizatoriaus demontavimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias kaltas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Sriegiklio laikiklis
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Patarimas:

- Abu priekinės pakabos statramščius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiškas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradédami bet kokius darbus su - Citroen C3 1.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Išvalykite amortizatoriaus statramščio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



4

Atveržkite viršutinius amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.

**5**

Išdėkite pleištus po ratais.

**6**

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

**7**

Išvalykite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



8

Atsukite kardaninio veleno tvirtinimo elementą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



9

Atlaisvinkite pavaros veleno tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite sriegiklio laikiklį.



10

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.



11

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

12

Nuimkite ratą.



13

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



14

Atjunkite elektros laidus ir stabdžių žarnelę nuo laikiklio ant amortizeriaus statramsčio. Naudokite laužtuvą.



15

Atsukite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite Torx T 30. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Išimkite stabilizatoriaus traukę.

**17**

Išvalykite amortizeriaus statramsčio tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**18**

Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**19**

Atsukite atramos/vairo traukės tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.



20

Atjunkite rutulinį šarnyrą nuo svirties.



21

Atsukite varančiojo veleno tvirtinimą prie rato stebulės. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30.



22

Išimkite pavaros veleną. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.



23

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite sriegiklio laikiklį.




24


Nuimkite tvirtinimo varžtą.

**25**

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

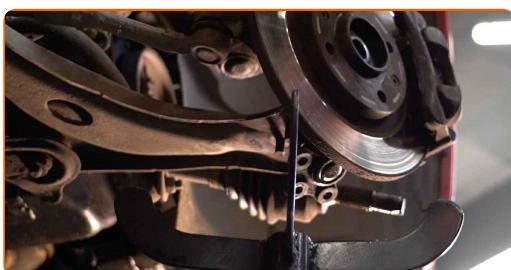**26**

Atveržkite apatinį amortizeriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite specialią torcinę galvutę amortizeriaus demontavimui. Naudokite terkšlinį raktą.

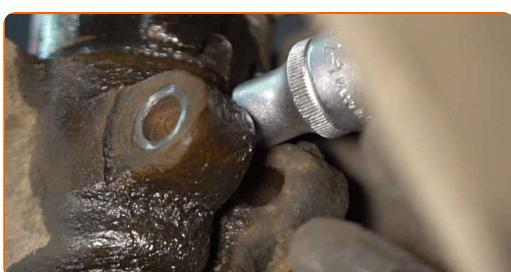**27**

Atjunkite pasukamajį statramstį nuo amortizeriaus statramsčio. Naudokite plaktuką.

**28**

Atsukite viršutinį amortizeriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22.



Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC:

- Norédami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizeriaus statramstį.

29

Išimkite amortizeriaus statramstį.



30

Idékite amortizeriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebékite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.

31

Suspauskite spyruoklę.



32

Atsukite amortizatoriaus statramščio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.



33

Nuimkite viršutinę statramščio atramą.



34

Atlaivinkite spyruoklės fiksavimą.



35

Nuimkite spyruoklę.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.

36

Išimkite senajį amortizatorių iš hidraulinio spyruoklės suspaudėjo.

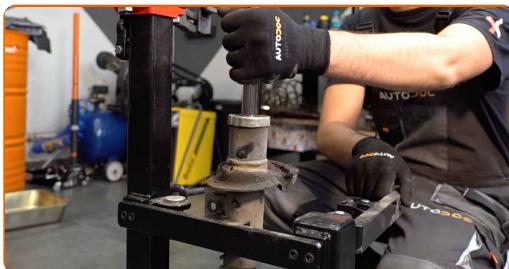

Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

37

Sumontuokite naują amortizatorių į hidraulinį spyruoklės suspaudėją.



38

Uždékite spyruoklę ant amortizatoriaus.



39

Suspauskite spyruoklę.



40

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guoli.



41

Priveržkite amortizatoriaus statramscio strypo veržlę. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinj raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Profesionalai rekomenduoja:

- Stebékite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

42

Atspauskite spyruoklę.



43

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.




44

Idékite amortizatoriaus statramstį į rato arką.



45

Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje Citroen C3 1. Neveržkite jo.

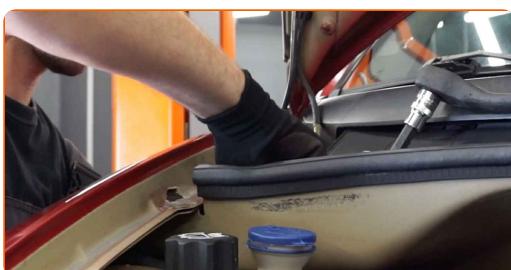

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - Citroen C3 1.

46

Apdorokite amortizatoriaus statramščio montavimo vietą ant pasukamojo kakliuko. Naudokite vielinį šepetį.
Naudokite purškalą WD-40.

**47**

Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramščio.

**48**


Iđekite tvirtinimo varžtą.

**49**

Prisukite elementus, tvirtinančius amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo kakliuko. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

**50**

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramščio.

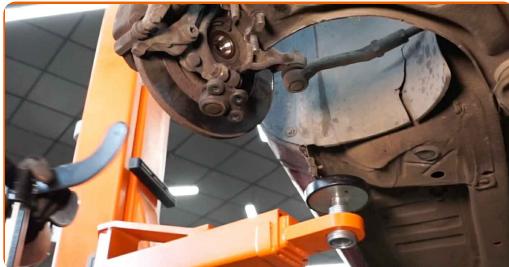

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

51

Išvalykite pavaros veleno šarnyro guolio kreipiančiasias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



52

Sumontuokite pavaros veleną.



53

Prijunkite atramos/vairo traukę prie svirties.



54

Prisukite atramos/vairo traukės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.



55

Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.

**56**


Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17.

**57**

Ant statramščio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę. Prijunkite ABS daviklio laidą tvirtinimą prie amortizeriaus statramščio.

**58**


Priveržkite apatinės tvirtinimo detales, jungiančias amortizeriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 59 Nm.

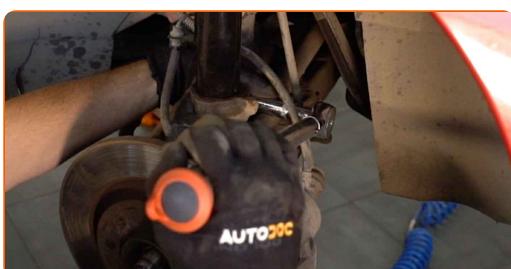

- 59** Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie amortizeriaus statramsčio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.




- 60** Priveržkite atramos traukės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 52 Nm.

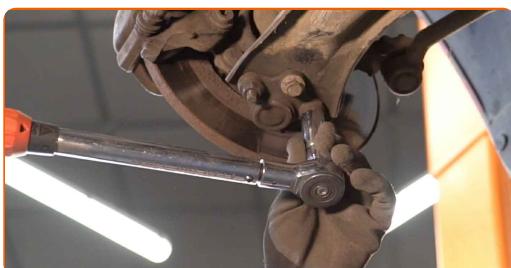

- 61** Įsukite varančiojo veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30.



- 62** Apdorokite visus svirties sujungimus. Apdorokite amortizeriaus statramsčio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

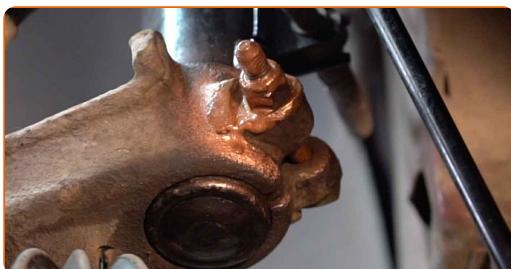

63

Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite varinj tepalą.



64

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.



65

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: pakabos statramstis – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

66

Uždékite rata.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje Citroen C3 1.

67

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



68

Nuleiskite automobilį.



69

Priveržkite pavaros veleno veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 245 Nm.



70

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



71

Prisukite kardaninio veleno tvirtinimo elementą. Naudokite plokščią kaltą. Naudokite plaktuką.



72

Priveržkite viršutinį amortizeriaus statramscio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



73

Apdorokite amortizeriaus statramscio tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.



74

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



75

Nuimkite apsauginį déklą.




76

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!** [ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

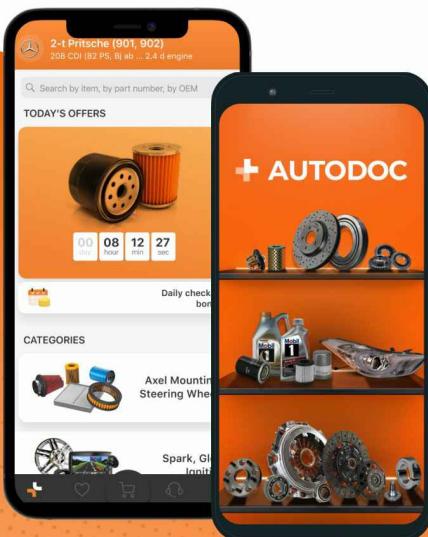

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C3 1**CITROEN AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****CITROEN C3 1 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĀLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Jmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.