



Kaip pakeisti **Citroen C3 1**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 Bioflex, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN DS3 1.4 HDi 70, CITROËN XSARA kupė (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V, (+ 24)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROEN C3 1.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Tepalo išleidimo galvutė Nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 27
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias Atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C3 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROEN C3 1. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

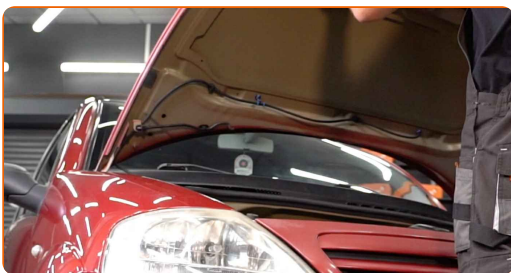


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

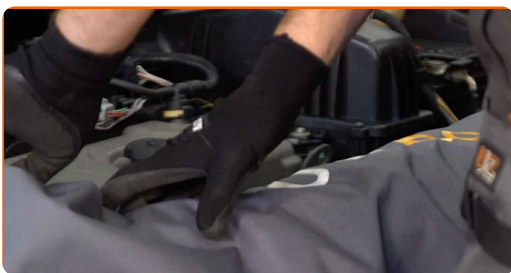


3


Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

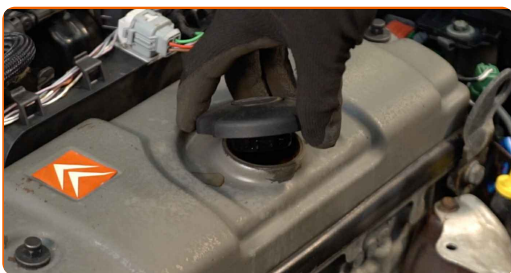

- 4 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

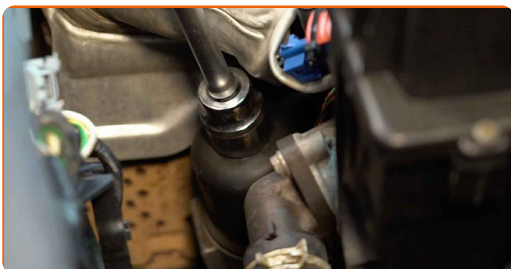


- 5 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

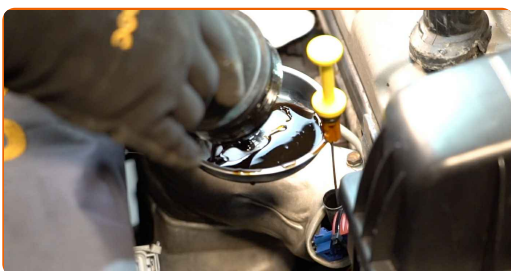

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C3 1. AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.
- Uždenkite alyvos filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.

- 6 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

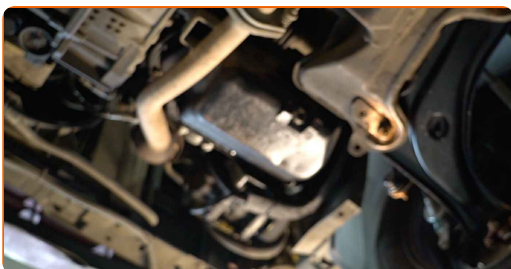


Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C3 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


7

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.

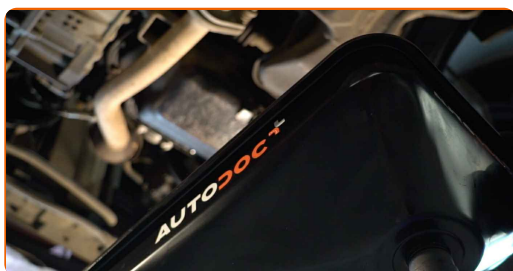

8

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

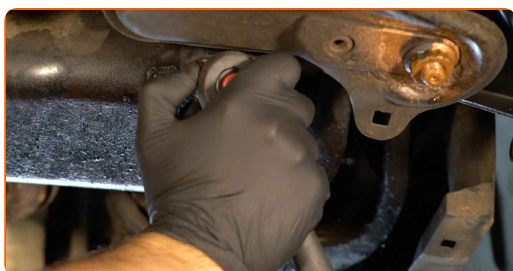

9

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

10

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.



11

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




12

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



13

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

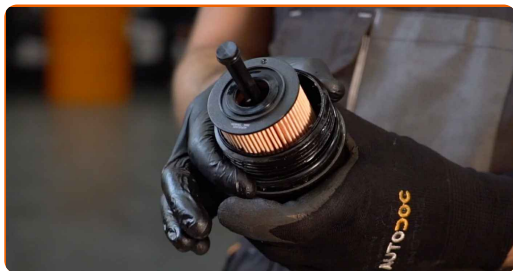

14

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



15


Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

Atkreipkite dėmesį!


- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

16


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

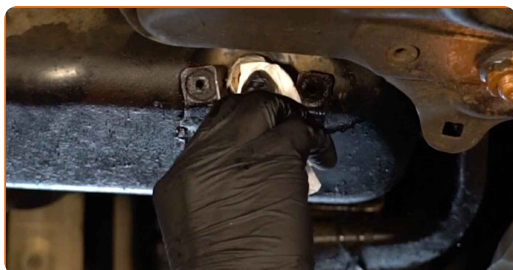


- 17** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

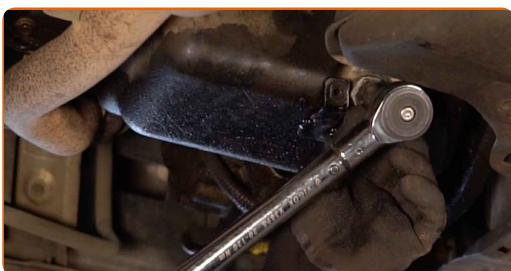


- 18** Nuvalykite karterio nupylimo angą zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

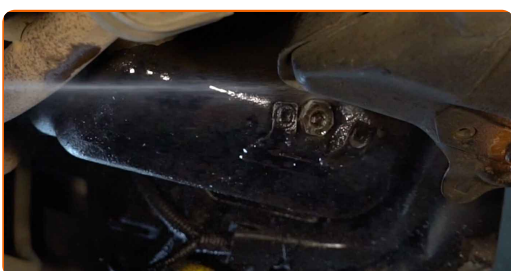


- 19** Nuleiskite automobilį.

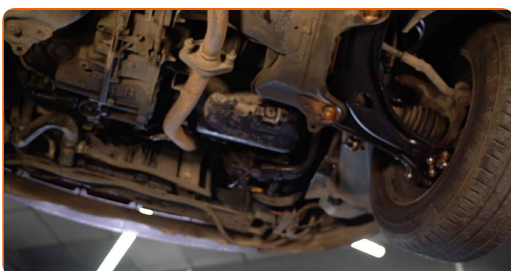

- 20** Prisukite naują filtrą į jo vietą.

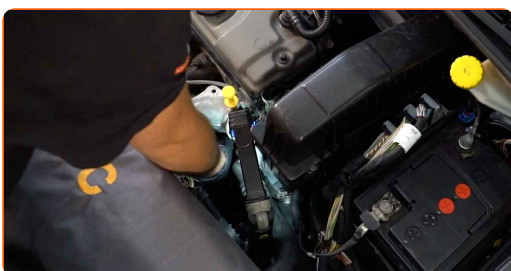


- 21 Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

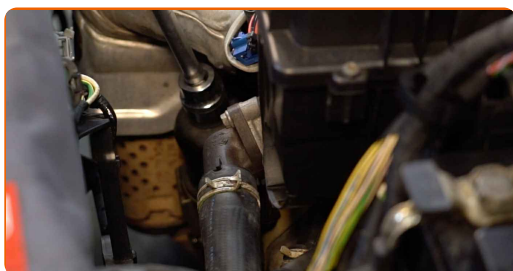

- 22 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.




- 23 Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.5 l.

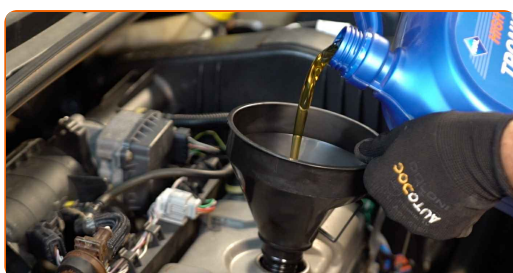

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C3 1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

- 24 Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

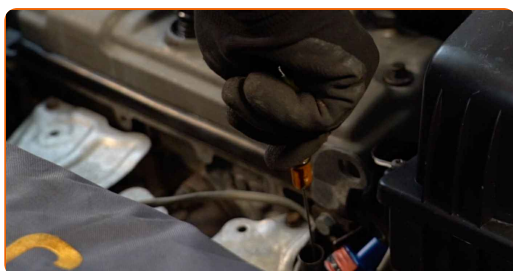

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


25

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį. Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

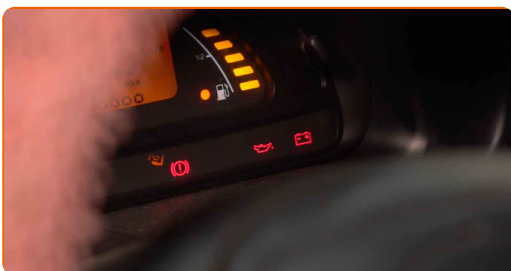

27

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

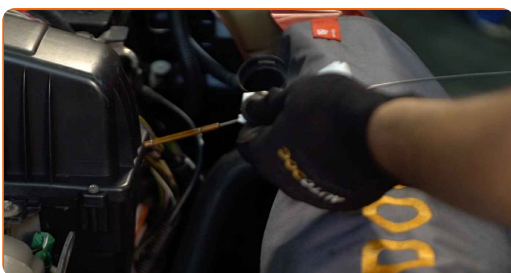

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


28

Nuimkite apsauginį dėklą.



29

Uždarykite variklio dangtį.

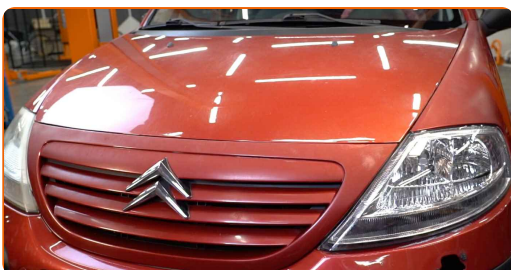

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C3 1. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C3 1

CITROEN TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**CITROEN C3 1 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.