



Kaip pakeisti **Citroen C3 1**
uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN AX (ZA-) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-) 1.0, CITROËN AX (ZA-) 1.1, CITROËN AX (ZA-) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-) 1.4, CITROËN BX (XB-) 1.4 E, CITROËN BX (XB-) 1.6, CITROËN BX (XB-) 1.9, CITROËN BX (XB-) 1.9 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-) 1.4, CITROËN BX (XB-) 1.6 E, CITROËN BX (XB-) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX Break (XB-) 1.6, (+ 145)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROEN C3 1.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Automobilio sparnų uždangalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – Citroen C3 1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROEN C3 1. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

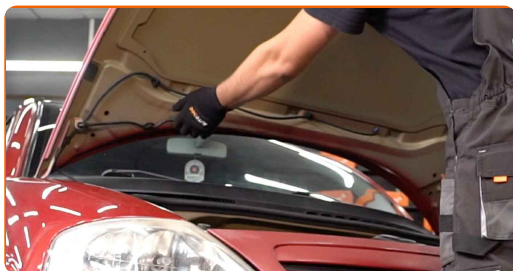


2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3 Atjunkite karterio ventiliavimo sistemos vožtuvą.



4 Atjunkite karterio vėdinimo žarną nuo įsiurbimo kolektoriaus.

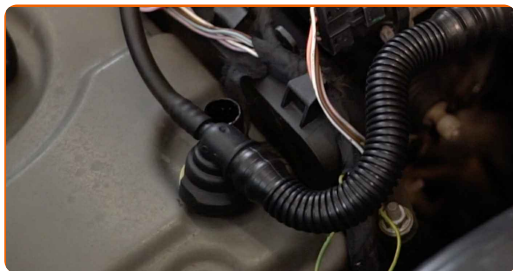


5 Nuimkite karterio ventiliacijos atvamzdžius.


6 Atjunkite karterio dujų ventiliacijos atvamzdį nuo oro tiekimo vamzdžio.




7 Atjunkite droselinės sklendės jungtis.

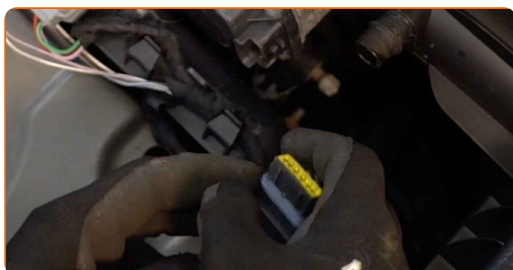


8 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

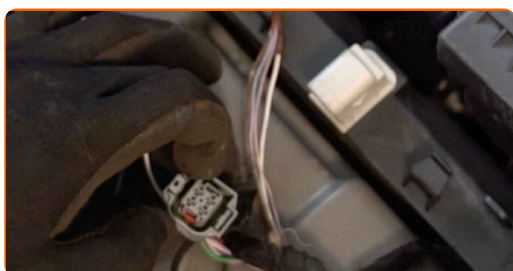


9 Atjunkite jungiklį nuo įsiurbimo kolektoriaus.

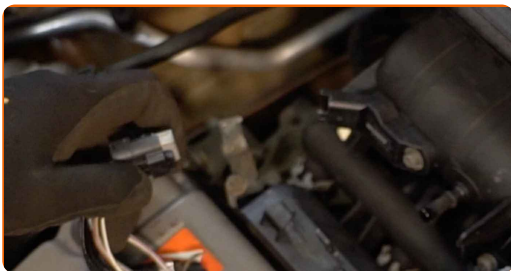


10 Uždenkite karterio ventiliavimo sistemos vamzdžio angą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų pateikimo į vidų.

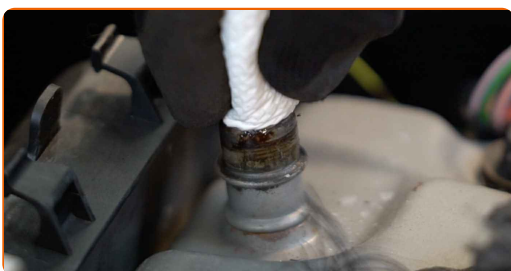

11 Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

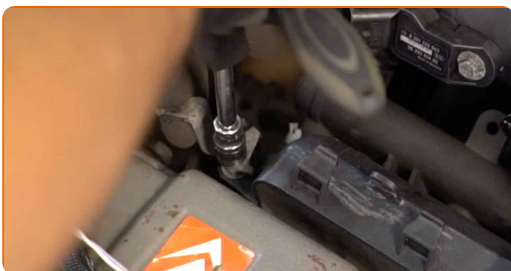


12 Pakelkite uždegimo ritę. Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

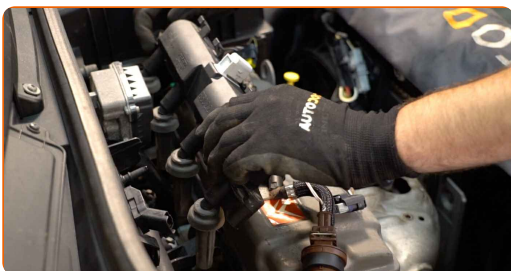


13

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

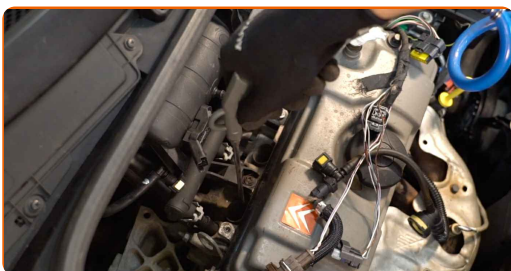


14

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

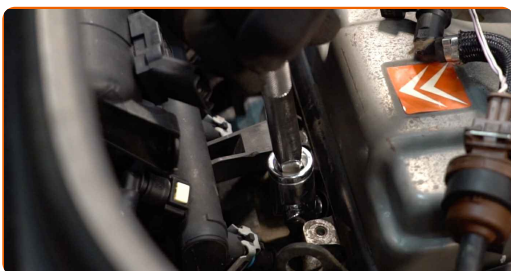

15

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.

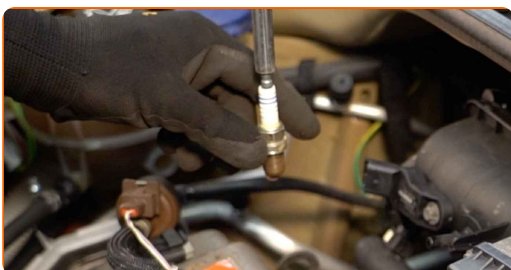


16


Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

17

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

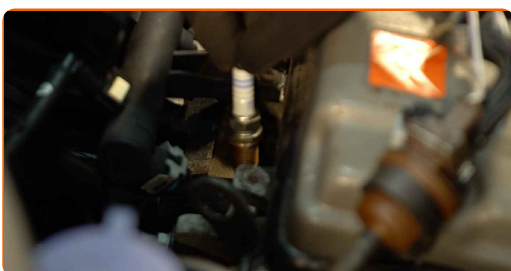


- 18** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.

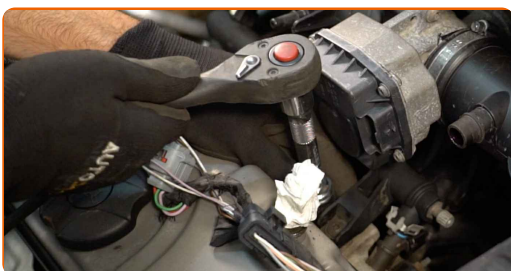


Keitimas: uždegimo žvakių – Citroen C3 1. AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 19** Nuvalykite uždegimo ritės galus. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms.

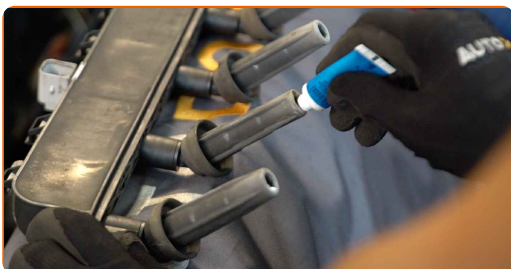

- 20** Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

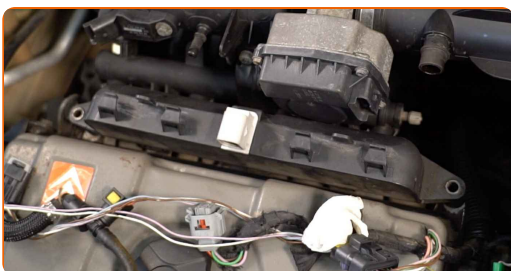


21

Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.




22

Prijunkite jungiklį prie įsiurbimo kolektoriaus.

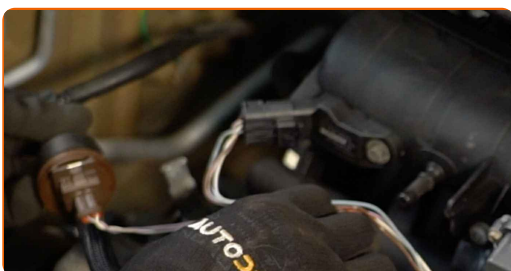


23

Prijunkite karterio ventiliavimo sistemos vožtuvą.

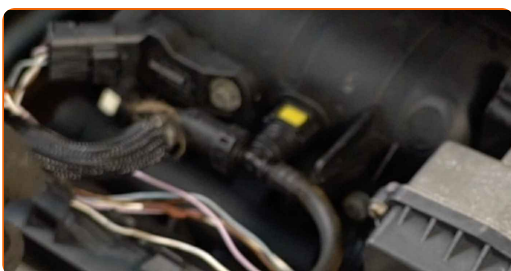

24


Prijunkite karterio vėdinimo žarną prie įsiurbimo kolektoriaus.

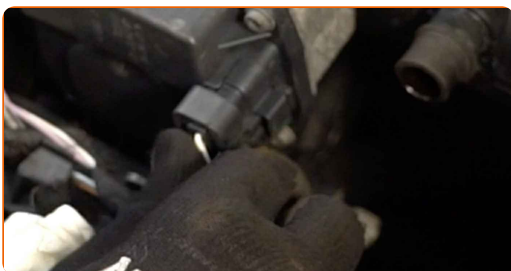


25

Prijunkite droselinės sklendės jungtis.

26 Nuimkite mikropluošto servetėlę nuo karterio ventilacijos sistemos vamzdžio angos.

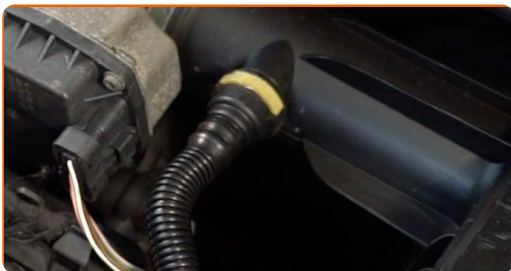

27 Uždėkite karterio ventilacijos atvamzdžius.

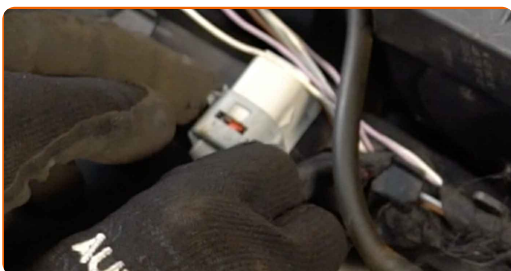

28 Prijunkite karterio dujų ventilacijos atvamzdį prie oro tiekimo vamzdžio.

29 Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

30 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

31 Užgesinkite variklį.

32 Nuimkite apsauginį dėklą. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C3 1

CITROEN UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**CITROEN C3 1 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.