



Kaip pakeisti **Alfa Romeo**
159 Sportwagon stabdžių
diskų: priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedanas (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, (+ 11)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 19
- HEX antgalis Nr. H4
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Įrenginys suporto stabdžių cilindrų išpaudimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Laužtuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Patarimas iš AUTODOC:

- Stabdžių kaladėlių keitimą automobilyje Alfa Romeo 159 Sportwagon atlikite komplekte kiekvienai ašiai, nepriklausomai nuo dalių būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių diskus vienoje ašyje yra identiškas.
- Keisdami stabdžių diskus, būtinai pakeiskite ir stabdžių kaladėles.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ DISKŲ – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




2

Įdėkite pleištus po ratais.

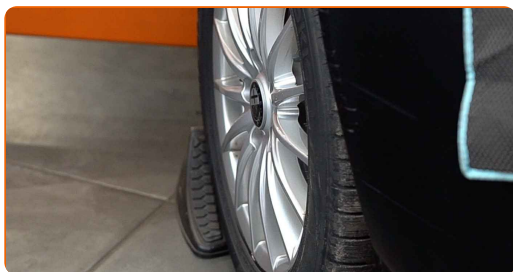

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

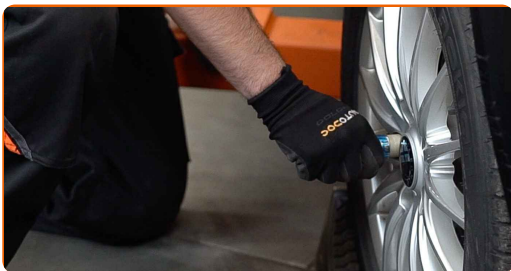


4

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

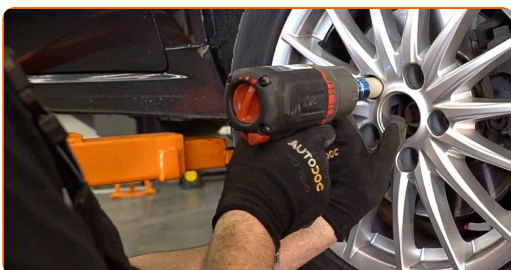


AUTODOC rekomenduoja:


- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Alfa Romeo 159 Sportwagon.

6

Nuimkite ratą.

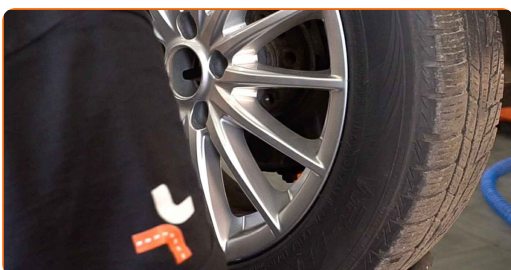

7 Nuimkite suporto kreipiančių apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.

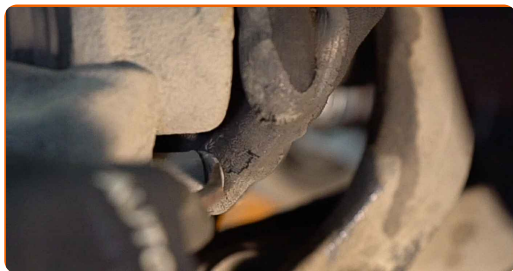

8 Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

9 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.




10 Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

11 Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.




12

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

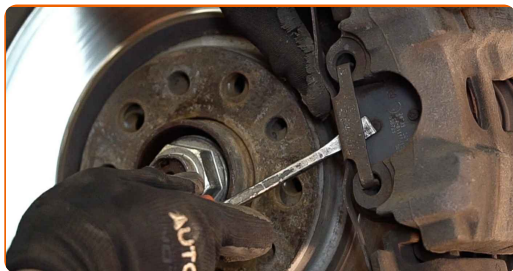

13

Nuimkite stabdžių suportą.

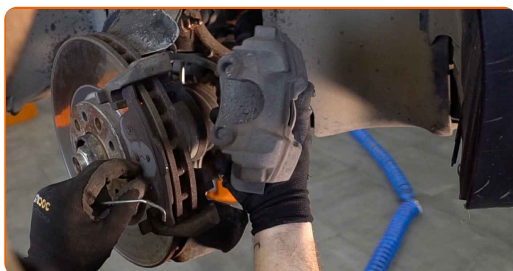


Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


14

Nuimkite stabdžių kaladėles.

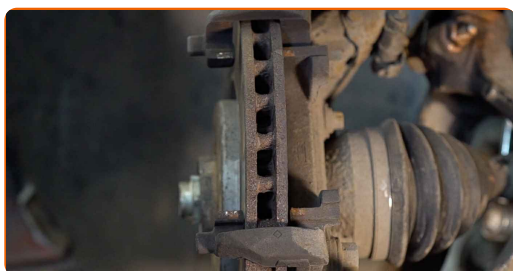


15

Išvalykite stabdžių suporto apkabos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

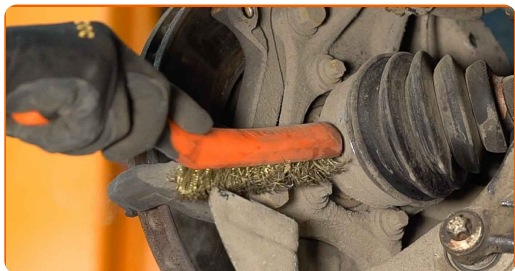


16

Atsukite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite sriegiklio laikiklį. Naudokite terkšlinį raktą.

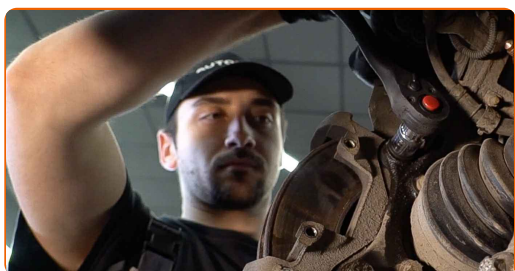


17

Išimkite stabdžių apkabos kabę.

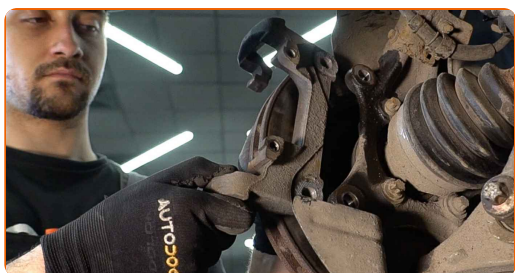


18

Atsukite stabdžių disko tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H4. Naudokite terkšlinį raktą.

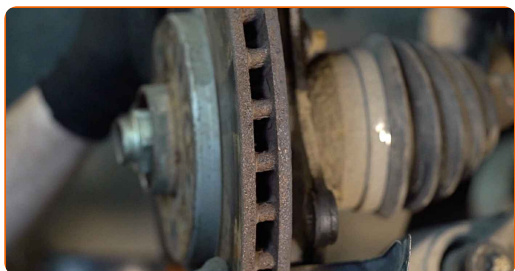


19 Nuimkite stabdžių diską.

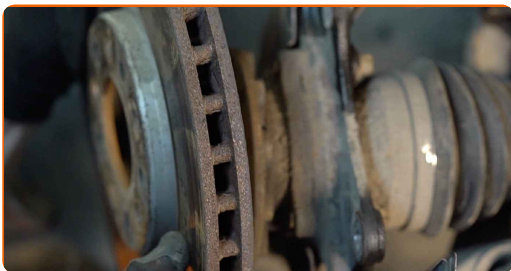


20 Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



21 Uždėkite stabdžių diską.

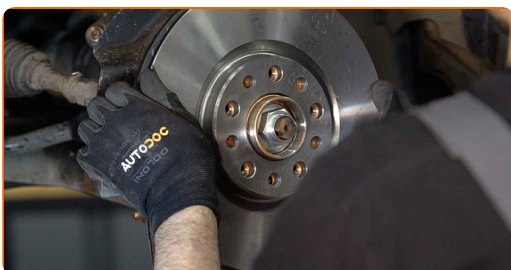

22 Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H4. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

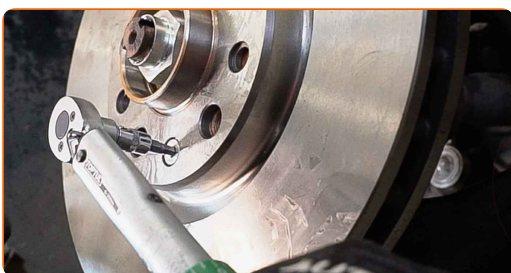

Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jums gali prireikti kitų instrumentų.

23

Išvalykite stabdžių disko paviršius. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

24

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

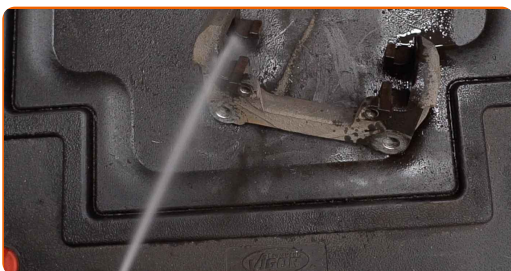


Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Profesionalai rekomenduoja:


- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

25

Sumontuokite stabdžių apkabos kabę.

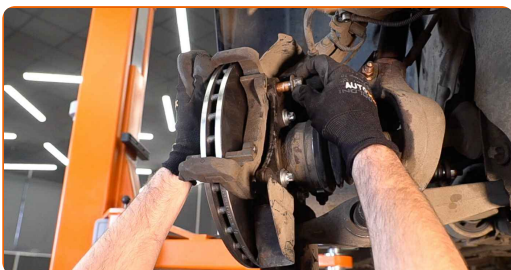

- 26** Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 152 Nm.

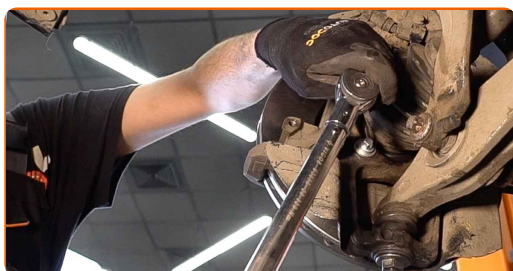


- 27** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

- 28** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

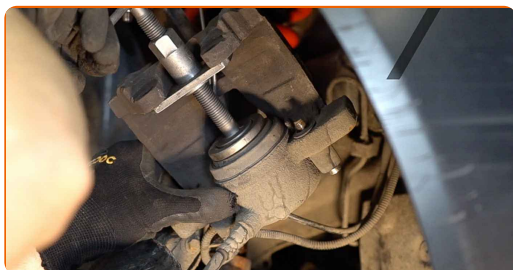


- 29** Uždėkite stabdžių kaladėles.

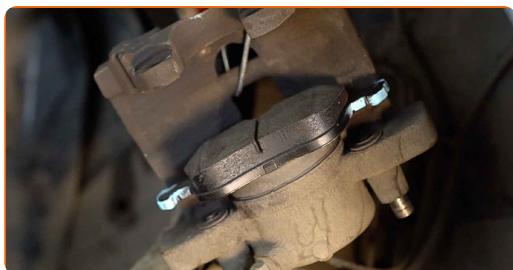


30

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

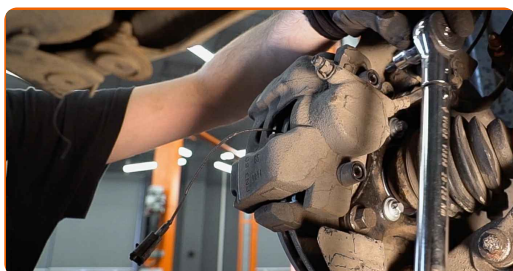


31

Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

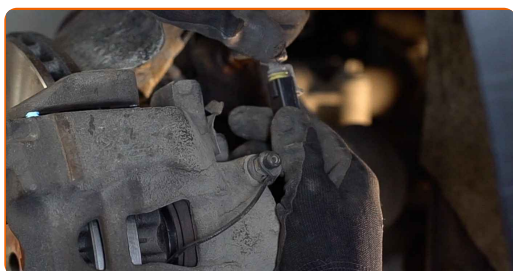


32

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

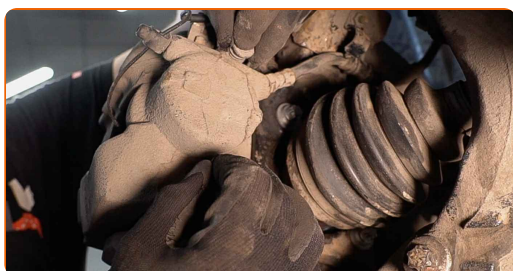


33

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.

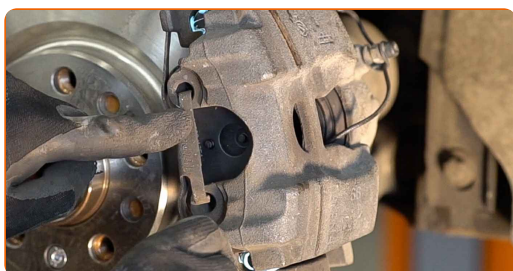


34

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

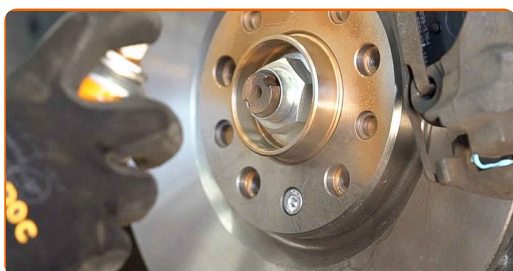

35

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

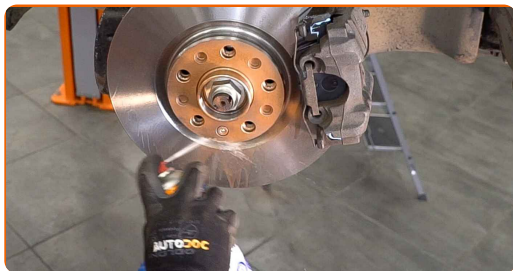


Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Patarimas iš AUTODOC:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

36

Uždėkite ratą.

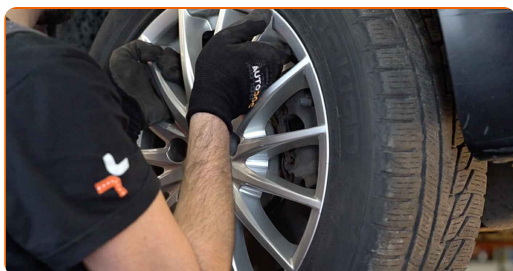

AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Alfa Romeo 159 Sportwagon.

37


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 38** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

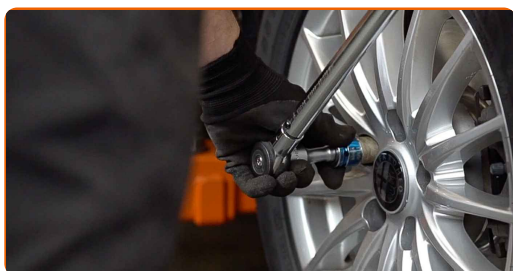

- 39** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

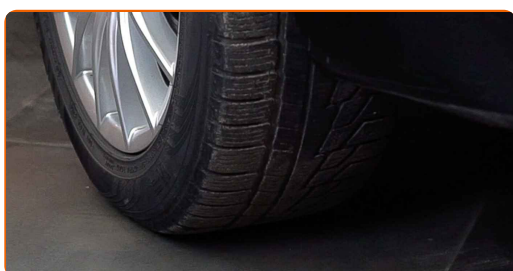

Keitimas: stabdžių diskų – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Patarimas:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

- 40** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.

41

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE ALFA ROMEO AUTODALIS

STABDŽIŲ DISKŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

ALFA ROMEO STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYKITE DABAR

ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON STABDŽIŲ DISKŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.