



Kaip pakeisti **Alfa Romeo**
159 Sportwagon
spyruoklēs: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM (939.BXM1B), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: SPYRUOKLĖS – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. REIKALINGI ĮRANKIAI:**

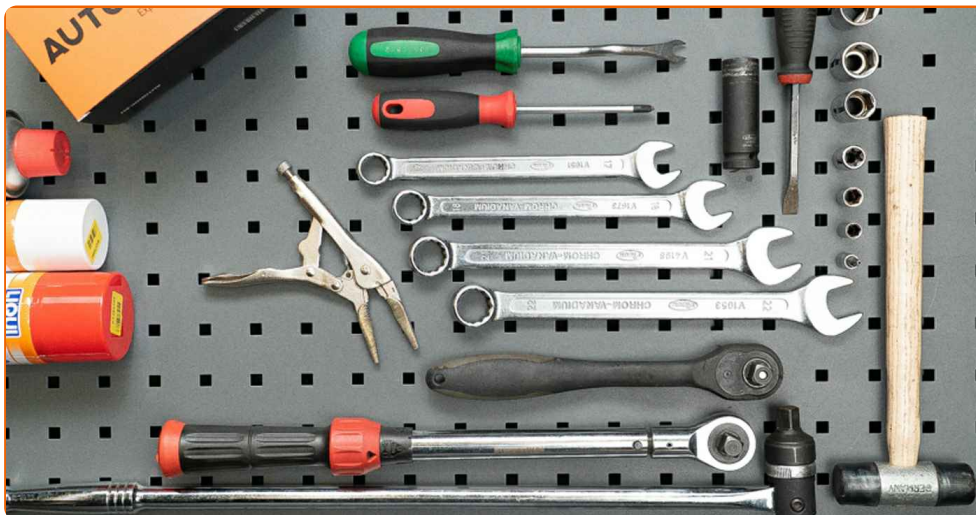

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. E14
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 22
- Torx antgalis T25
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Suspaudimo replės
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: spyruoklės – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Patarimas iš AUTODOC:

- Abi galinės pakabos spyruokles keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę galinės pakabos spyruoklę yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Alfa Romeo 159 Sportwagon - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

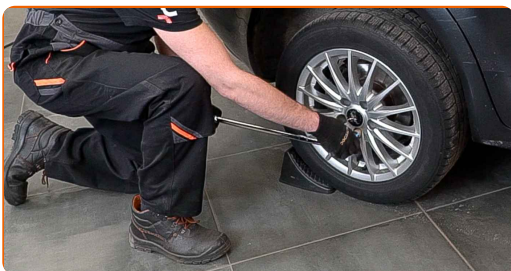


3


Atidarykite bagažinės dangtį.



- 4 Pastumkite sulankstomą lentyną ir nuimkite ją nuo tvirtinimų, kad gautumėte prieigą prie dekoratyvinių plastikinių panelių.

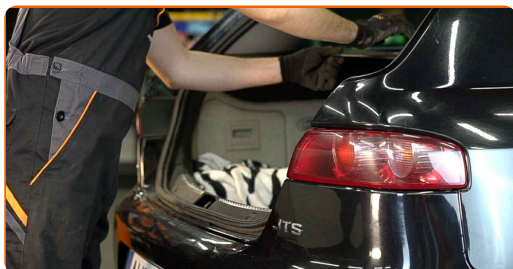


- 5 Sulenkite galinės eilės sėdynių atlošus.

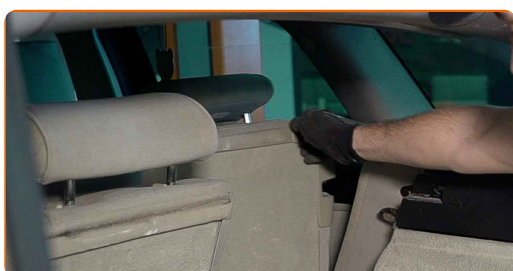


- 6 Pakelkite apatinę bagažinės apdailą.



- 7 Nuimkite bagažinės priekinės apatinės apdailos fikساتorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

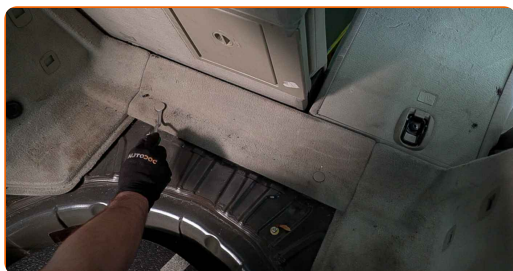


- 8 Išimkite bagažinės priekinę apatinę apdailą.

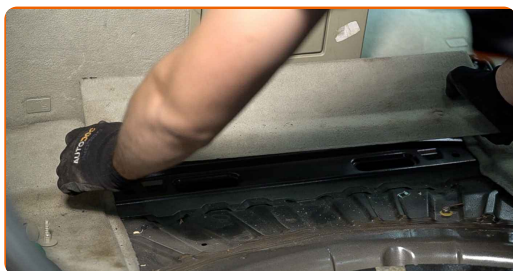


9

Išimkite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

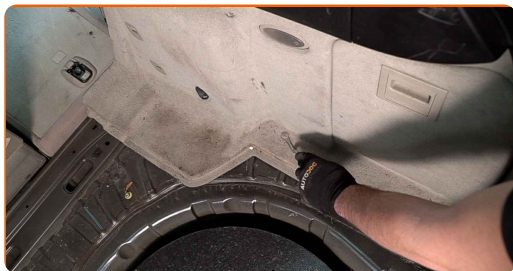


10

Atsukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

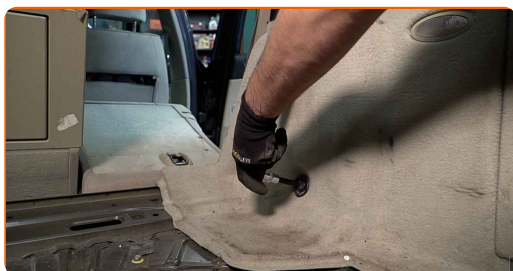


11

Atsukite centrinės plastikinės apsauginės panelės tvirtinimą. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

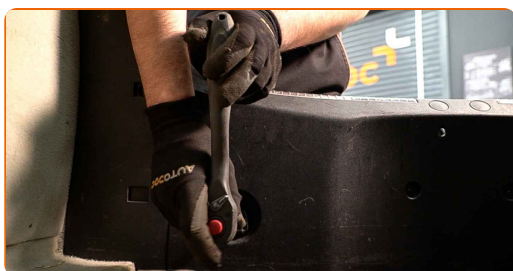


12


Atsukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

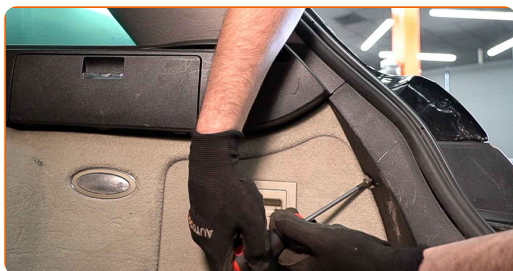


13 Nuimkite centrinę plastikinę apsauginę panelę.

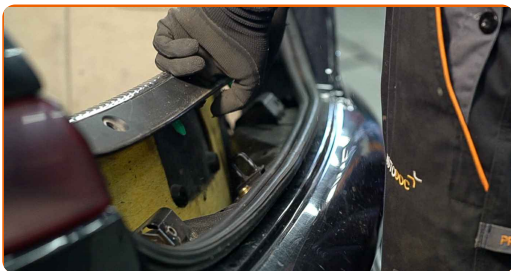


14 Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

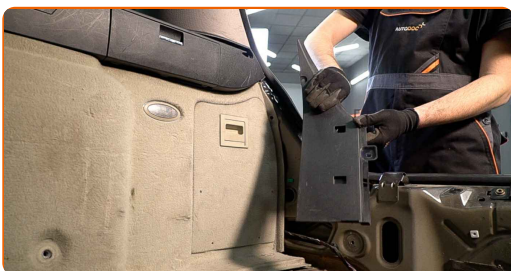


15 Nuimkite bagažinės šoninės apdailos dangtelį.

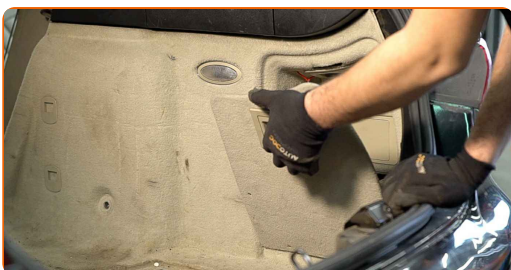


16 Atjunkite bagažinės šoninę apdailą.

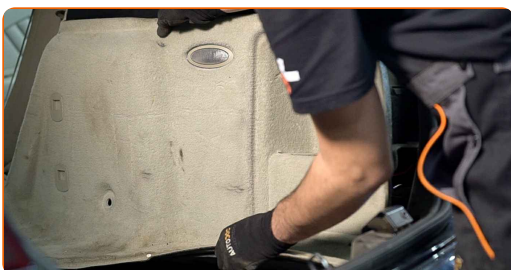


17 Nuimkite dekoratyvinę saugos diržų apsaugą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

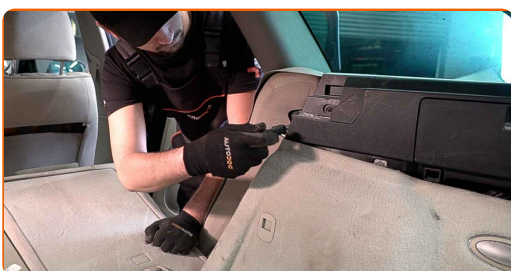


18 Išimkite bagažinės šoninę apdailą.

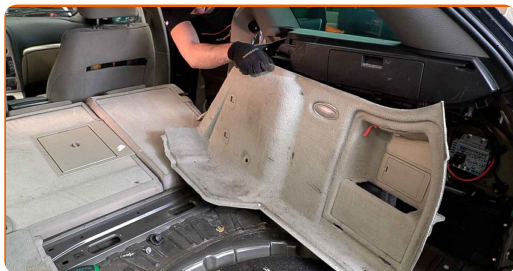


19 Atjunkite lemputės jungtį.

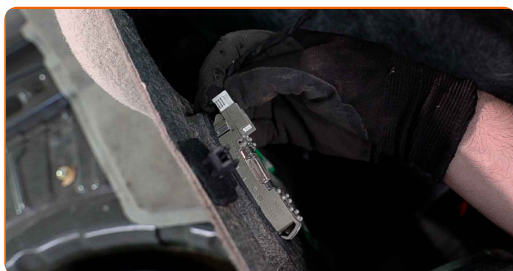

20 Atsukite tvirtinimą ir išimkite šoninę bagažinės garso izoliaciją.

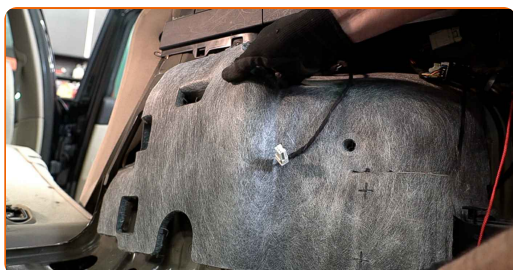

21 Išvalykite viršutinės amortizatoriaus atramos tvirtinimus. Naudokite purškalą WD-40.

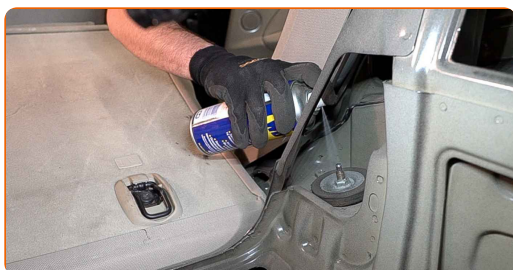

22 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

23

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Alfa Romeo 159 Sportwagon.


24

Nuimkite ratą.




25

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

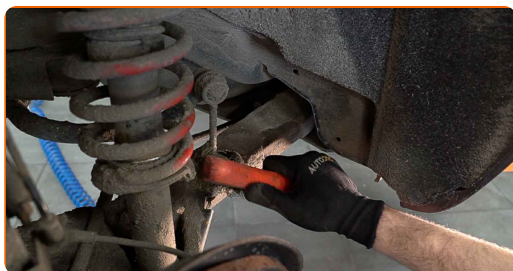

26

Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.

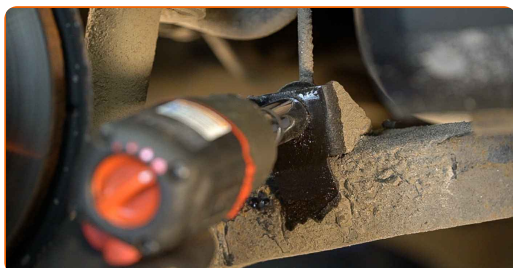


27

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




28

Atsukite tvirtinimą, jungiantį pakabos statramstį prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

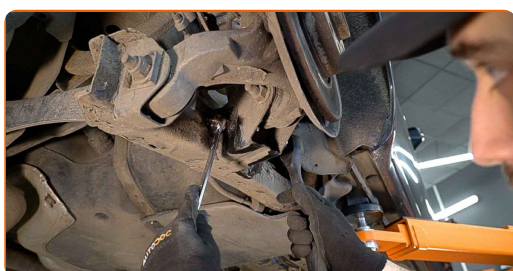


29

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

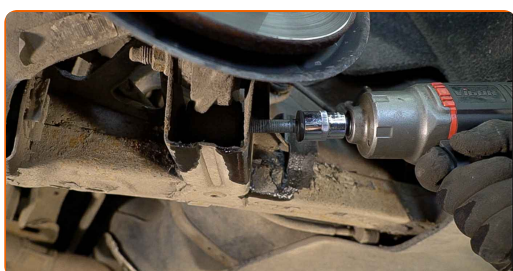


30


Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

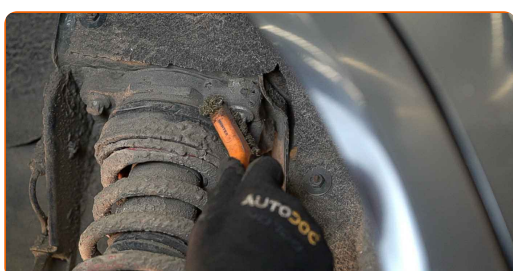


- 31** Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E14. Naudokite terkšlinį raktą.

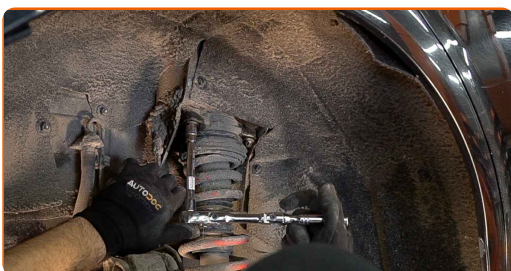


- 32** Išvalykite tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

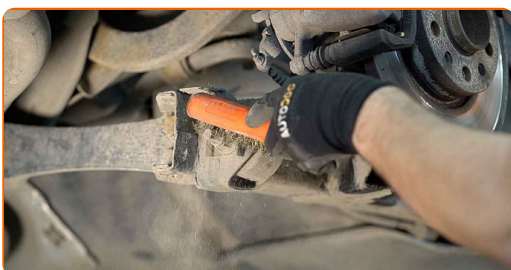

- 33** Padarykite žymę ant ratų suvedimo varžto.

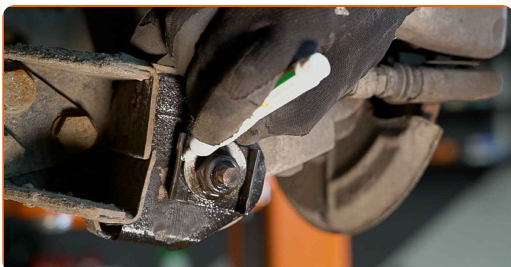


- 34** Atsukite galinį tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.

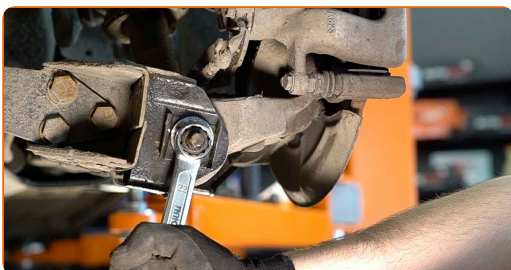


35

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą. Naudokite guminį plaktuką.

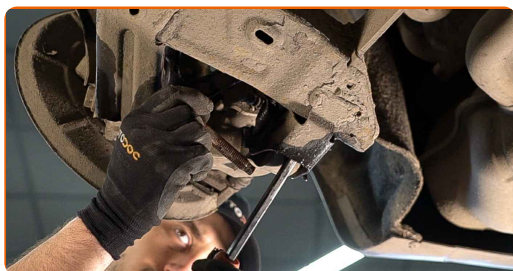


36

Atsukite priekinį tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21.

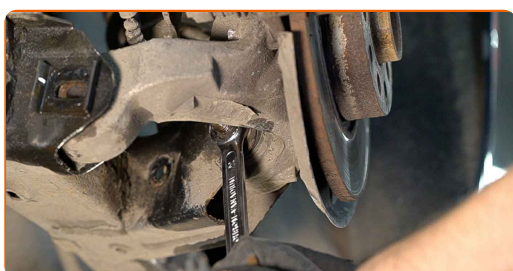

37

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

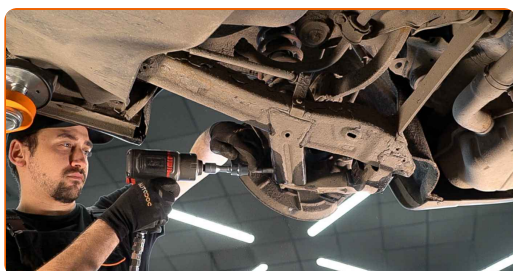


38

Atjunkite galinį pasukamąjį kakliuką nuo pakabos svirties.


39

Paremkite pasukamąjį kakliuką. Naudokite hidraulinį pakelėją.

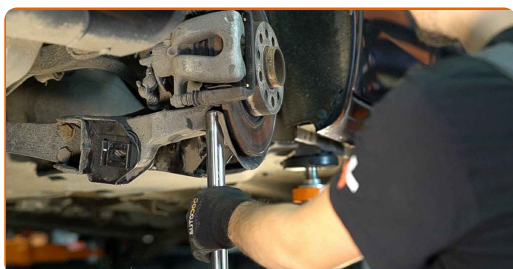


40

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

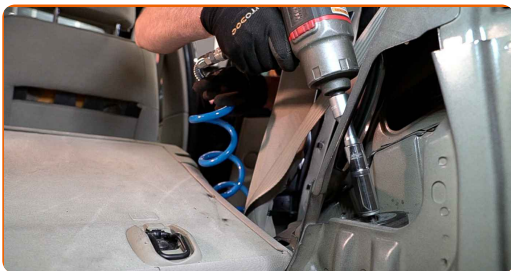


41

Pastumkite pakabos svirtį į apačią. Naudokite laužtuvą.

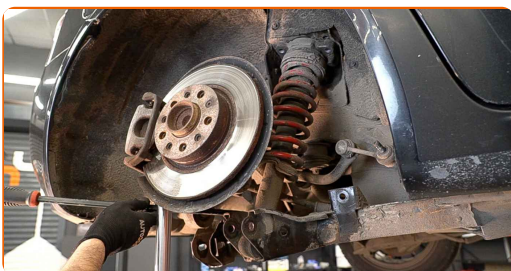

42

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

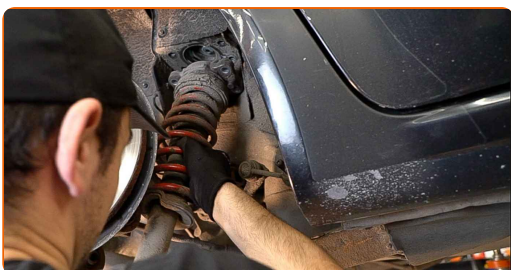

43

Įdėkite amortizoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.




Keitimas: spyruoklės – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


44

Suspauskite spyruoklę.

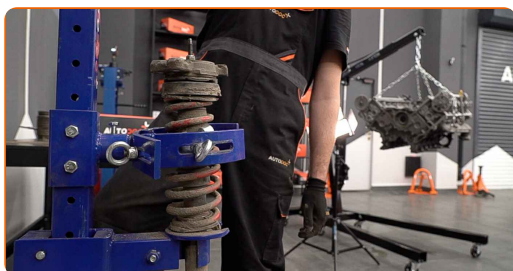


45

Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

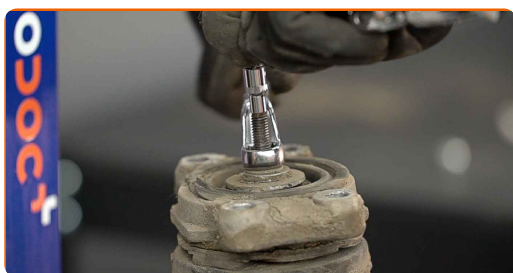

46

Nuimkite viršutinę statramsčio atramą. Naudokite laužtuvą.

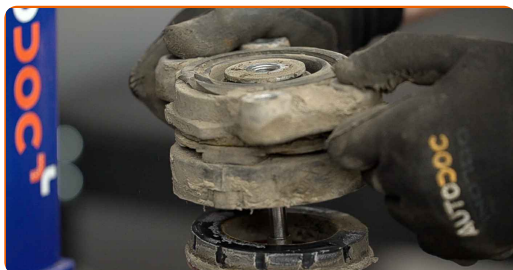


47

Atlaisvinkite spyruoklės fiksavimą.



48

Nuimkite spyruoklę.

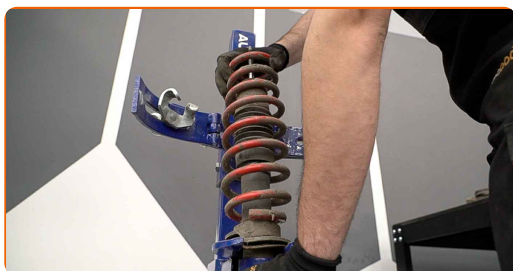


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.


49

Uždėkite spyruoklę ant amortizatoriaus.

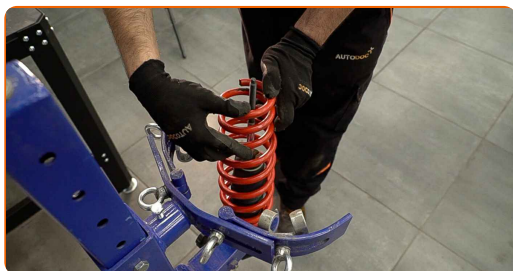


50

Suspauskite spyruoklę.

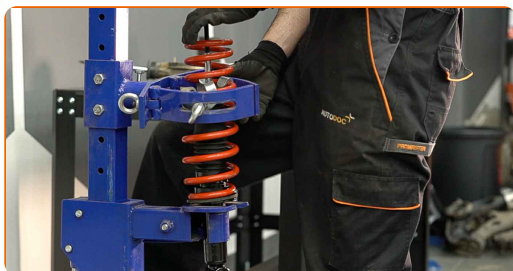

51

Sumontuokite viršutinę atramą ir atramos guolį.

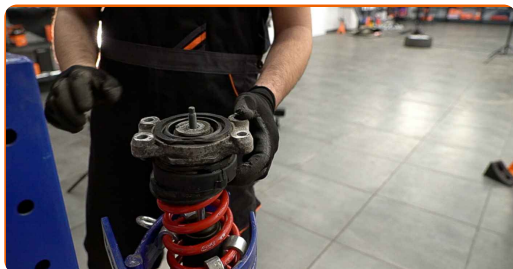

52

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio stypo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite suspaudimo reples. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 37 Nm.




Keitimas: spyruoklės – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC rekomenduoja:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.
- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

53

Atspauskite spyruoklę.

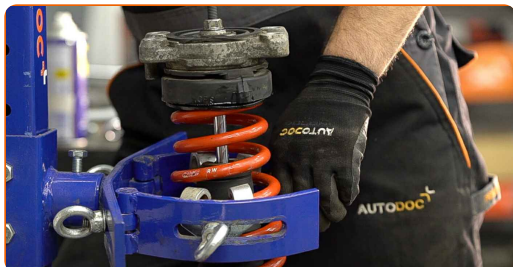


54

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.




55

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

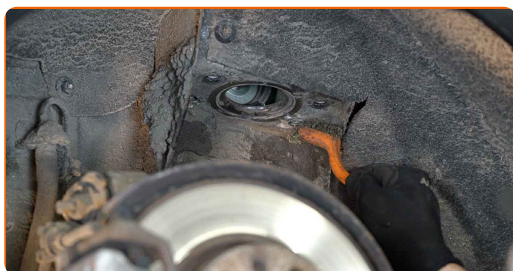


56

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką.

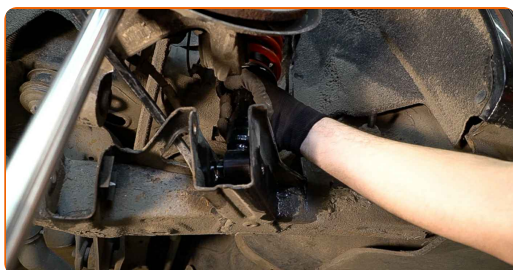

57

Prisukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Neveržkite jo.

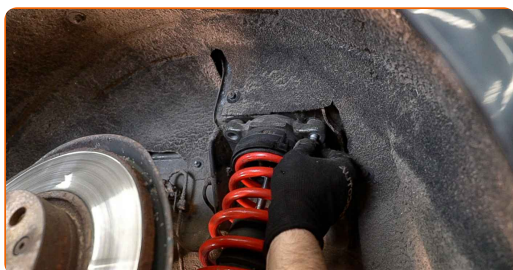

AUTODOC rekomenduoja:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizatoriaus statramstį, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus.


58

Įdėkite tvirtinimo varžtą.




59

Išvalykite galinio pasukamojo kakliuko montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

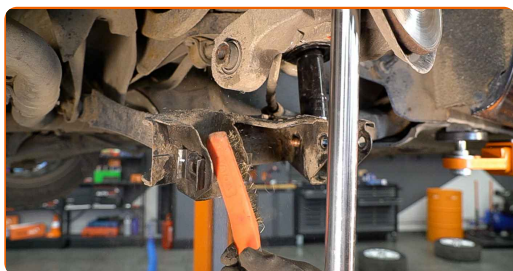

60

Nuleiskite hidraulinį statramstį 10-15 cm.

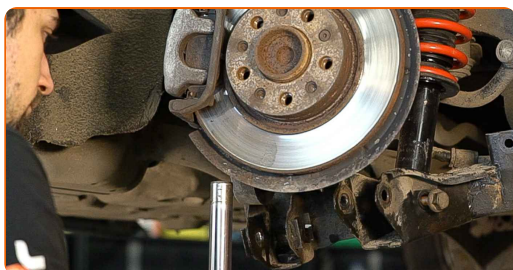

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio Alfa Romeo 159 Sportwagon komponentų ir mechanizmų pažeidimo.


61

Prijunkite galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties.




62

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

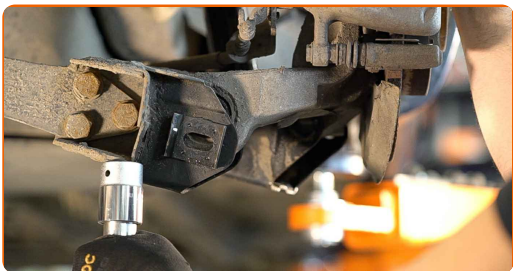

63

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą.

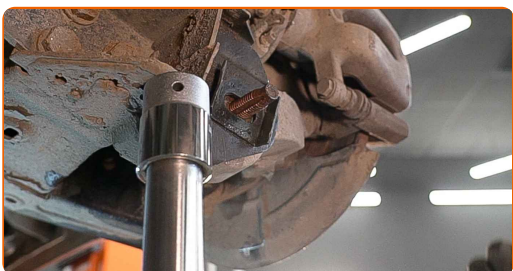


64

Prisukite galinį tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.




65

Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite laužtuvą.

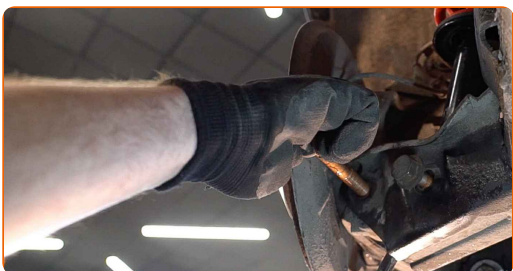

66

Prisukite priekinį tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21.

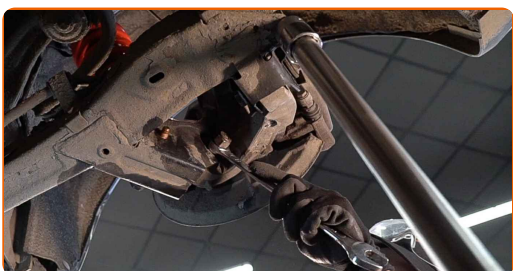


67

Pakelkite hidraulinį keltuvą 10-15 cm.



68

Priveržkite galinį tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 105 Nm.+45°

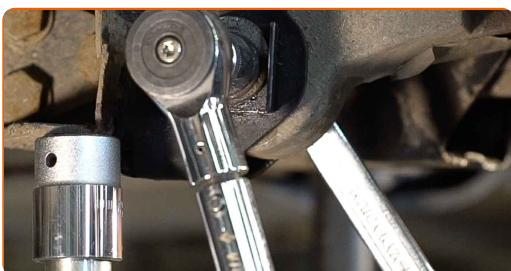

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


69

Priveržkite priekinį tvirtinimą, jungiantį galinį pasukamąjį kakliuką prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 105 Nm.+90°


Keitimas: spyruoklės – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


- 70** Priveržkite tvirtinimą, jungiantį pakabos statramstį prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.

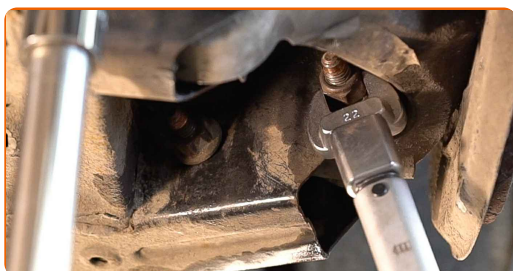

- 71** Apdorokite galinio pasukamojo kakliuko tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

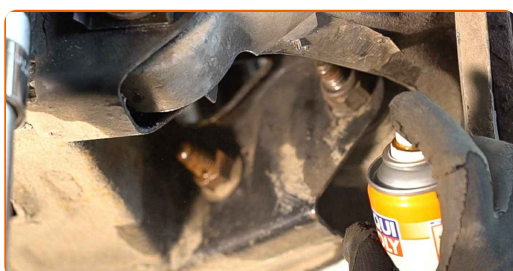


- 72** Išimkite atramą iš po svirties.

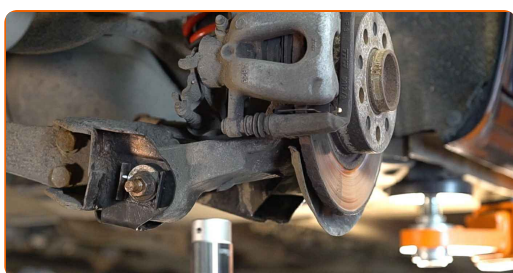


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: spyruoklės – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

- 73** Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

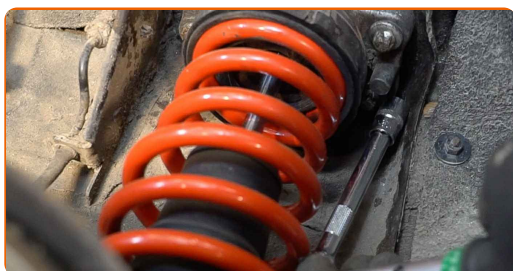


- 74** Prisukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

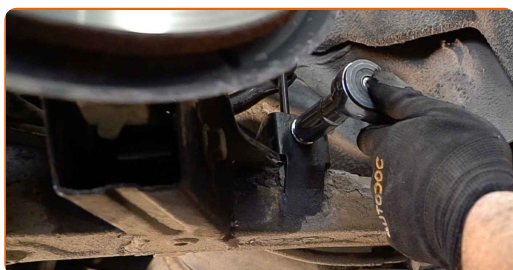

- 75** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



- 76** Uždėkite ratą.

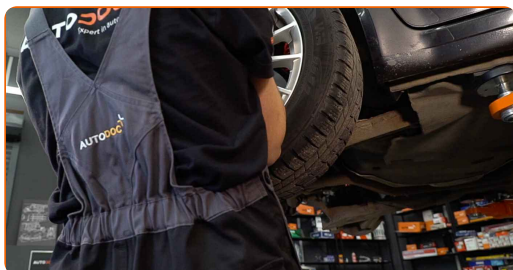


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Alfa Romeo 159 Sportwagon.


77

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

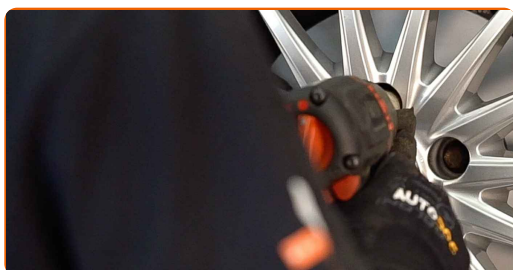


78

Nuleiskite automobilį.

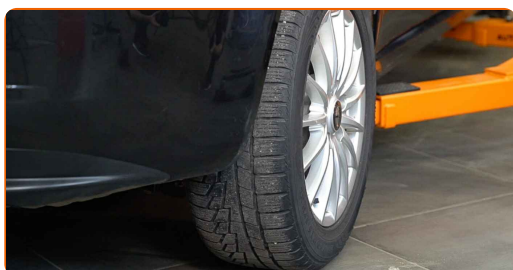


79

Priveržkite amortizatoriaus statramsčio styro varžlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 37 Nm.

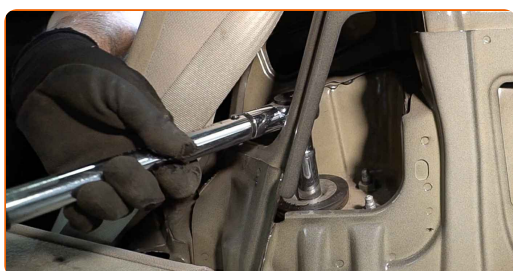


80


Sumontuokite bagažinės šoninę garso izoliaciją ir prisukite tvirtinimus.

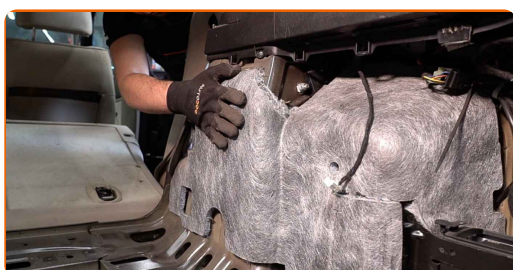


81 Uždėkite šoninę bagažinės apdailą.

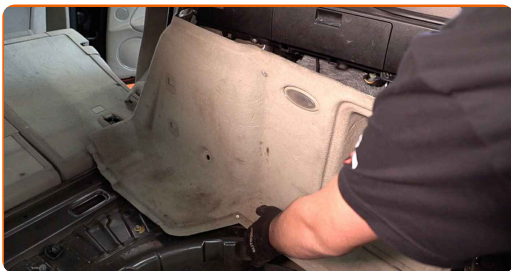


82 Prijunkite lemputės jungtį. Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos fiksatorius.

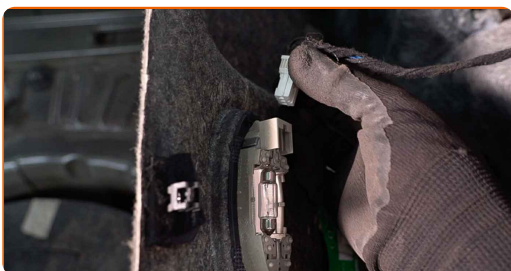

83 Prisukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą.

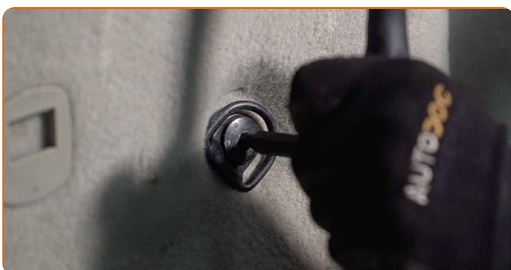


84 Sumontuokite bagažinės šoninės apdailos dangtelį.

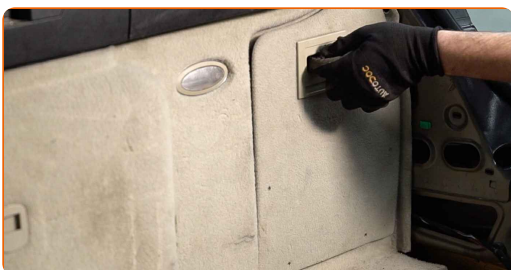

85 Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.


86

Prisukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

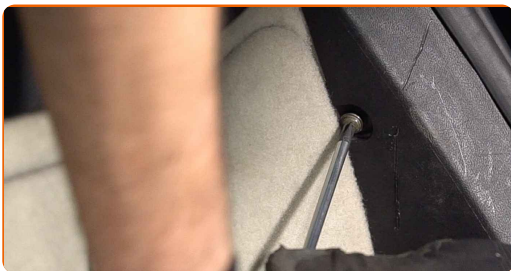


87

Sumontuokite centrinę plastikinę apsauginę panelę.

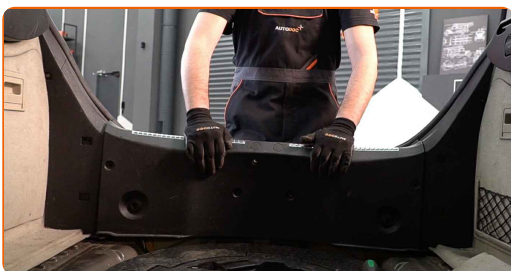

88

Prisukite centrinės plastikinės apsauginės panelės tvirtinimą. Naudokite Torx T 25. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

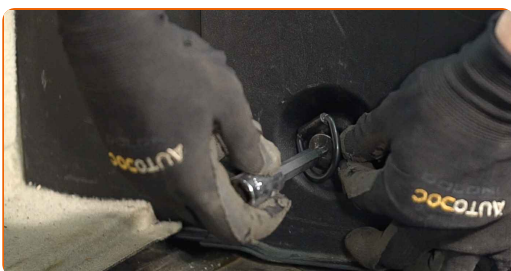


89

Sumontuokite bagažinės priekinę apatinę apdailą.



90

Sumontuokite bagažinės priekinės apatinės apdailos fiksatorius.

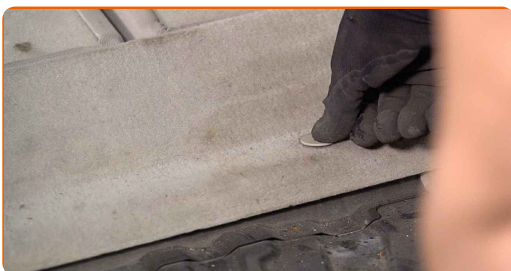

91

Sumontuokite saugo diržo dekoratyvinę apsaugą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.




92

Grąžinkite sėdynes į pradinę padėtį.




93

Nuleiskite apatinę bagažinės apdailą.

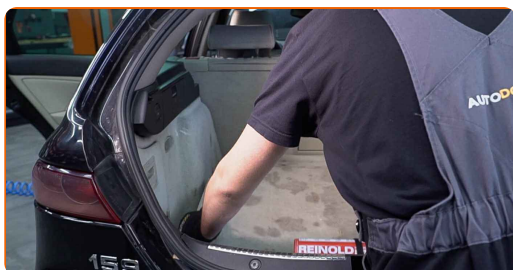


94

Sumontuokite sulankstomą lentyną į montavimo vietas.

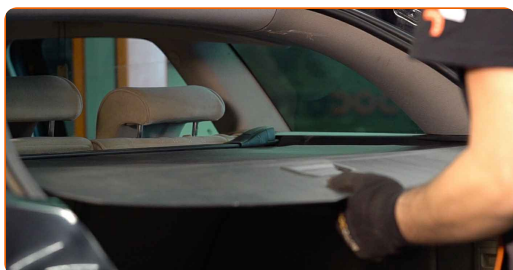

95

Uždarykite bagažinės dangtį.

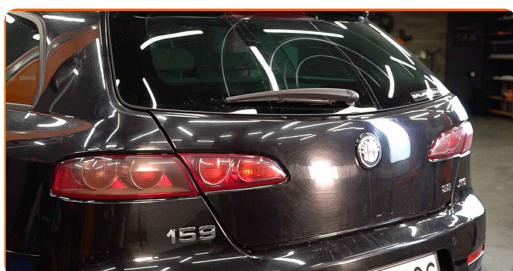

96

Priveržkite ratų varžtus kryžmine tvarka. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



97

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE ALFA ROMEO AUTODALIS

SPYRUOKLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

ALFA ROMEO SPYRUOKLĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON SPYRUOKLĖS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.