



Kaip pakeisti **Renault  
Twingo C06** багаžinės  
amortizatorių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT TWINGO I komercinis (S06\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – RENAULT TWINGO C06. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Plokščias Atsuktuvas

- Hidraulinis keltuvus

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


### Keitimas: багаžinės amortizatorių – Renault Twingo C06. Patarimas iš AUTODOC:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – RENAULT TWINGO C06. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

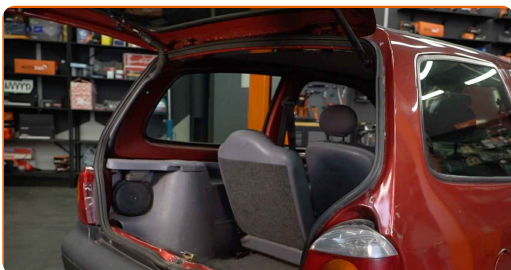


2

Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

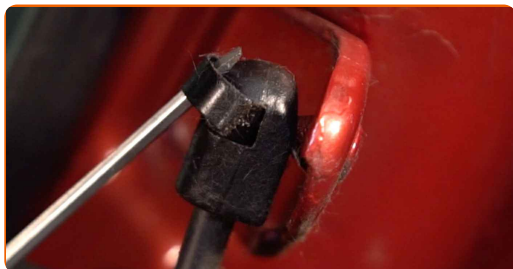

4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

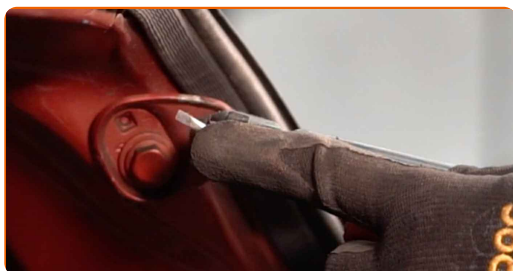


**Keitimas: bagažinės amortizatorių – Renault Twingo C06. Patarimas:**


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

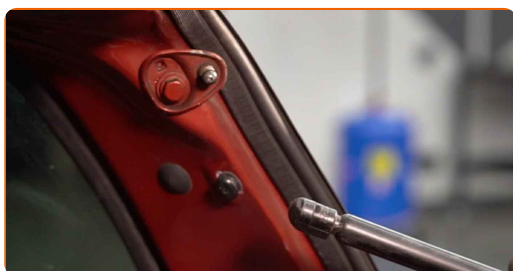


**6** Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

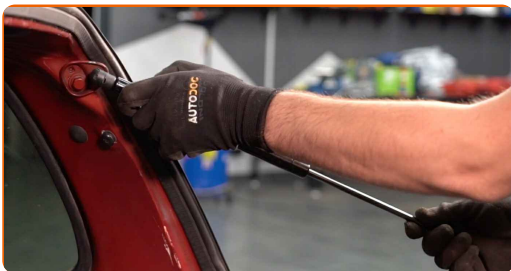


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Renault Twingo C06. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


**7** Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

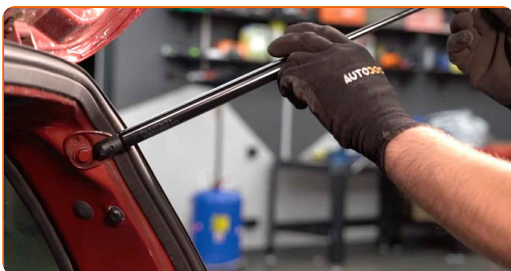

**8** Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

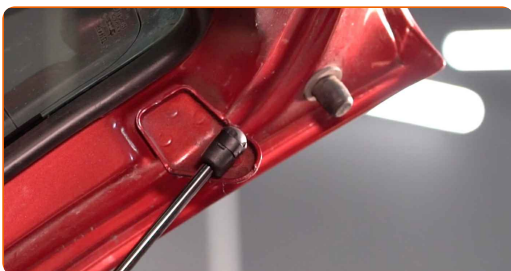

**9** Patraukite hidraulinį keltuvažį.

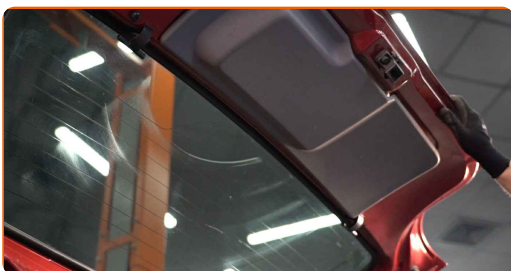


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Renault Twingo C06. AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.
- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

10

Uždarykite bagažinės dangtį.

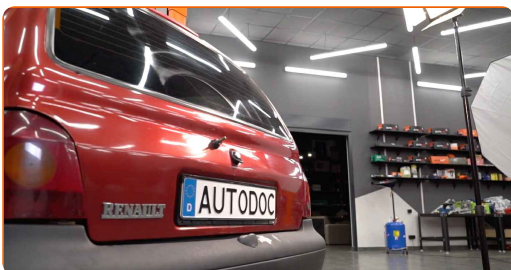

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT TWINGO C06**

**RENAULT BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**RENAULT TWINGO C06 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ:  
ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.