



Kaip pakeisti **Renault  
Twingo C06** dirzas  
polifoninis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – RENAULT TWINGO  
C06. REIKALINGI ĮRANKIAI:**

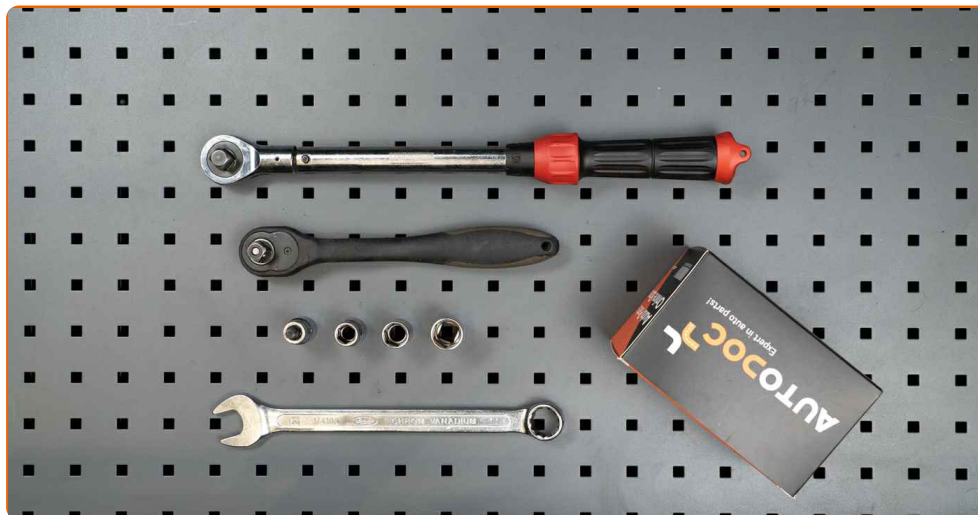

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis nr. H7
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: dirzas polifoninis – Renault Twingo C06. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – RENAULT TWINGO C06. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

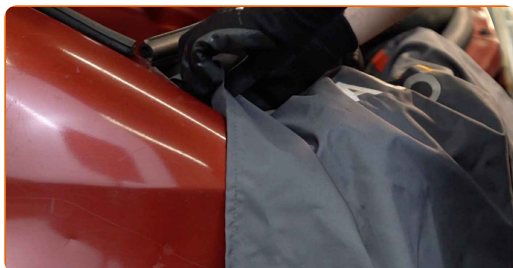


3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

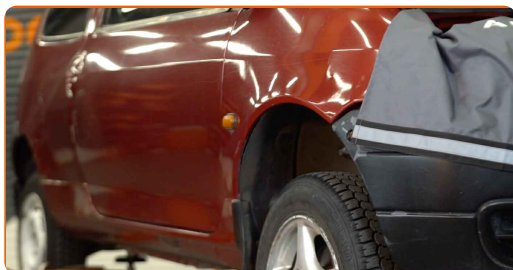


- 4 Atlaisvinkite kondicionieriaus kompresoriaus diržo įtempiklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7.

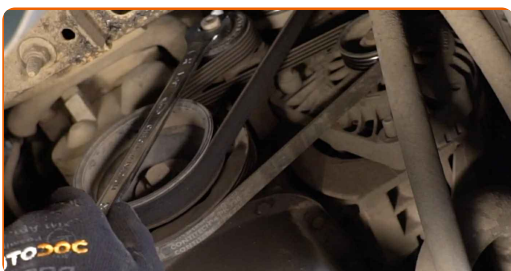


- 5 Patraukite į šalį kondicionieriaus kompresoriaus diržo įtempiklį.


- 6 Nuimkite kondicionieriaus kompresoriaus diržą.

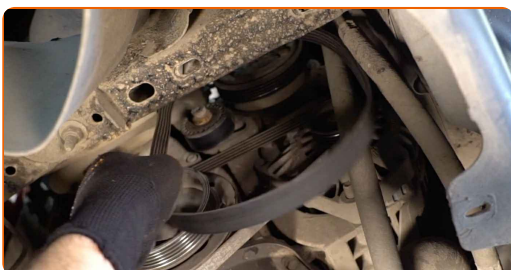

- 7 Atlaisvinkite apatinį generatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

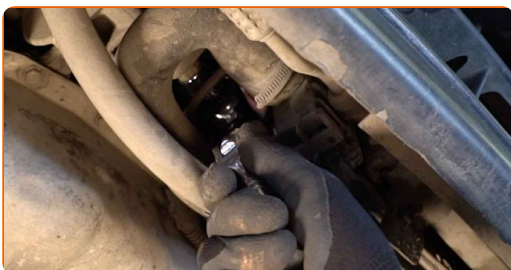


- 8 Atlaisvinkite viršutinį generatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

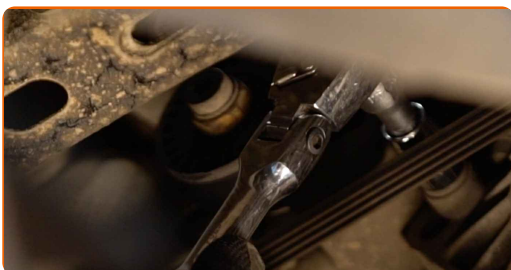

**9** Atlaisvinkite V formos diržo įtempimą.




**10** Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

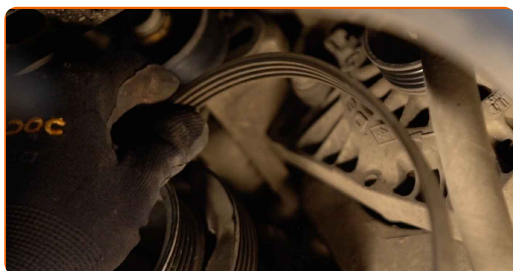


**Keitimas: diržas polifoninis – Renault Twingo C06. Patarimas:**

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

**11** Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

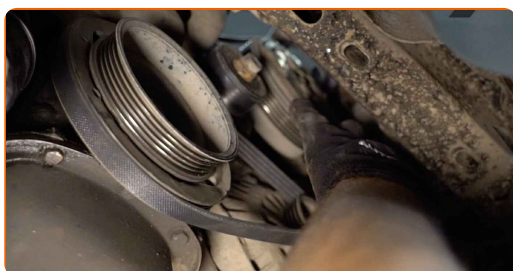


**12** Uždėkite V formos diržą ant alkūninio veleno skriemulio. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

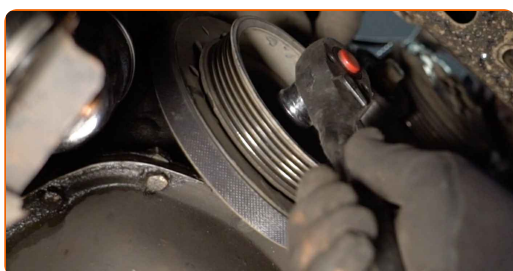


Keitimas: diržas polifoninis – Renault Twingo C06. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.
- Įsitikinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.


**13** Prisukite viršutinį generatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

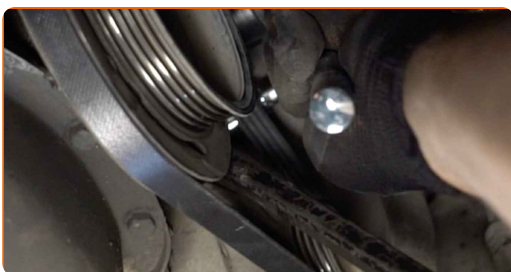

**14** Prisukite apatinį generatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

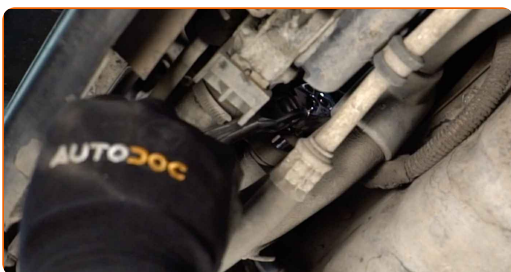

**15** Uždėkite kondicionieriaus kompresoriaus diržą.

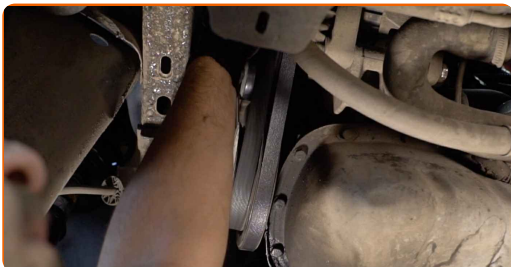


16

Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21.




17

Prisukite kondicionieriaus kompresoriaus diržo įtempiklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 21. Naudokite HEX Nr. H7.

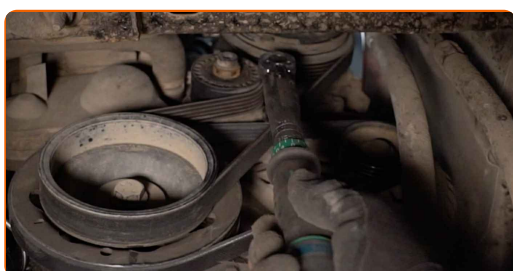

18

Priveržkite viršutinį generatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

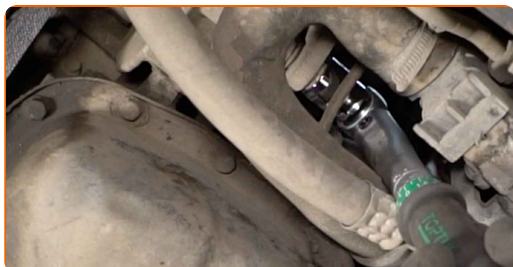

19

Priveržkite apatinį generatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.


20

Nuleiskite automobilį.





**21** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

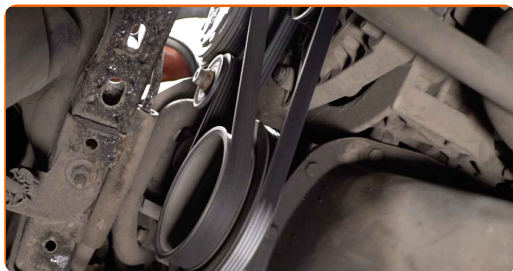

**22** Nuimkite apsauginį dėklą.



**23** Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT TWINGO C06**

**RENAULT DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**RENAULT TWINGO C06 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.