



Kaip pakeisti **Ford Focus**
MK2 įsiurbimo vamzdis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Focus II Universalas (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedanas (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ĮSIURBIMO VAMZDIS – FORD FOCUS MK2.
REIKIAMI ĮRANKIAI:

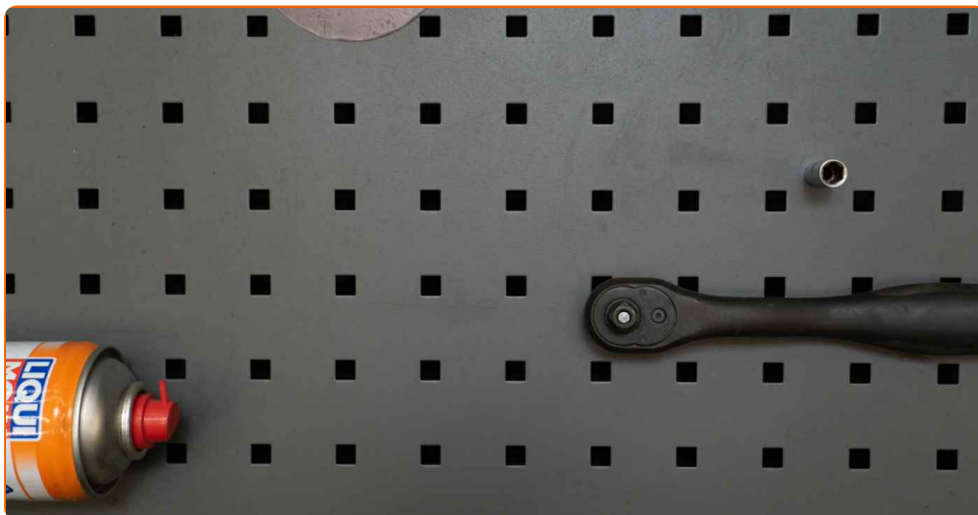

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Reketinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Automobilio sparnų uždančalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: įsiurbimo vamzdis – Ford Focus MK2. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ĮSIURBIMO VAMZDIS – FORD FOCUS MK2. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

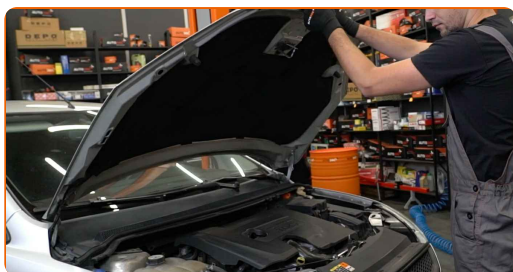

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

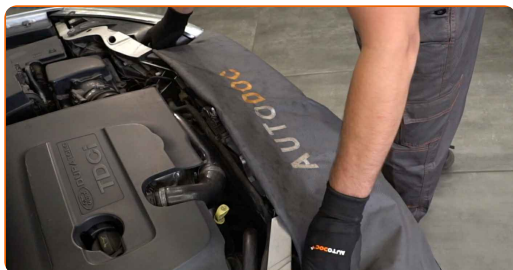

3

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įsiurbimo vamzdis – Ford Focus MK2. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4

Išvalykite ortakio tvirtinimą. Naudokite universalų valymo skystį.

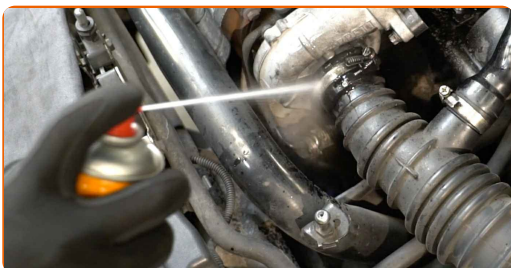


5

Atlaisvinkite oro žarnos suveržimo apkabas, tvirtinančias ją prie korpuso ir kompresoriaus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

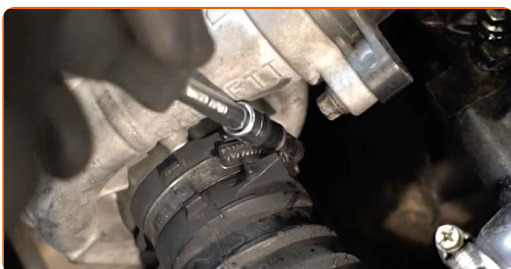


6

Iš dešinės pusės atjunkite ventiliacijos žarną nuo variklio galvos.

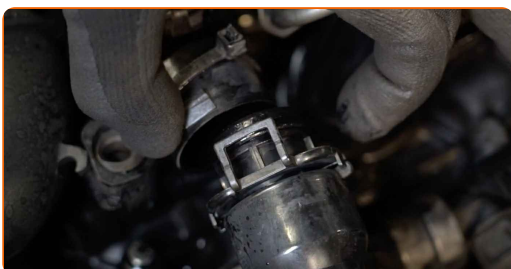


7

Išimkite oro tiekimo vamzdį.

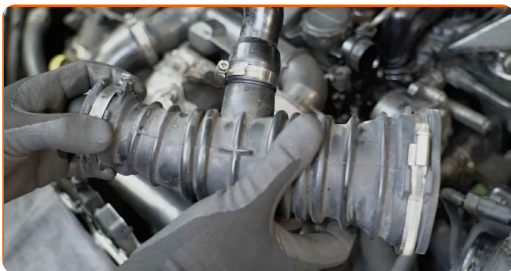

8

Išvalykite oro įsiurbimo žarnos montavimo vietą.

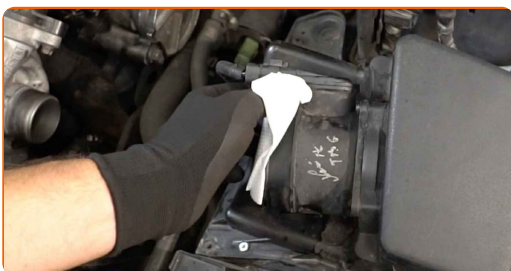


9

Uždėkite oro tiekimo vamzdį ir jį pritvirtinkite.



10

Iš dešinės pusės prijunkite ventiliacijos žarną prie variklio galvos.

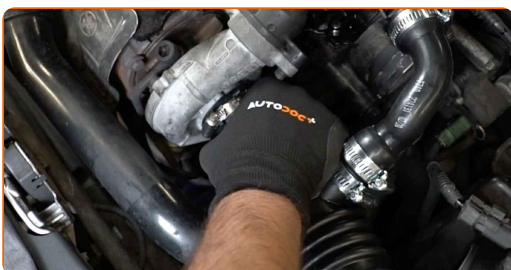

- 11** Priveržkite suveržimo apkabas, tvirtinančias oro tiekimo vamzdį prie oro filtro ir kompresoriaus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




- 12** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: įsiurbimo vamzdis – Ford Focus MK2. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.
- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.

- 13** Nuimkite apsauginį dėklą.

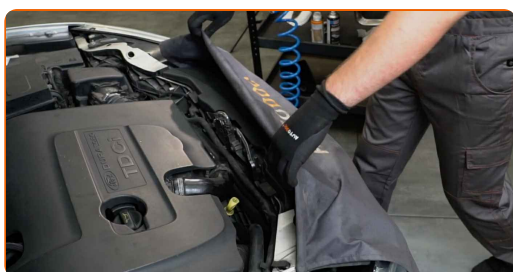

14

Uždarykite variklio dangtį.

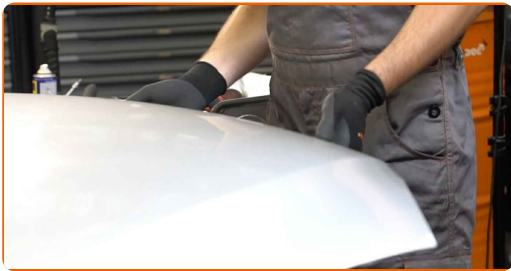

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

ĮSIURBIMO VAMZDIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FOCUS MK2

FORD ĮSIURBIMO VAMZDIS: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD FOCUS MK2 ĮSIURBIMO VAMZDIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.