



Kaip pakeisti **VW Caddy**
3 Kombi stabdžių
suporto: priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, (+ 220)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – VW CADDY 3 KOMBI.
REIKIA MI ĖRANKIAI:

- Dinamometrinis raktas
- Vielinis šepetys
- HEX antgalis Nr. H7
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 11
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Plokščias Atsuktuvas
- Talpa skysčiams
- Stabdžių sistemos tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Laužtuvas
- Rato atrama
- Reketinis raktas
- Stabdžių žarnelės gnybtas

[ISIGYTI ĖRANKIUS](#)

Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW Caddy 3 Kombi - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Iđekite pleištus po ratais.



3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje VW Caddy 3 Kombi.

6

Nuimkite ratą.



7

Pasukite pasukamajį statramstį į dešinę pusę, kad atsirastų prieiga prie stabdžių žarnelės varžto ir kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.



Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu naudojate domkratą, atlikti žingsnį Nr. 7 neįmanoma.

8 Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

9 Padékite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



10 Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiasias. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

11

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

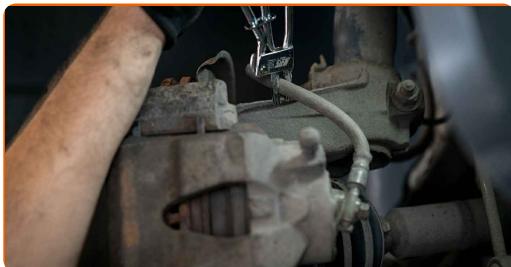


12

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.




13

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

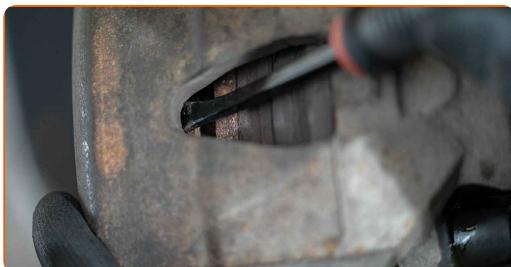

14

Nuimkite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

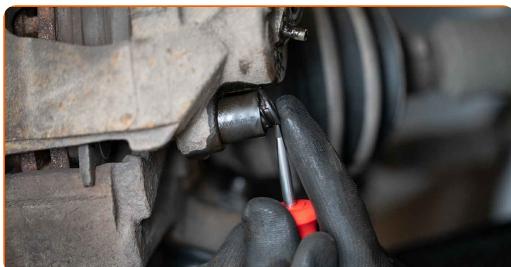

15

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.

17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinių šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

18

Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

19

Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiasias.



20

Išvalykite kreipiančiasias ir stabdžių apkabos įvories nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

21

Sutepkite nukreipiančiasias specialiu stabdžių tepalu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu komplekste su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

22

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.



Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.

23

Įsukite kreipiančiasias.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Patarimas iš AUTODOC:

- Prilaikykitė stabdžių suportą.

24

Priveržkite kreipiančiasias. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



25

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

26

Iðdékite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jéga 35 Nm.



27

Uždékite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus.



28

Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidëvëjimo daviklio jungiklį.

Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

29

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

**30**

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje VW Caddy 3 Kombi.

31

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



32

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priterimo jėga 120 Nm.



33

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Profesionalai
rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – VW Caddy 3 Kombi. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

34


Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA!

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

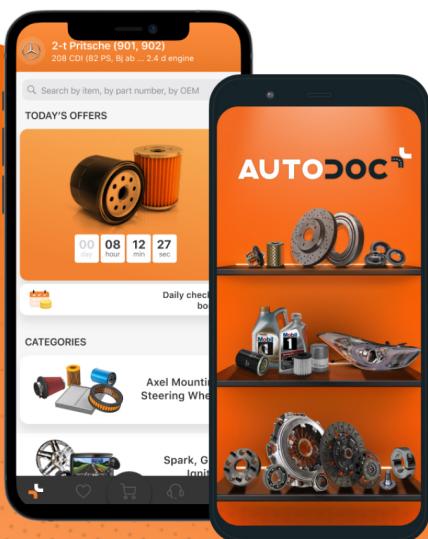

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW CADDY 3 KOMBI**VW STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYKITE DABAR****VW CADDY 3 KOMBI STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYTĮ
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.