



Kaip pakeisti **BMW E46**  
**cabriolet** oro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedanas (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedanas (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedanas (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – BMW E46 CABRIOLET.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:

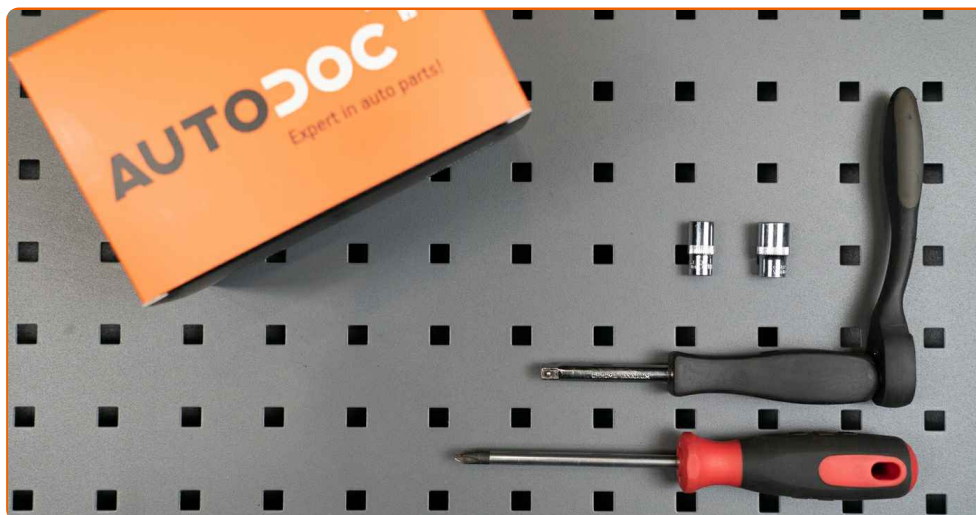

- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: oro filtro – BMW E46 cabriolet. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW E46 cabriolet - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

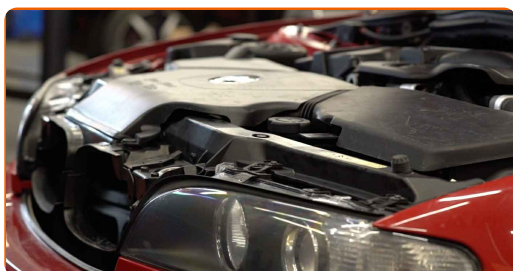

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

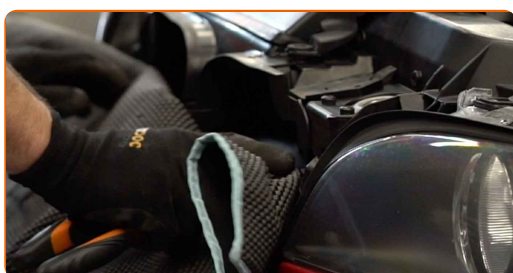

3


Nuimkite oro tiekimo sistemos korpuso tvirtinimus. Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.




- 4 Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Nuimkite oro įsiurbimo žarną. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8.



- 5 Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

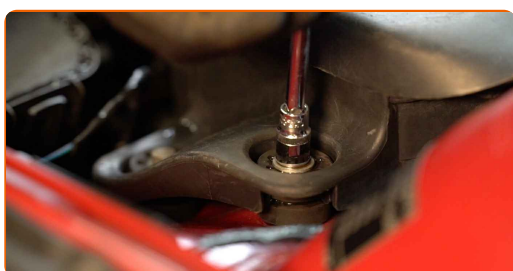

- 6 Išimkite oro filtro korpusą.

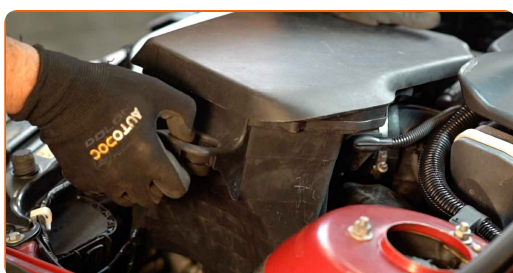

- 7 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.



- 8 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



9

Nuimkite oro filtro dangtelį.



10

Atjunkite oro srauto matavimo daviklio tvirtinimus. Išimkite detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.



12

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



Keitimas: oro filtro – BMW E46 cabriolet. Profesionalai rekomenduoja:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švari audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

13

Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – BMW E46 cabriolet. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

14

Sumontuokite oro srauto matavimo daviklį. Prisukite detalės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

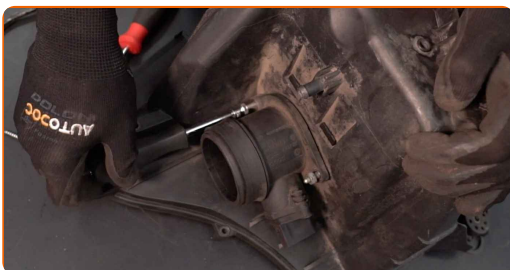

15

Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



16

Uždėkite oro filtro korpusą. Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.




17

Pritvirtinkite oro įsiurbimo žarną. Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8.



18

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

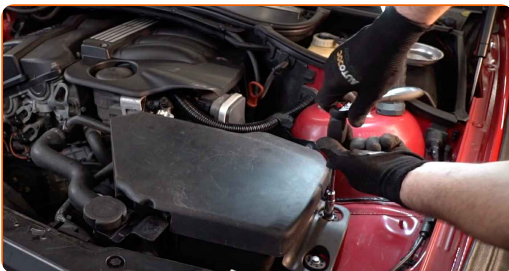




19

Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą. Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpuso tvirtinimą.




20

Nuimkite apsauginį dėklą.

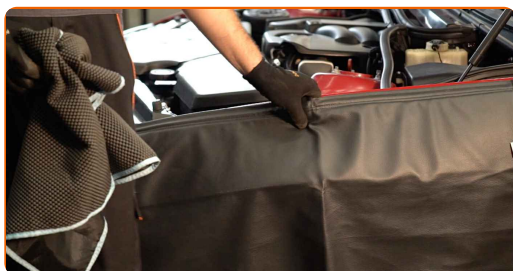

21

Uždarykite variklio dangtį.

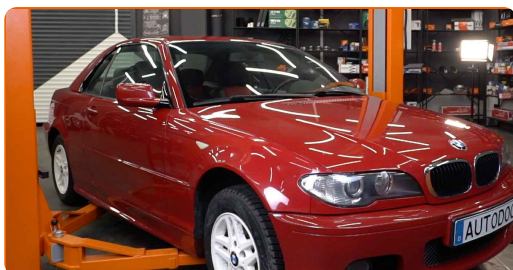

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E46 CABRIOLET**

**BMW ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E46 CABRIOLET ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.