



Kaip pakeisti **BMW E46**  
**cabriolet** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedanas (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedanas (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedanas (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedanas (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E46 CABRIOLET.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

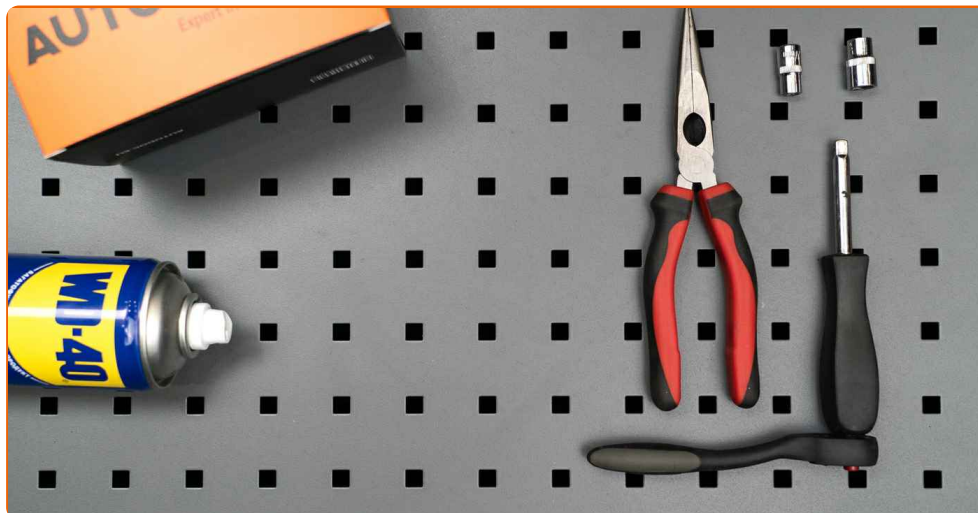

- WD-40 purškalkas
- Apvaliosios replės
- Talpa skysčiams
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: kuro filtro – BMW E46 cabriolet. AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E46 CABRIOLET. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite kuro bako dangtelį.

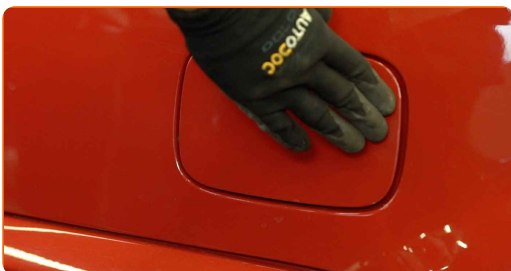


2

Atsukite kuro bako kamštį.

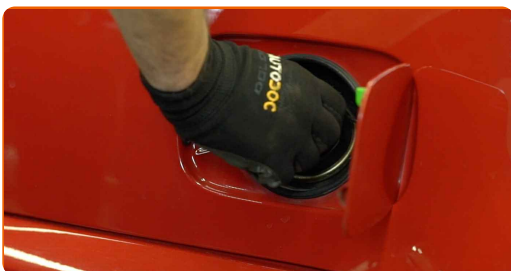


3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

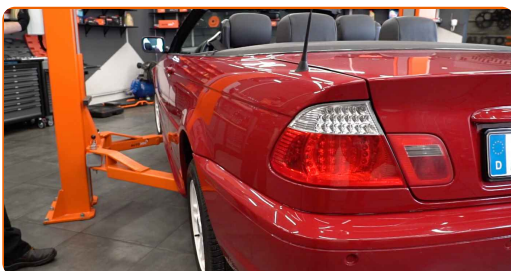

4

Apdorokite vamzdelių tvirtinimus prie kuro filtro. Naudokite purškalą WD-40.

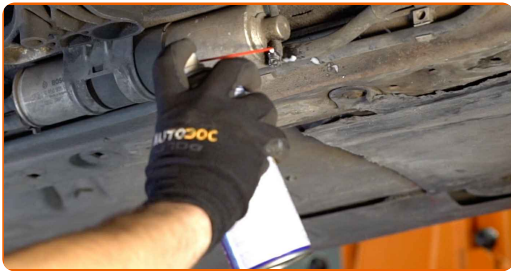


5

Paruoškite talpą skysčiams.




6

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

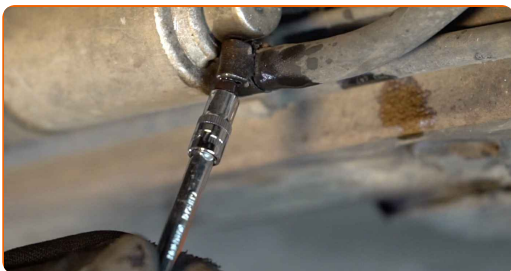

7

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite apvaliąsias reples.

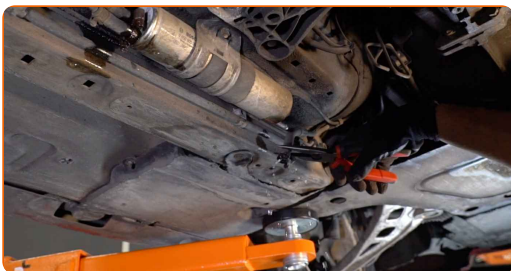

Keitimas: kuro filtro – BMW E46 cabriolet. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8 Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




9 Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.




10 Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite apvaliąsias reples.



11 Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

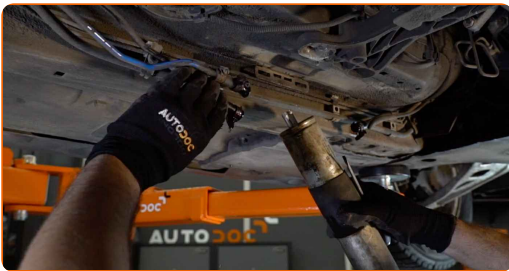

12 Sumontuokite naują kuro filtrą.

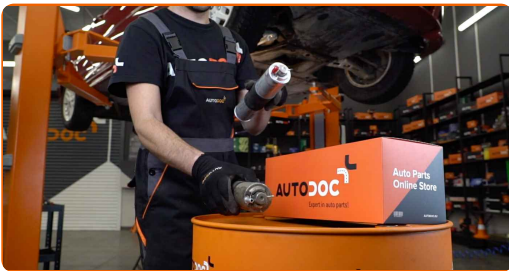


Keitimas: kuro filtro – BMW E46 cabriolet. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- BMW E46 cabriolet - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

13

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

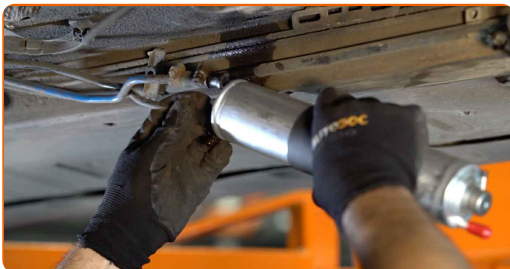


14

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkalbas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




15

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

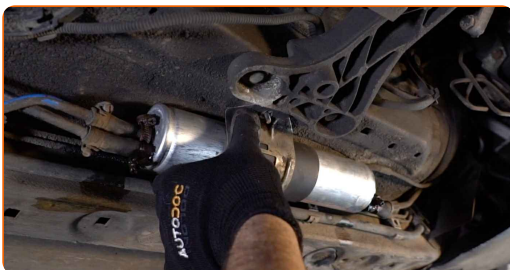


16

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

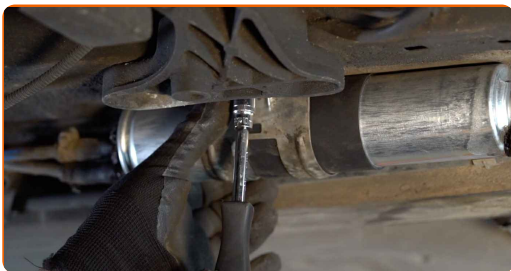

17

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

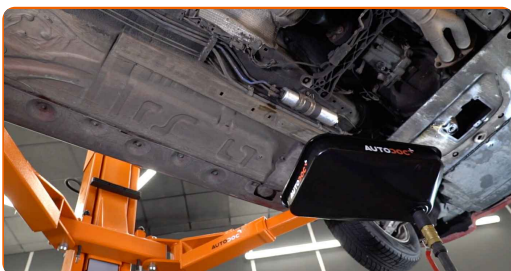


18

Nuleiskite automobilį.



19

Užsukite kuro bako kamštį.

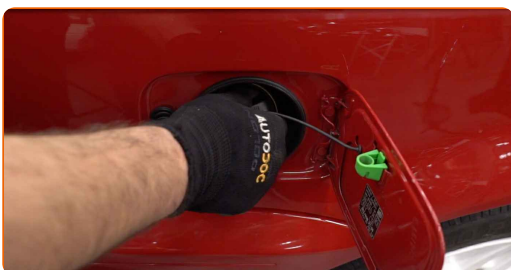

20

Uždarykite kuro bako dangtelį.






Keitimas: kuro filtro – BMW E46 cabriolet. Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

21

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

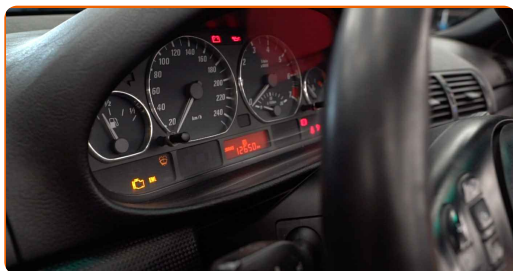

22

Užgesinkite variklį.



Keitimas: kuro filtro – BMW E46 cabriolet. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E46 CABRIOLET**

**BMW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E46 CABRIOLET KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.