



Kaip pakeisti **BMW E90**
dyzelis kuro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 6 Coupe (F13) 640d xDrive 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 318d 2.0, BMW 6 Cabriolet (F12) 640d xDrive 3.0, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 5 GT (F07) 530d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 6 Cabriolet (F12) 640d 3.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 6 Coupe (F13) 640d 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320d 2.0, (+ 23)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E90. REIKALINGI ĮRANKIAI:

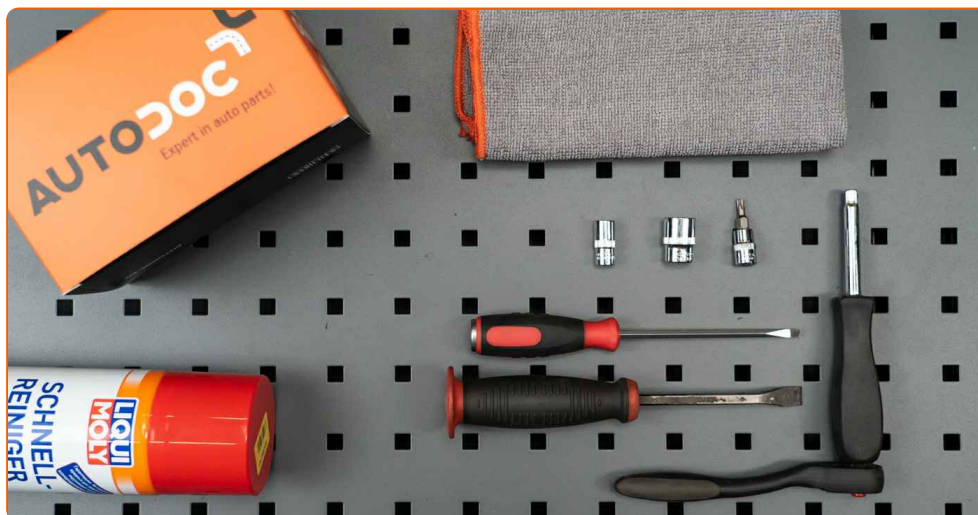

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torx antgalis T20
- Talpa skysčiams
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Reketinis raktas
- Rato atrama


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – BMW E90. Patarimas:


- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E90. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


- 1 Atidarykite kuro bako dangtelį.
- 2 Atsukite kuro bako kamštį.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

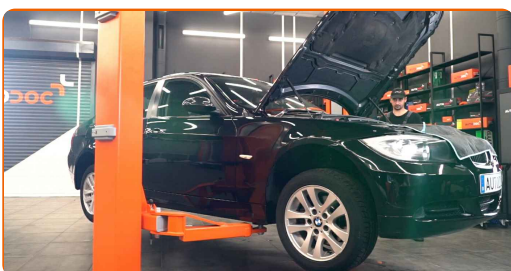

- 4 Atsukite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

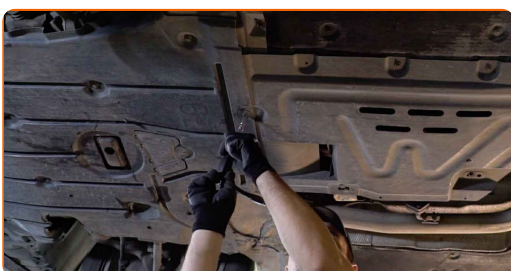

- 5 Išimkite apsauginę panelę.

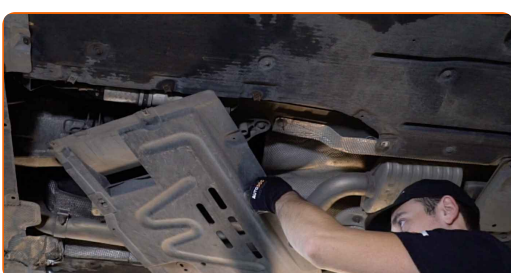


6

Paruoškite talpą skysčiams.




7

Apdorokite vamzdelių tvirtinimus prie kuro filtro. Naudokite universalų valymo skystį.

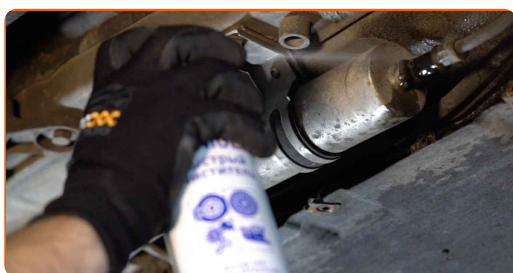

8

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščią atsuktuvą.

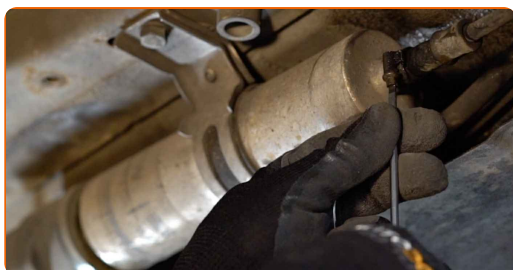

9

Nuimkite kuro slėgio reguliatoriaus priveržimo žiedą.



10

Atjunkite slėgio reguliatorių nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.




Keitimas: kuro filtro – BMW E90. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


11

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

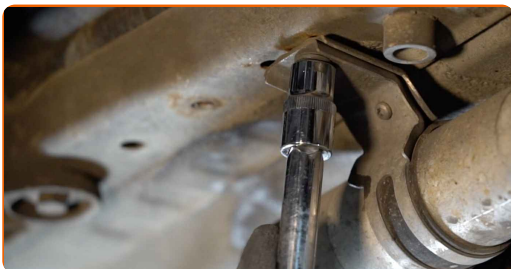


12

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

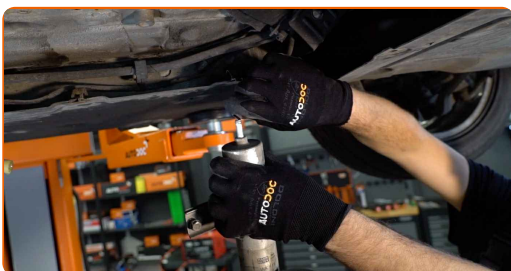

13

Atsukite kuro filtro apkabos tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

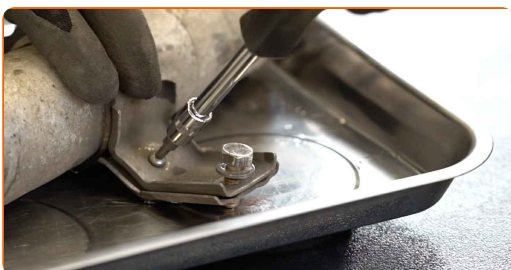

14

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



15

Sumontuokite naują kuro filtrą.

Keitimas: kuro filtro – BMW E90. AUTODOC rekomenduoja:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtras - BMW E90.

16

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.




17

Priveržkite kuro tiekimo magistralių tvirtinimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.



18 Sumontuokite apkabą ant kuro filtro.

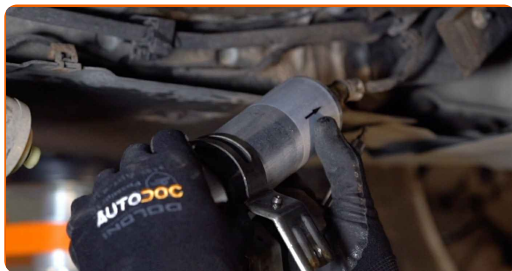


19 Priveržkite kuro filtro apkabos tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.



20 Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



21 Prijunkite slėgio reguliatorių prie kuro filtro. Sumontuokite kuro slėgio reguliatoriaus sąvaržą.

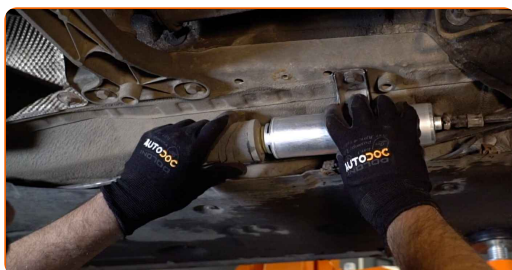

22 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.




23 Sumontuokite apsauginę panelę.



24 Priveržkite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



25 Nuleiskite automobilį.

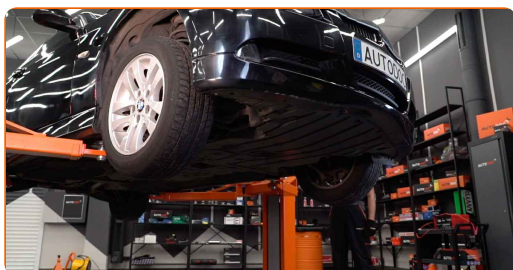

26 Užsukite kuro bako kamštį.

27 Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – BMW E90. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

28

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



29

Užgesinkite variklį.



Keitimas: kuro filtro – BMW E90. Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E90**BMW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****BMW E90 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.