




Kaip pakeisti **Ford**
Mondeo BWY stabdžių
suporto: galas - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

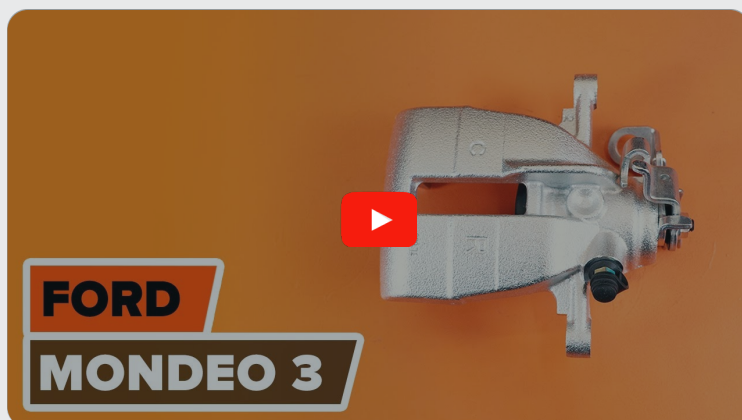


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III universalas (BWY) ST220, FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 SCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – FORD MONDEO
BWY. REIKALINGI ĮRANKIAI:**

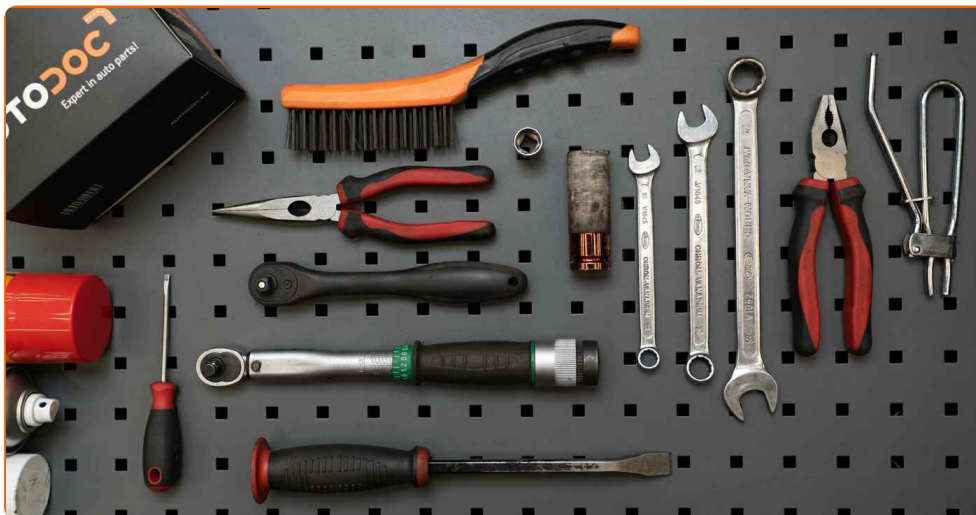

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Raktas stabdžių vamzdeliams Nr. 11
- Raktas stabdžių vamzdeliams Nr. 14
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 13
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvus
- Replės
- Apvaliosios replės
- Laužtuvas
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – FORD MONDEO BWY. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

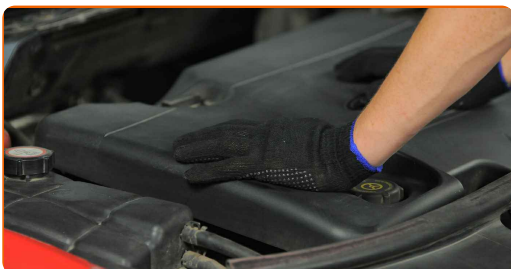


2

Įdėkite pleištus po ratais.

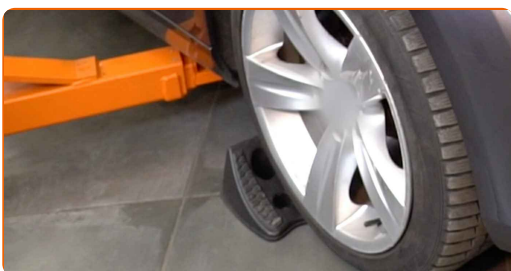

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

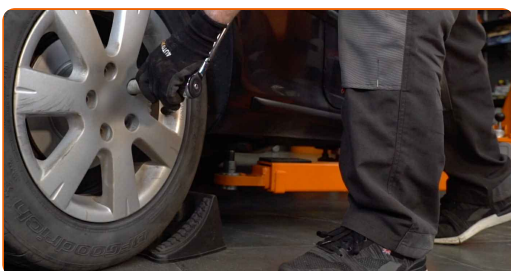

4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6 Nuimkite ratą.




7 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

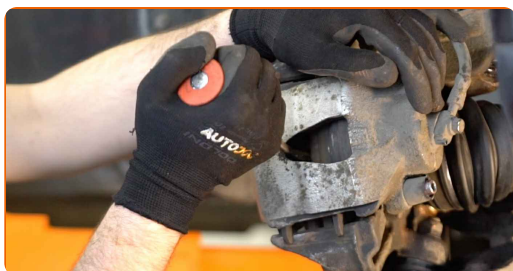


8 Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

- 9** Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

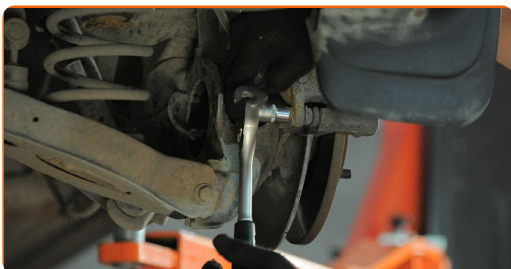


- 10** Išimkite tvirtinimo varžtus (2 vnt.).

- 11** Išimkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite plokščiasias reples.

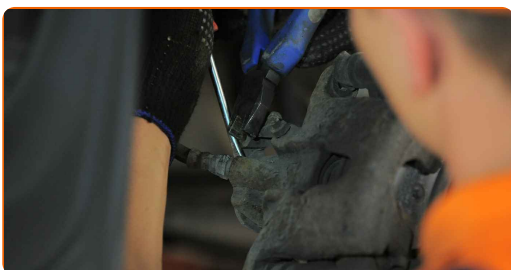


- 12** Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

- 13** Atlaisvinkite stabdžių žarnelės tvirtinimą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 14

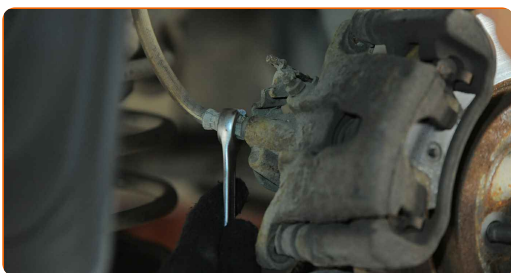

- 14** Nuimkite stabdžių suportą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

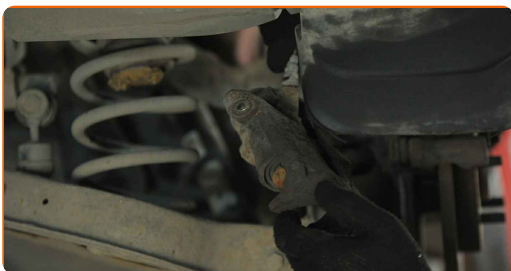

Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Profesionalai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

15

Atjunkite stovėjimo stabdžių trosą nuo laikiklio ant stabdžių suporto.


16

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto.



17

Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

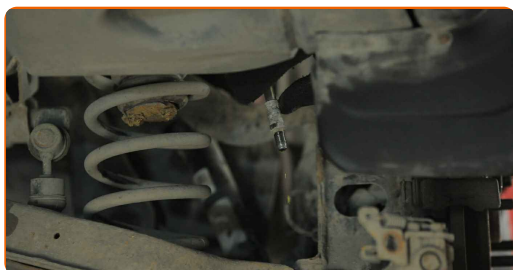

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

18

Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą.



19

Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį.


20

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.




21

Priveržkite tvirtinimo varžtus (2 vnt.).

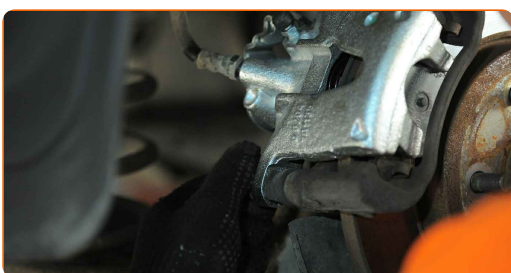


22

Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

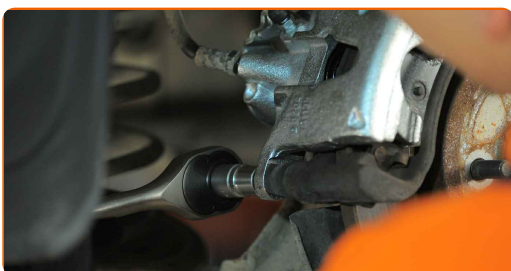

23

Priveržkite stabdžių vamzdelio tvirtinimą prie stabdžių suporto. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.

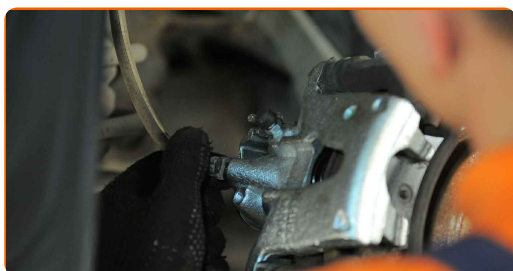


24

Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



25

Pritvirtinkite stovėjimo stabdžio trosą. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite apvaliąsias reples.

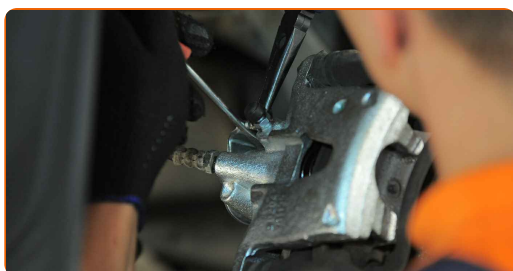


26

Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.


27

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 11

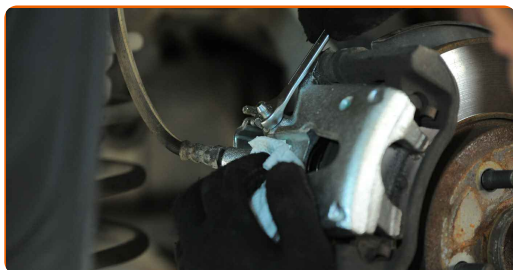


28

Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

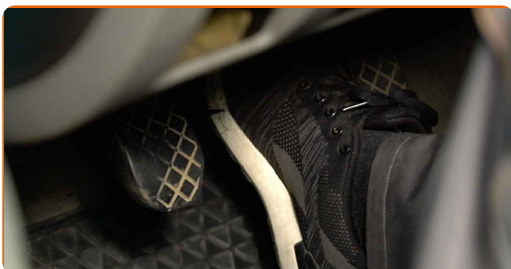

29

Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 11 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

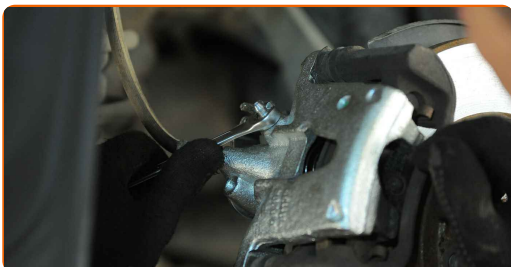


30

Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

31

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

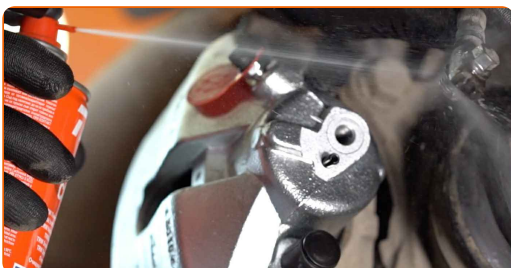


Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

32

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

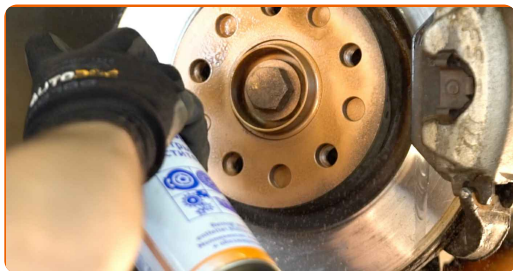

33

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

34

Uždėkite ratą.



Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


35

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




36

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.

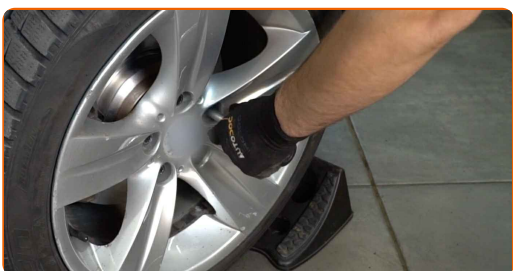

37

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

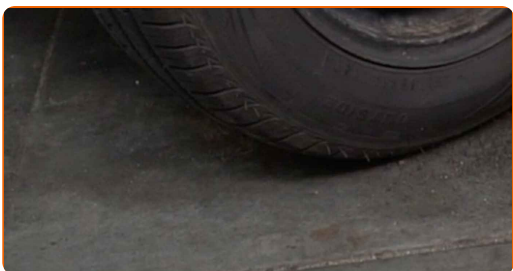

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – Ford Mondeo BWY. Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

38

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ford Mondeo BWY - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis taps kietas.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD MONDEO BWY

FORD STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYKITE DABAR

**FORD MONDEO BWY STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.