

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Peugeot**
307 SW paskirstymo
dirzo komplektas su
vandens pompa - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedanas 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Universalas (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedanas 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Bortinis Sunkvežimis/Važiuklė 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU VANDENS POMPA – PEUGEOT 307 SW. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Stabdžių sistemos valiklis
- Hermetikas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Torx antgalis T20
- Torx antgalis T50
- HEX antgalis Nr. H6
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. E14
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 22
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Apdailos ardymo įrankis
- Universalus nuėmėjas
- Tarpinių grandiklis
- Plokščias atsuktuvas
- Replės sąvaržoms
- Variklio fiksavimo rinkinys
- Variklio laikiklis
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: paskirstymo dirzo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU VANDENS POMPA – PEUGEOT 307 SW. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3


Nuimkite akumuliatoriaus gnybtus.

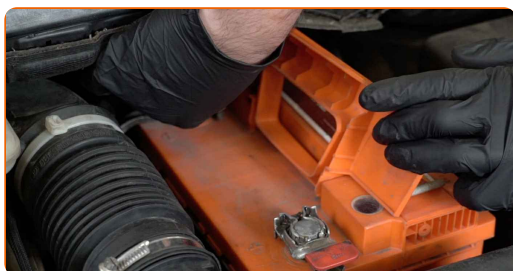


4 Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

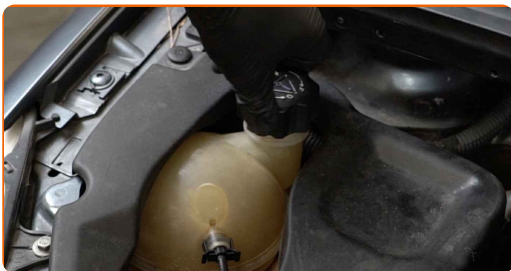


5 Atsukite stiklų valytuvų tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

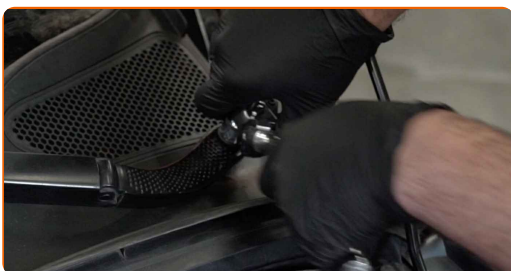

6 Nuimkite stiklų valytuvų svirtis. Naudokite universalų nuėmėją.

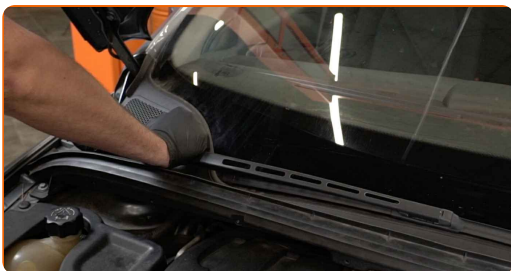


7 Išimkite plastikinių stiklų valytuvų grotelių fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

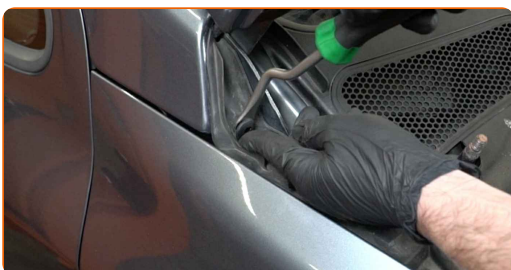


8

Atsukite stabdžių skysčio bakelio tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

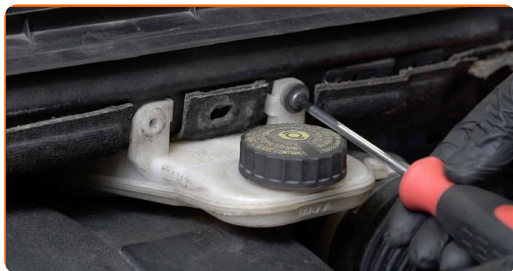


9

Atsukite plastikinių valytuvų grotelių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

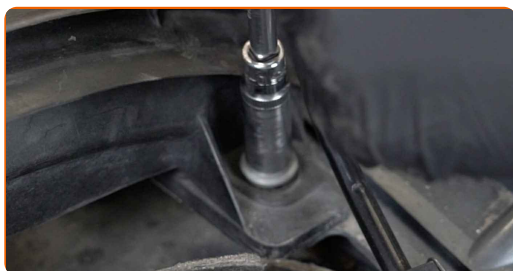


10

Pakelkite ir išimkite valytuvų plastikines groteles.

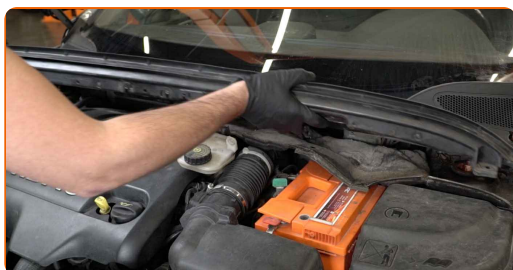


11

Atkabinkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

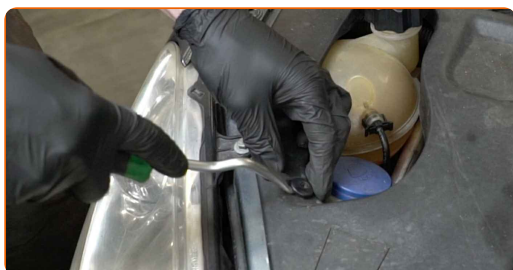

12 Nuimkite aušinimo skysčio bakelio apsauginį dangtelį.

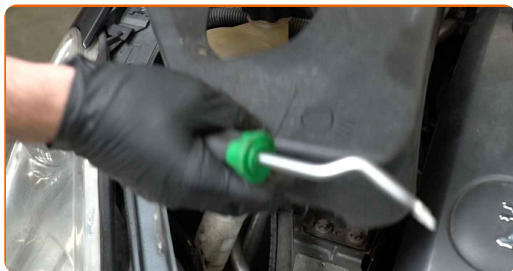

13 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

14 Suspauskite fikساتorius ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.




15 Uždarykite kuro magistrales dangteliais.

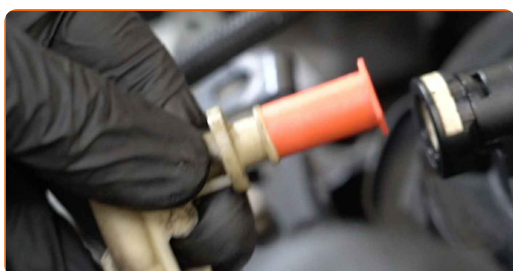


16

Užfiksuokite variklį. Naudokite variklio laikiklį.

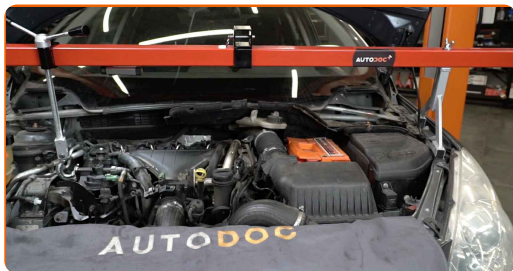


17

Išvalykite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

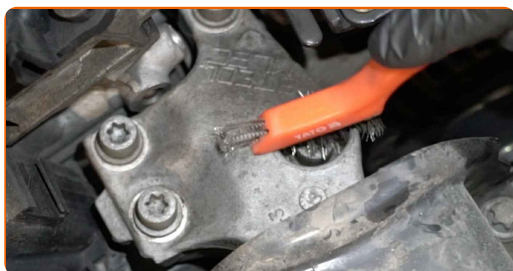


18

Atsukite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. E14. Naudokite terkšlinį raktą.

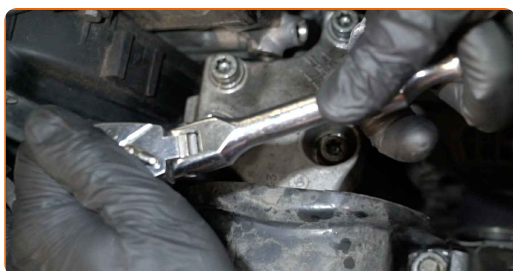


19

Atsukite variklio pagalvės tvirtinimus. Naudokite Torx T50. Naudokite terkšlinį raktą.

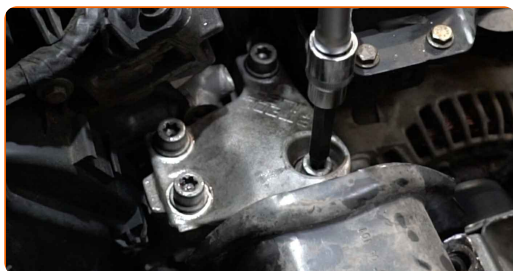

20

Išimkite variklio pagalvę.

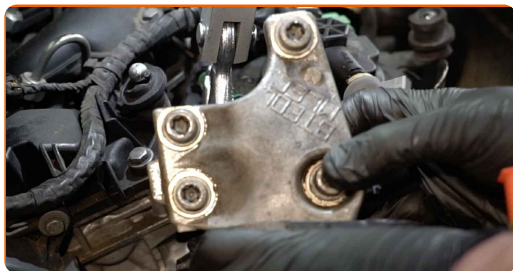

Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Patarimas:


- Įdėmiai apžiūrėkite kitas variklio atramas ir, jeigu reikia, jas pakeiskite.

21

Išimkite tvirtinimo varžtus.


22

Atsukite viršutinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

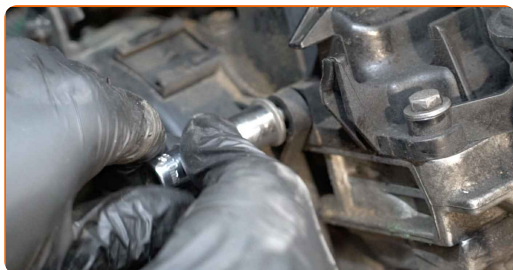

23

Įdėkite pleištus po ratais.

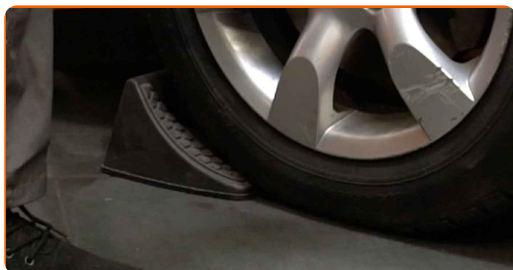

24

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



25

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



26

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:


- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 307 SW.

27


Nuimkite ratą.




28 Išimkite arkos gaubtą.

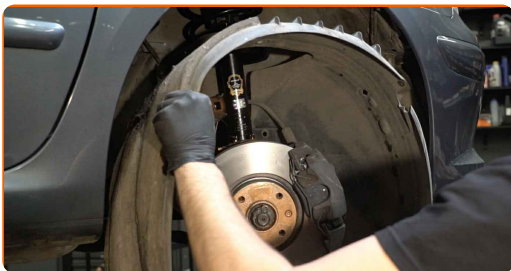


29 Atjunkite alkūninio veleno padėties daviklio jungtį.

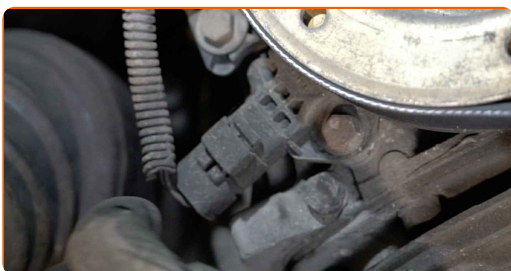


30 Atjunkite alkūninio veleno padėties daviklio laidus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

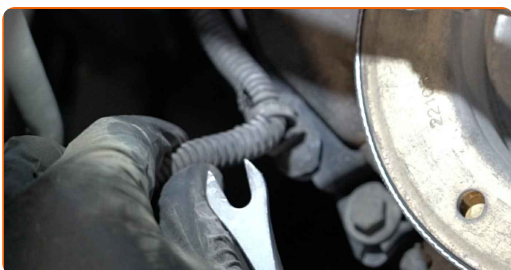


31 Atsukite viršutinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

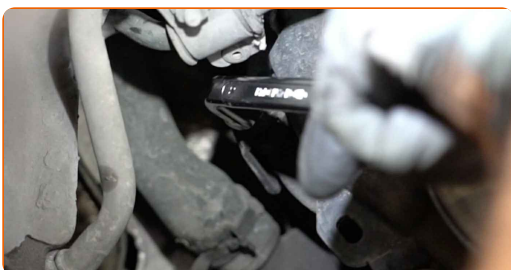


32 Nuimkite viršutinį paskirstymo diržo dangtelį.

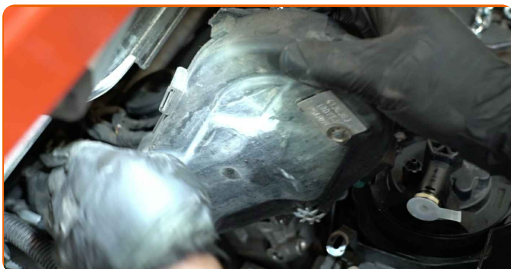

33 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

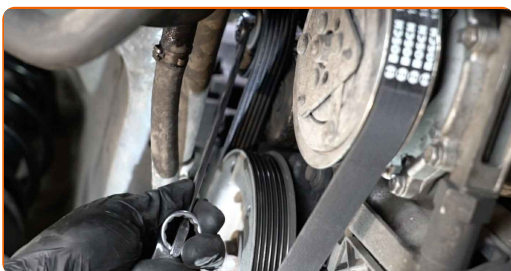


34 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

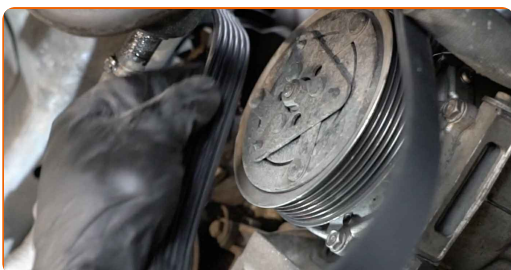

35 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

36 Pasukite alkūninio veleno dantratį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.

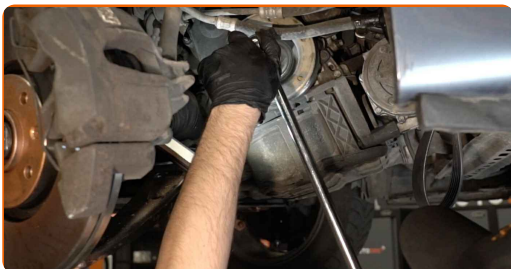


Atkreipkite dėmesį!

- Stūmoklis turi būti viršutiniame mirties taške (VMT).

37

Sumontuokite alkūninio veleno fiksatorių pagal gamintojo žymas. Naudokite variklio fiksavimo rinkinį.

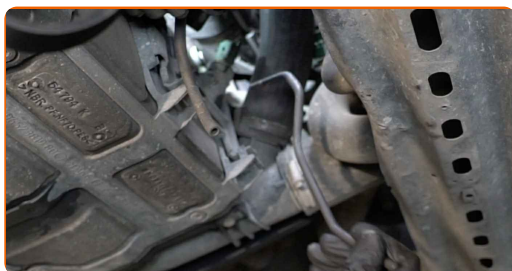

38

Sumontuokite kumštelinio veleno dantračio fiksatorių pagal gamintojo žymas. Naudokite variklio fiksavimo rinkinį.




39

Atsukite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.



40

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

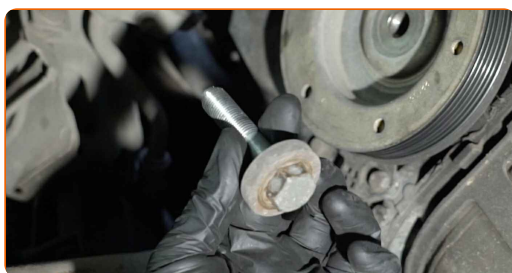


41 Nuimkite alkūninio veleno skriemulį.




42 Atsukite apatinio paskirstymo diržo dangtelių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




43 Atsukite alkūninio veleno padėties daviklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

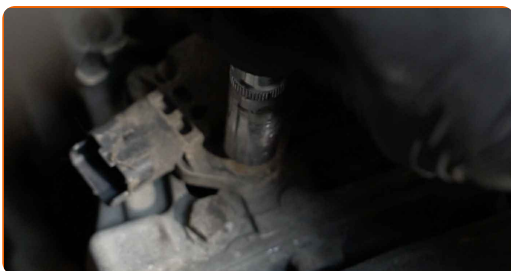

44 Nuimkite alkūninio veleno padėties daviklį.

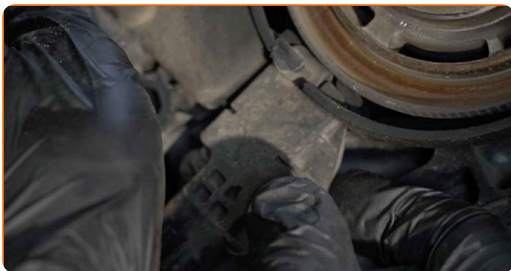


45 Nuimkite apatinį paskirstymo diržo dangtelį.

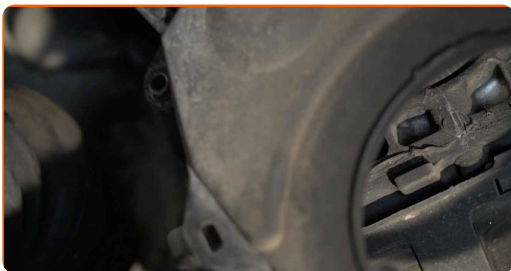


46

Nuimkite alkūninio veleno krumpliaračio fiksatorių. Naudokite universalų nuėmėją.

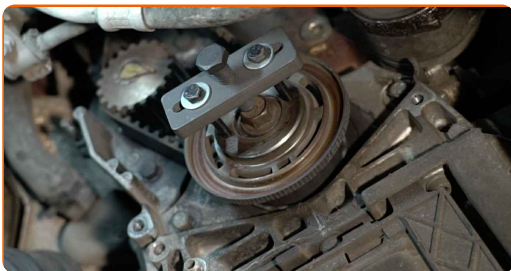

47

Atlaisvinkite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite HEX Nr. H6.

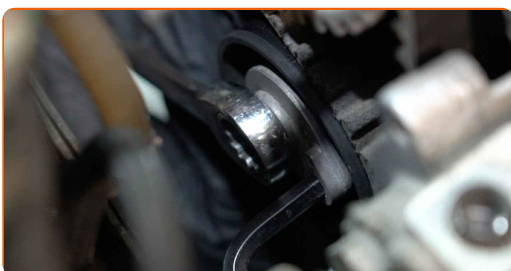

48

Padarykite žymą ant paskirstymo diržo.



49

Padarykite žymą ant skirstomojo veleno dantračio.




50

Padarykite žymą ant alkūninio veleno dantračio.




51

Atsukite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

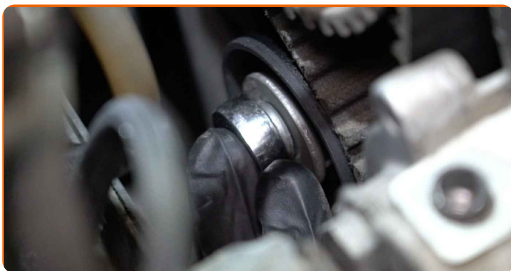


52

Nuimkite paskirstymo diržo įtempimo ritinėlį.

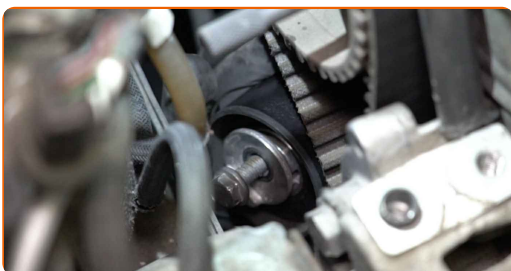

53

Nuimkite paskirstymo diržą.

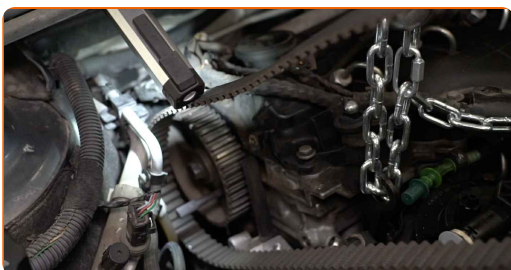


54

Atsukite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.




55 Išimkite tuščiosios eigos ritinėlį iš montavimo vietų.

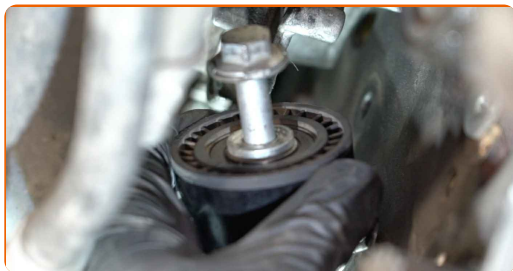


56 Paruoškite talpą skysčiams.




57 Nuimkite apatinio aušinimo skysčio vamzdžio apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.

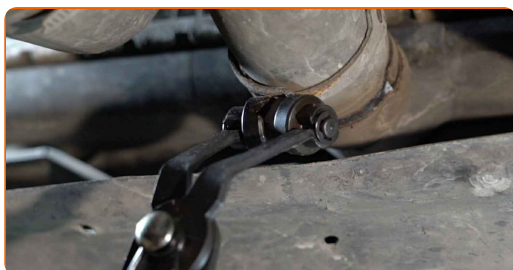

58 Nuimkite apatinį aušinimo skysčio vamzdį.

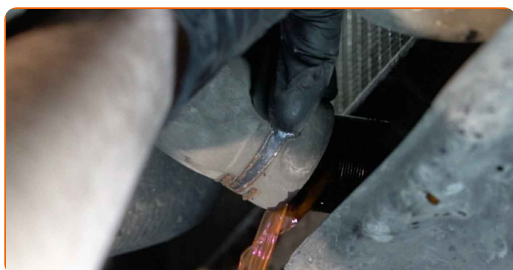

59 Išpilkite variklio aušinimo skystį.

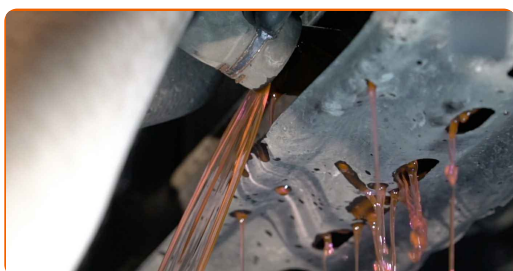


Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Aušinimo skystis gali būti labai karštas.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


60

Prijunkite apatinį aušinimo skysčio vamzdį.

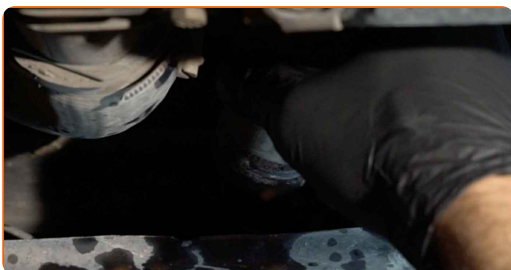

61

Prijunkite apatinio aušinimo skysčio vamzdžio apkabą. Naudokite reples sąvaržoms.

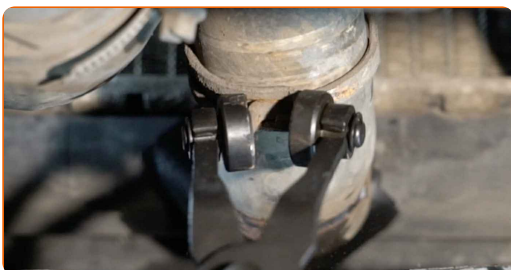


62

Išvalykite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



63

Atsukite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite terkšlinį raktą.

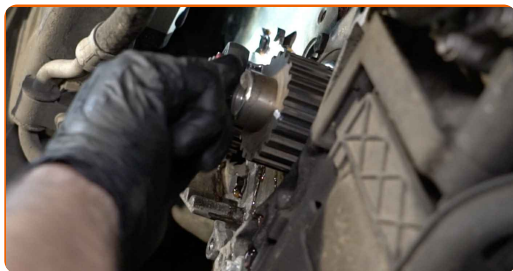

64

Nuimkite vandens siurbliį.



Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Iš vandens siurblio kontūrų ir korpuso gali išbėgti aušinimo skystis.

65

Išvalykite vandens siurblio montavimo vietą. Naudokite tarpinių grandiklį. Naudokite universalų valymo skystį.




66 Išvalykite vandens siurbį. Naudokite universalų valymo skystį.



67 Sumontuokite vandens siurblio tarpinę.



68 Apdorokite tvirtinimo varžtus. Naudokite hermetiką.

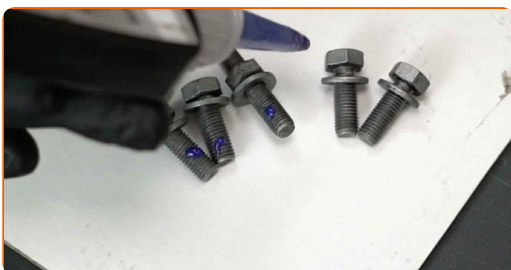

69 Sumontuokite naują vandens siurbį.




70 Prisukite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite terkšlinį raktą.




71

Priveržkite vandens siurblio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.

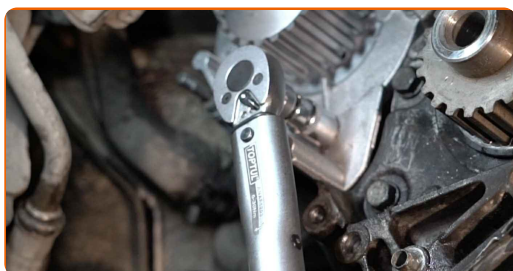


72

Sumontuokite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlių.

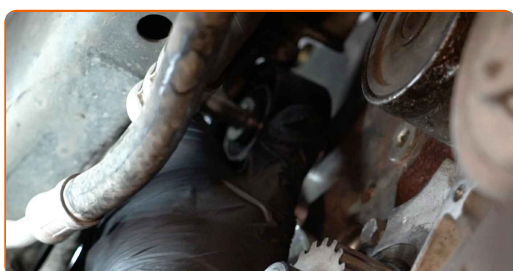


73

Prisukite paskirstymo diržo tuščiosios eigos skriemulio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

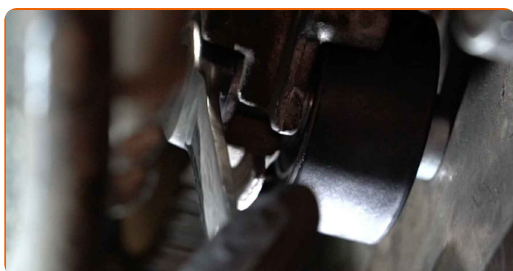


74

Priveržkite paskirstymo diržo tuščiosios eigos ritinėlio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

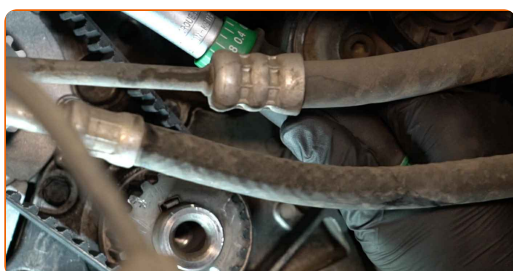


75 Sumontuokite paskirstymo diržo įtempimo skriemulį.

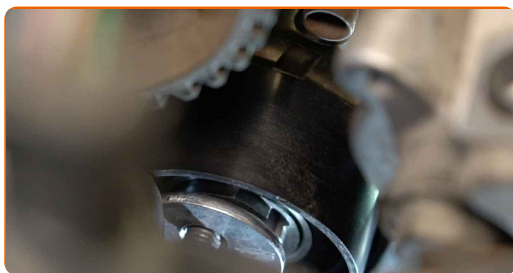

76 Prisukite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.


77 Sumontuokite naują paskirstymo diržą pagal gamyklines žymas.

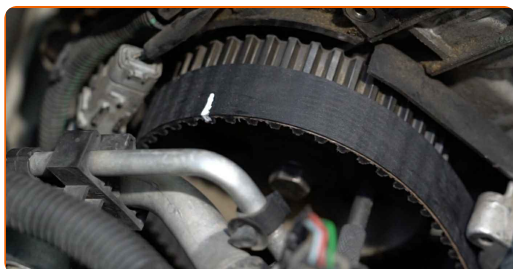


Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte paskirstymo diržo.

78 Sumontuokite alkūninio veleno dantračio fiksatorių pagal gamintojo žymas. Naudokite variklio fiksavimo rinkinį.

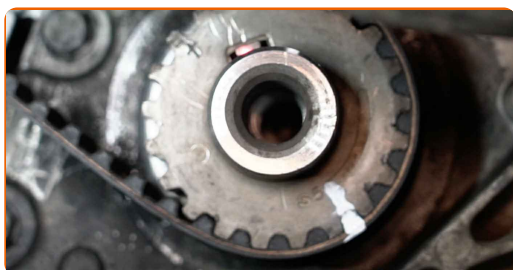


- 79** Sureguliuokite paskirstymo diržo įtempimą judindami įtempimo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite HEX Nr. H6.

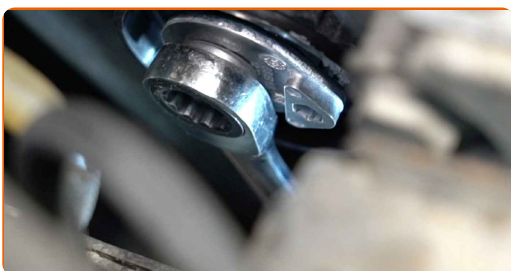


Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitikinkite, kad paskirstymo diržas tinkamai įtemptas.


- 80** Priveržkite paskirstymo diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 21 Nm.

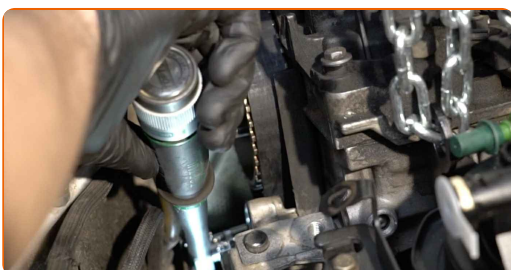

- 81** Nuimkite alkūninio veleno dantračio fiksatorių.

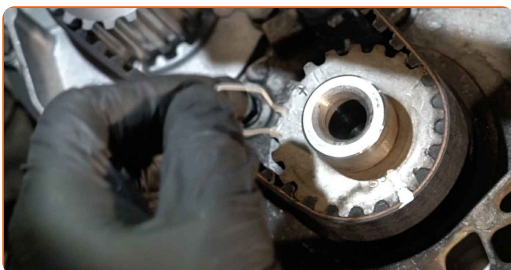

- 82** Sumontuokite alkūninio veleno krumpliarachio fiksatorių.

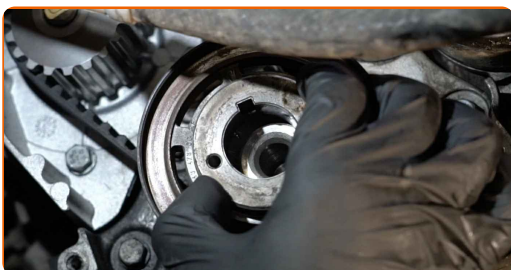


83

Iškirkite tvirtinimo varžtą.




84

Išimkite alkūninio veleno fiksatorių.

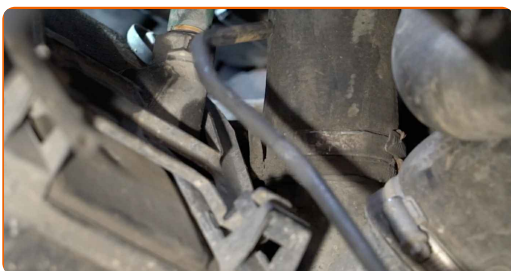

85

Nuimkite kumštelinio veleno dantračio fiksatorių.

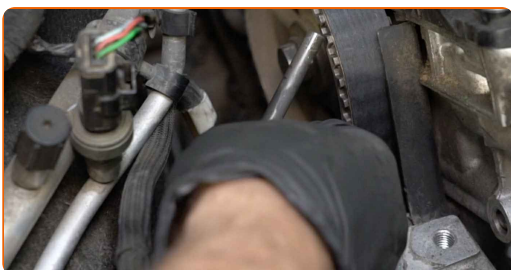


86

Prisukite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.



87

Pasukite alkūninio veleno dantratį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.

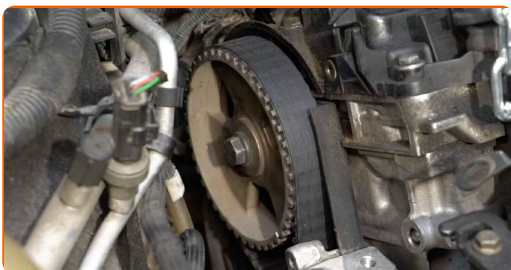


Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad visi paskirstymo diržo komponentai yra sumontuoti teisingai.


88

Atsukite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.

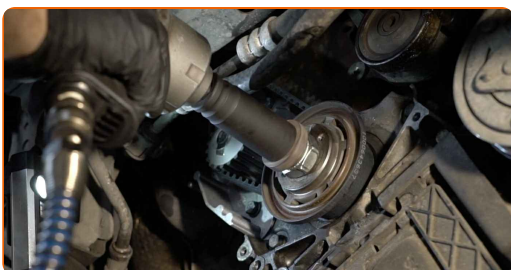


89

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

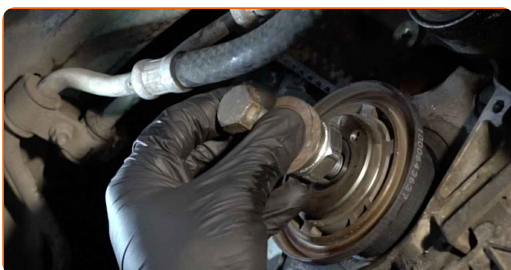


90

Nuimkite alkūninio veleno krumpliaračio fiksatorių.

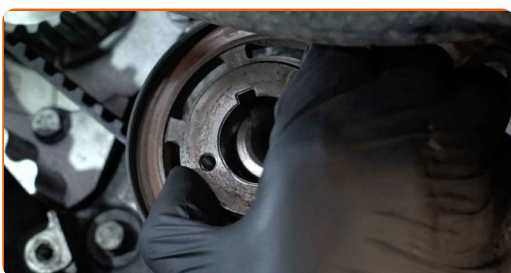

91

Sumontuokite apatinį paskirstymo diržo dangtelį.

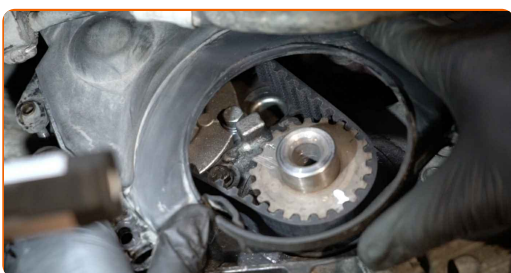


92

Priveržkite apatinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.




93

Sumontuokite alkūninio veleno padėties daviklį.

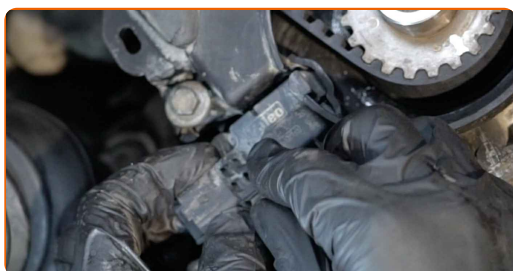

94

Priveržkite alkūninio veleno padėties daviklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 14 Nm.

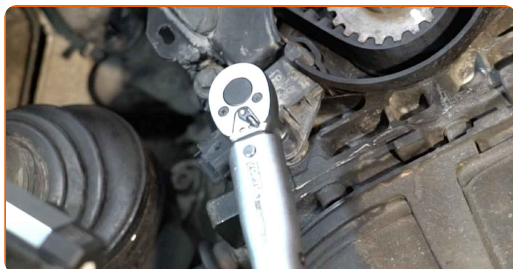

95

Sumontuokite alkūninio veleno krumpliaračio fiksiatorių.



96


Sumontuokite alkūninio veleno fiksiatorių pagal gamintojo žymas. Naudokite variklio fiksavimo rinkinį.

97

Sumontuokite alkūninio veleno skriemulį pagal gamintojo žymas.


98

Iškirkite tvirtinimo varžtą.

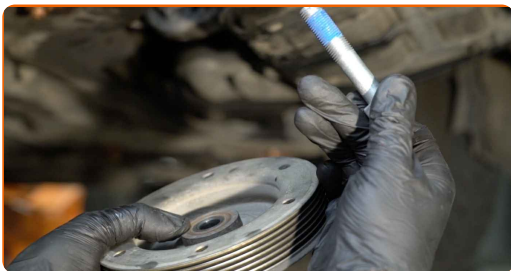

99

Priveržkite alkūninio veleno skriemulio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 80 Nm.+60°

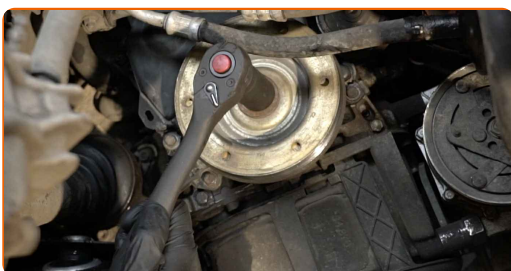


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

100

Išimkite alkūninio veleno fiksatorių.

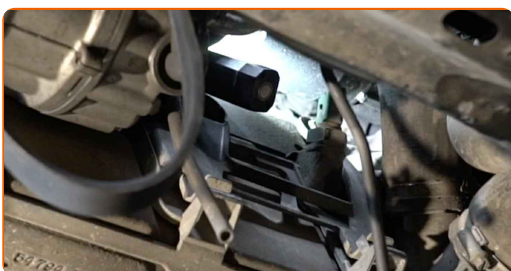

101

Apdorokite alkūninio veleno padėties daviklio jungtį. Naudokite universalų valymo skystį.




102 Prijunkite alkūninio veleno padėties daviklio jungtį.



103 Prijunkite alkūninio veleno padėties daviklio laidus.



104 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

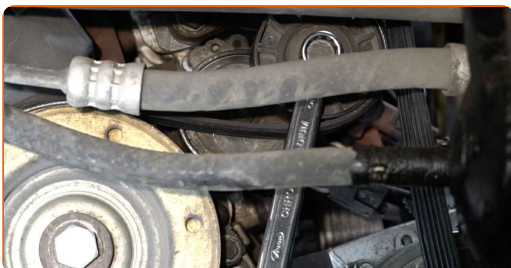

105 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.


106

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

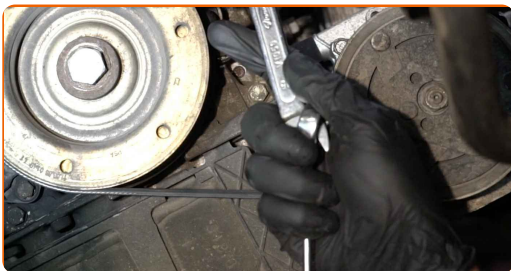

107

Sumontuokite viršutinį paskirstymo diržo dangtelį.

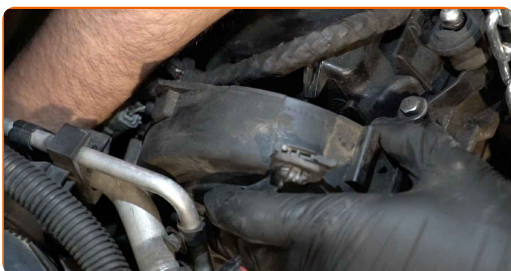


108

Priveržkite viršutinio paskirstymo diržo dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.

109

Sumontuokite variklio pagalvę į montavimo vietą.

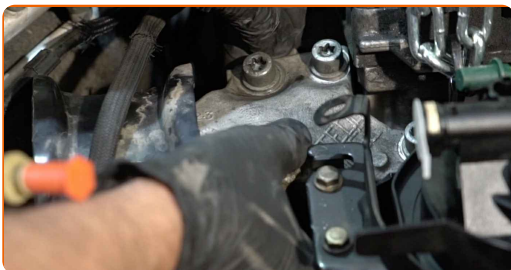


110

Priveržkite tvirtinimo varžtus.


111

Priveržkite variklio pagalvės tvirtinimus. Naudokite Torx T50. Naudokite terkšlinį raktą.

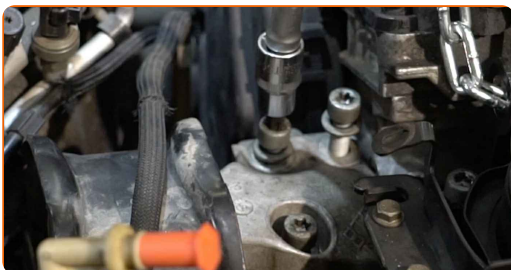

112 Prisukite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. E14. Naudokite terkšlinį raktą.


113 Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. E14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.

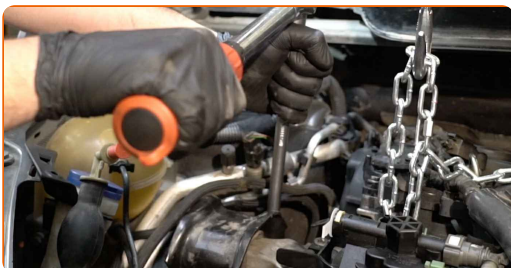

114 Priveržkite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T50. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.



115 Patraukite variklio laikiklį.

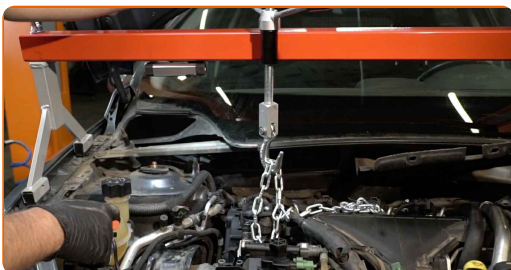

Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte automobilio dažų sluoksnio ir plastikinių dalių.

116 Nuimkite dangtelius nuo kuro magistralių.



117 Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.




118 Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta.



119 Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.




120 Sumontuokite plastikinių valytuvų grotelių fiksatorius.

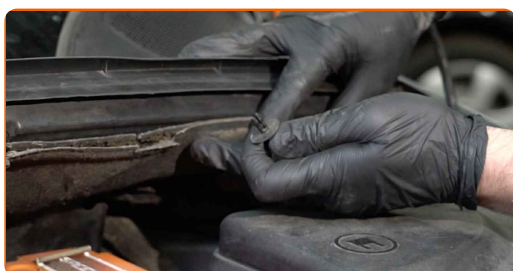

121

Prisukite stabdžių skysčio bakelio tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

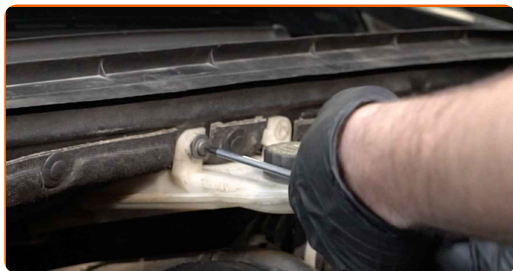

122

Sumontuokite valytuvų svirtis.




Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nesupainiokite vietomis valytuvų svirčių iš vairuotojo ir keleivio pusės.

123

Priveržkite valytuvų svirčių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

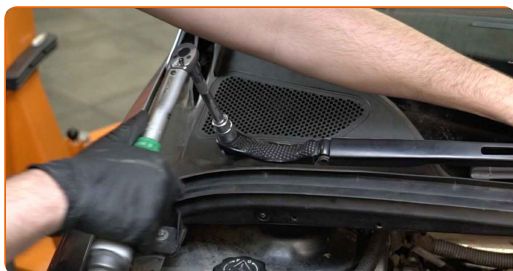

124

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



125

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



126

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



127

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

128

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Peugeot 307 SW.


129

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

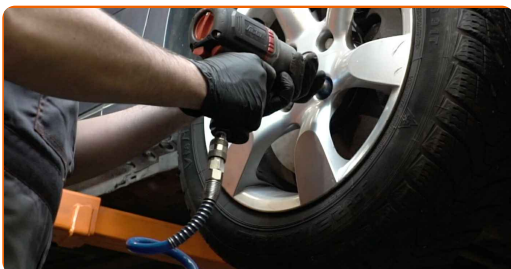


130

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 100 Nm.

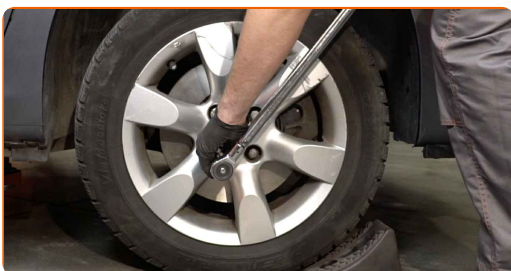

131

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

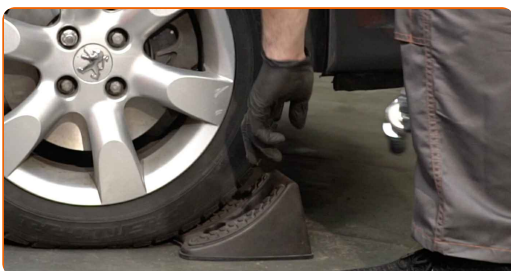

132 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



133 Įdėkite piltuvėlį.



134 Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.



Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.


135 Atsukite aušinimo sistemos išleidimo kaištį.



136 Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.

137 Prisukite aušinimo sistemos išleidimo kaištį.


138 Uždėkite akumulatoriaus gnybtus.

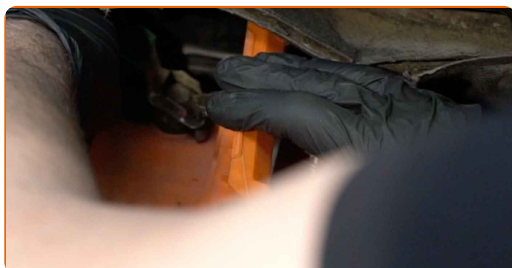

Keitimas: paskirstymo diržo komplektas su vandens pompa – Peugeot 307 SW. Profesionalai rekomenduoja:


- Būkite atidūs! Nesumaišykite teigiamo ir neigiamo akumulatoriaus gnybtų.

139 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

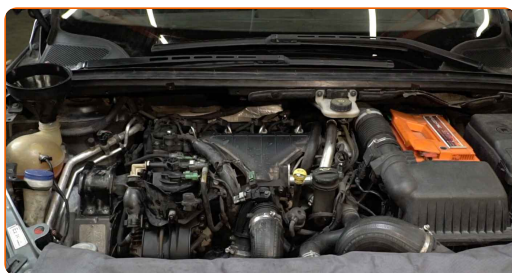

140 Užgesinkite variklį.

141 Patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Jeigu reikia, pripilkite aušinimo skysčio iki reikiamo lygio.

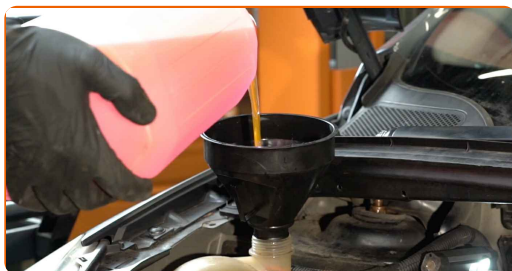


Atkreipkite dėmesį!


- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.

142 Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

143 Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

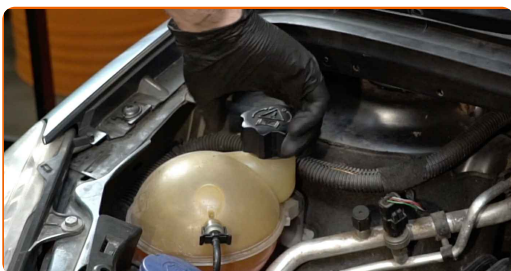

144 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

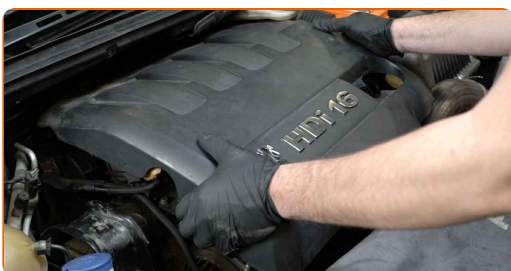


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Norėdami išvengti automobilio Peugeot 307 SW tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.
- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėms ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Būtinai pasižymėkite ridą, kuriai esant pakeitėte paskirstymo diržo ir vandens siurblio komplektus.

145

Uždėkite aušinimo skysčio bakelio apsauginį dangtelį.

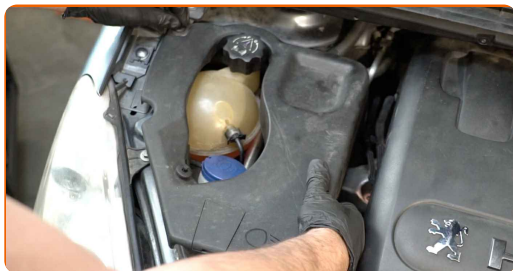


146

Pritvirtinkite aušinimo skysčio bakelį, naudodami jo fiksatorius.



147

Nuimkite apsauginį dėklą.

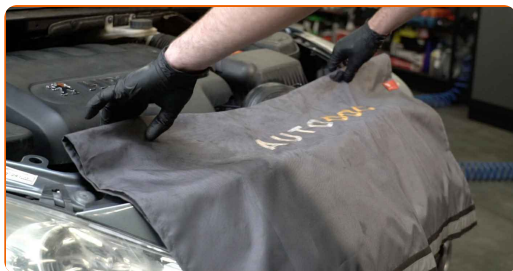

148

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE PEUGEOT AUTODALIS

**PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU VANDENS POMPA:
PLATUS ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS PEUGEOT 307 SW

**PEUGEOT PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU
VANDENS POMPA: ĮSIGYKITE DABAR**

**PEUGEOT 307 SW PASKIRSTYMO DIRZO KOMPLEKTAS SU
VANDENS POMPA: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.