

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Renault**
Clio 3 dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic III (JZ) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 1.60E+85, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6 16V, (+ 104)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – RENAULT CLIO 3.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Dinamometrinis raktas
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Apdailos ardymo įrankis
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždangalas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Rato atrama
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Renault Clio 3. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – RENAULT CLIO 3. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

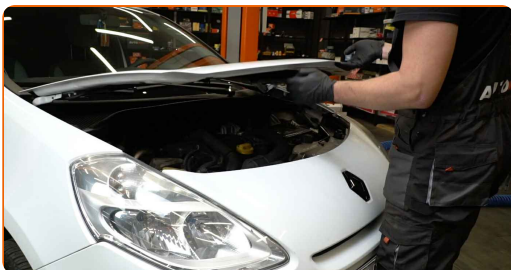


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

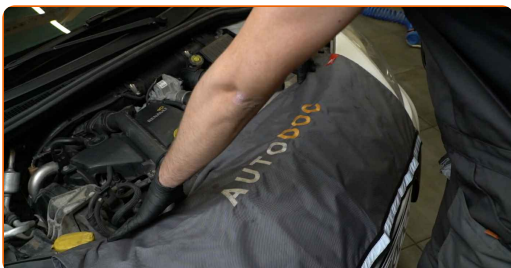

3

Įdėkite pleištus po ratais.

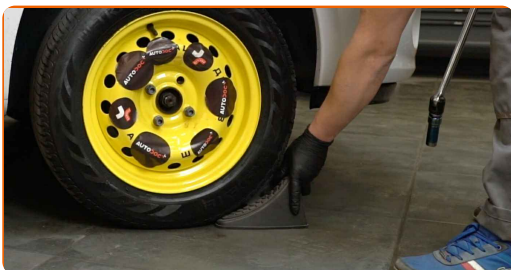

4

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




5

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

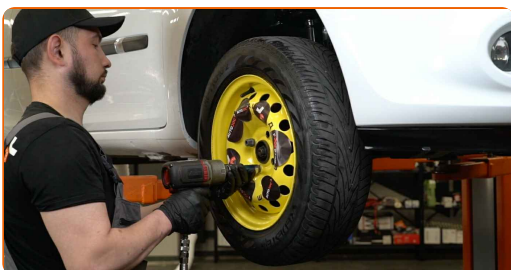


AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Renault Clio 3.

7


Nuimkite ratą.

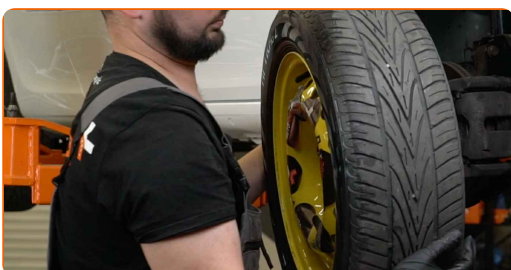


8 Išimkite arkos gaubtą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

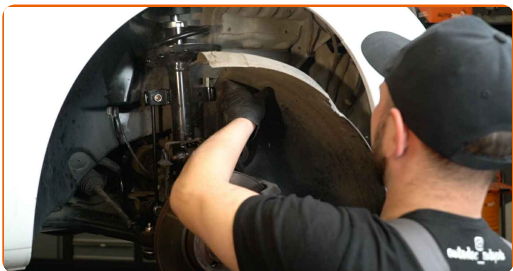

9 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

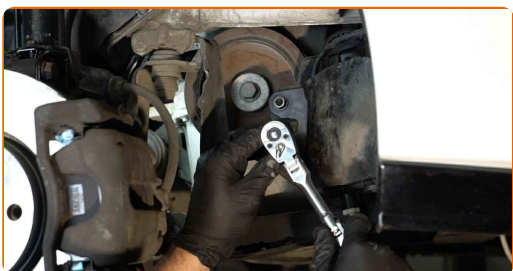


10 Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

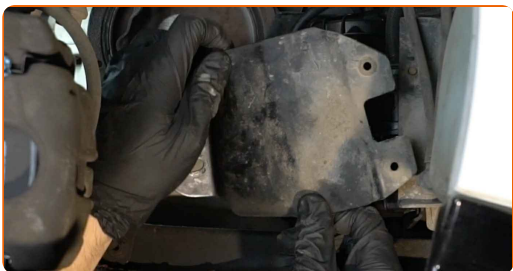

11 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.




12 Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

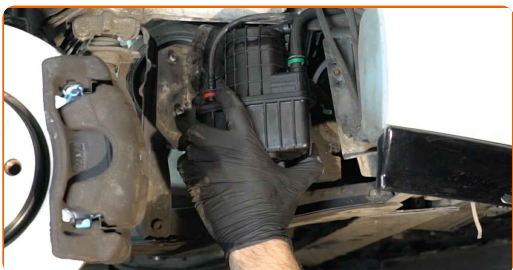

13 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



14 Nuimkite V formos rambuotą diržą.

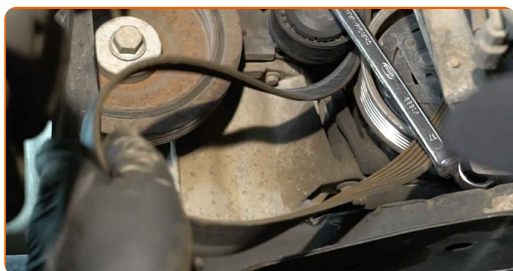


15 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

Keitimas: dirzas polifoninis – Renault Clio 3. Patarimas:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

16 Uždėkite V formos rambuotą diržą.

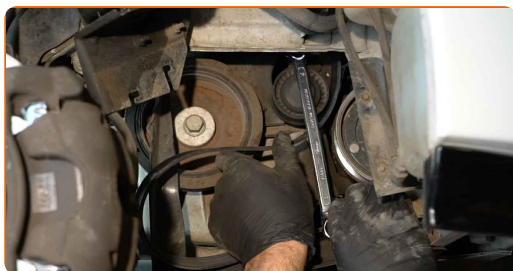


AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

17

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

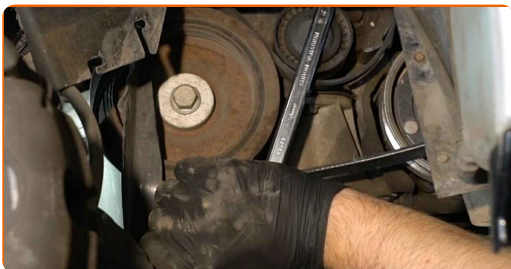


18

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



19

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

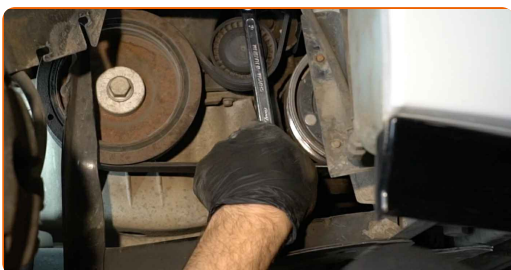


20

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



21

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

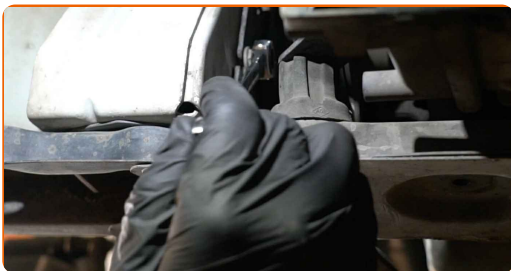


22

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.




23

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

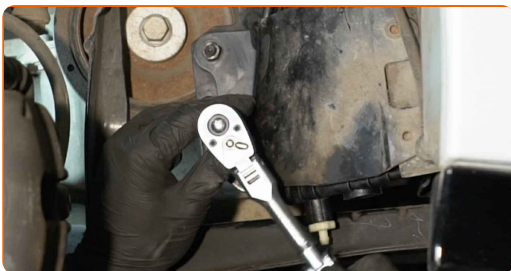


24

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.

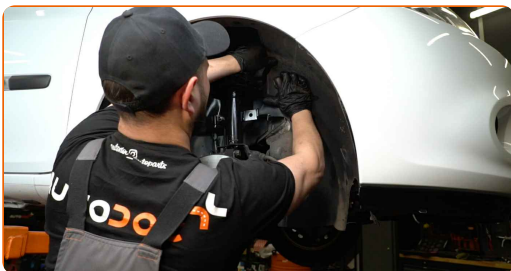

25

Uždėkite ratą.

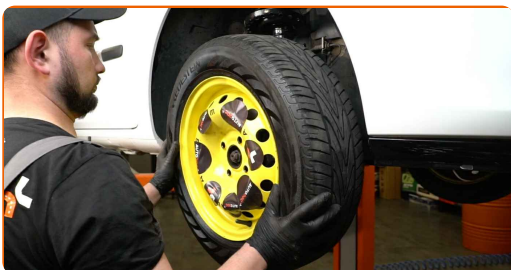

Keitimas: dirzas polifoninis – Renault Clio 3. Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


26

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



27

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 105 Nm.

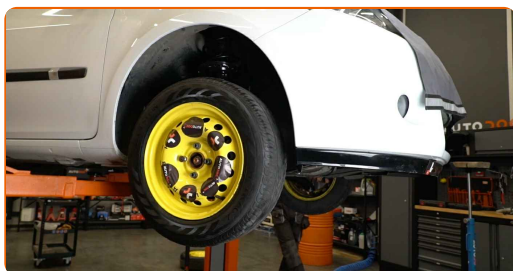

28

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



29

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

30

Užgesinkite variklį.

31

Nuimkite apsauginį dėklą.



32

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT CLIO 3

RENAULT DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**RENAULT CLIO 3 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.