



Kaip pakeisti **VW Polo**
9N багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTi Cup Edition, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 BiFuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – VW POLO
9N. REIKALINGI ĮRANKIAI:



• Plokščias Atsuktuvas

• Hidraulinis keltuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: багаžinės amortizatorių – VW Polo 9N. Profesionalai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – VW POLO 9N. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

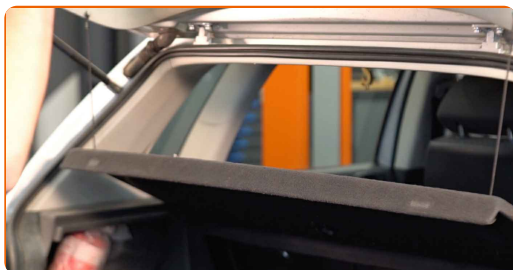

2

Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

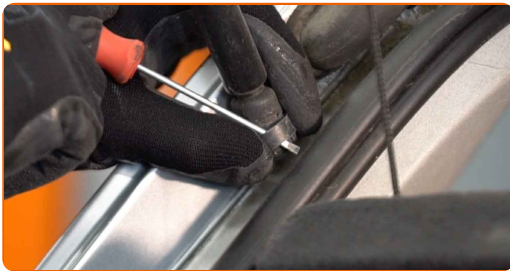


Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Polo 9N. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

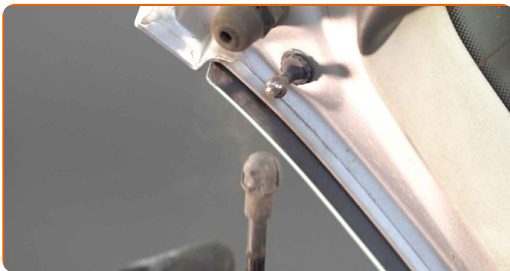

6

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Polo 9N. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

7

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



8

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



9

Patraukite hidraulinį keltuą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – VW Polo 9N. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

10

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



11

Uždarykite bagažinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW POLO 9N

VW BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**VW POLO 9N BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.