



Kaip pakeisti **VW Polo**  
**9N** variklio alyvos ir alyvos  
filtra - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 CAT, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Universalas (1H5) 1.4, VW Polo II Coupe (86C, 80) 1.0 CAT, VW Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo II Coupe (86C, 80) 1.3 G40, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo II Classic (86C, 80) 1.0, VW Polo II Classic (86C, 80) 1.3 CAT, (+ 70)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRŲ – VW POLO 9N.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

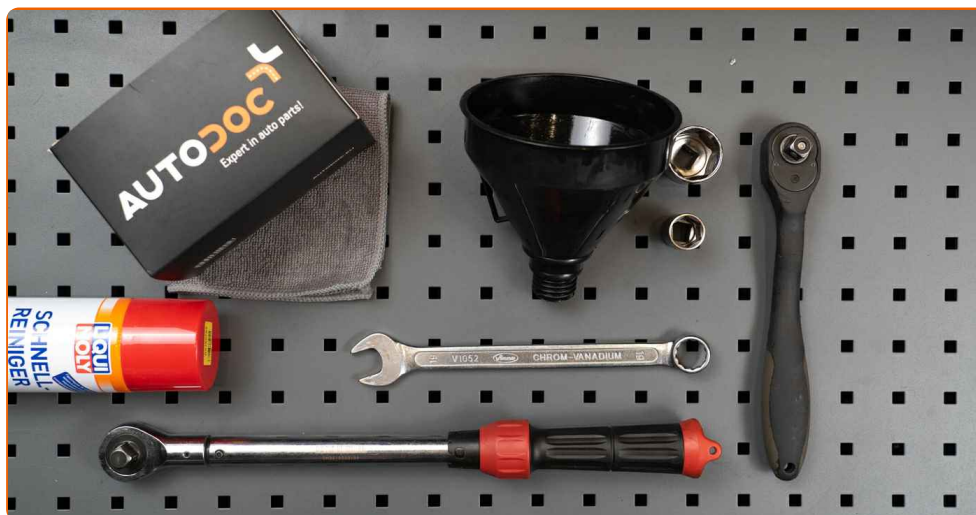

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 30
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Polo 9N. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

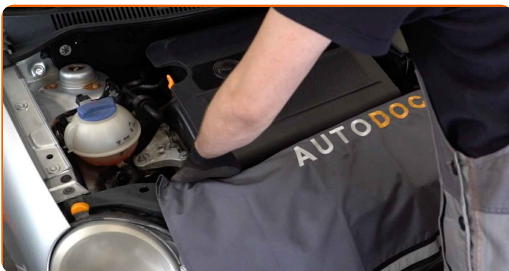

3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




Keitimas: alyvos ir filtru –VW Polo 9N. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


5

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo anga.

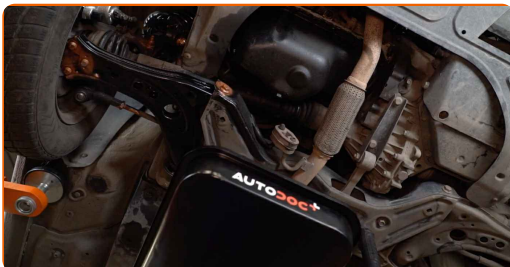


6

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

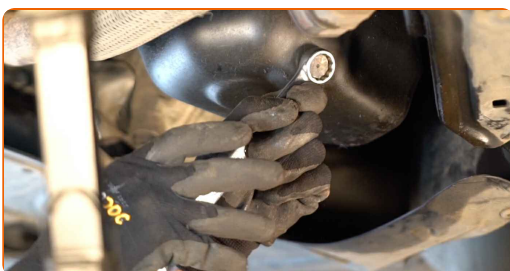

7

Nupilkite panaudotą alyvą.

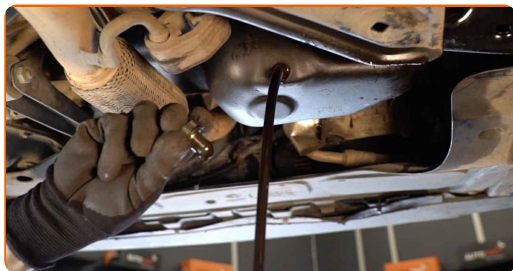


Keitimas: alyvos ir filtru – VW Polo 9N. Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

8

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

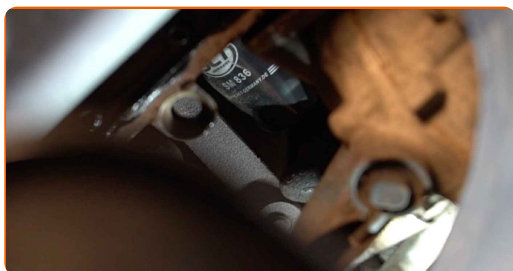

9

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite terkšlinį raktą.



10


Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Polo 9N. AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

11

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

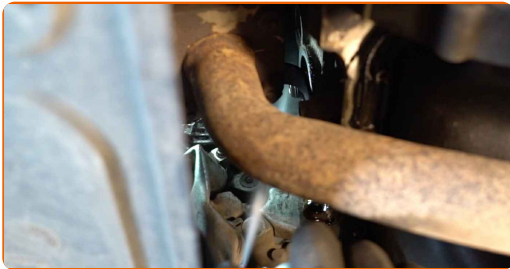


12

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



13

Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 30. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

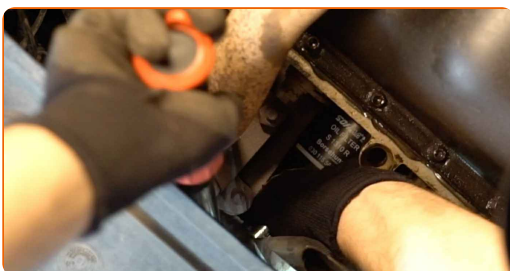


14

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.



15

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

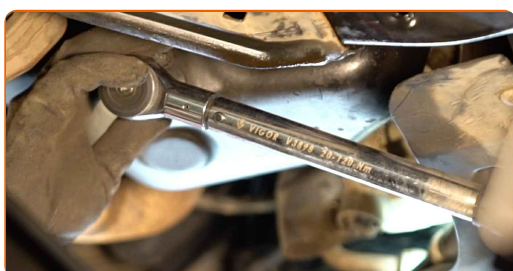


16

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



17

Nuleiskite automobilį.

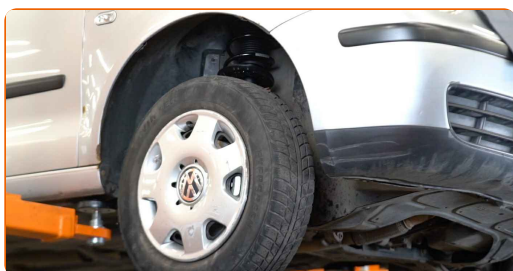



18

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. [dėkite piltuvėlį].



19

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.2 l.




Keitimas: alyvos ir filtru – VW Polo 9N. Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

20

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

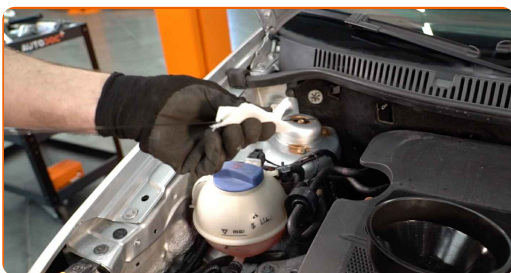

Atkreipkite dėmesį!


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

21 Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.




22 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

23 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

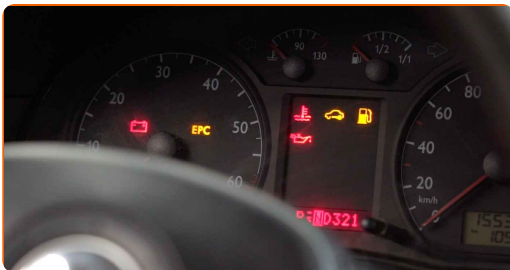

24 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

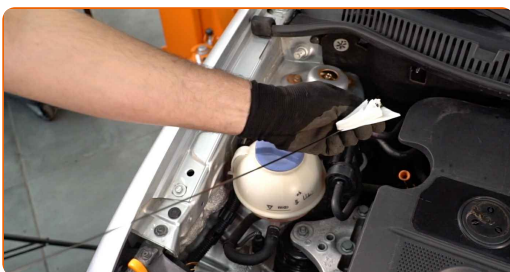

### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.


25

Nuimkite apsauginį dėklą.



26

Uždarykite variklio dangtį.

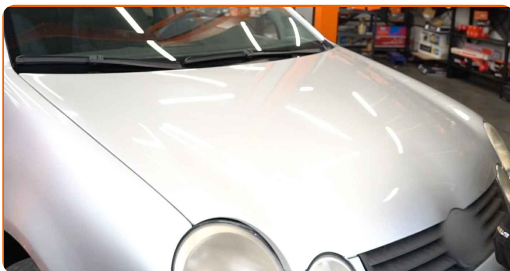

Keitimas: alyvos ir filtru – VW Polo 9N. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW POLO 9N**

**VW TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW POLO 9N TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.