




Kaip pakeisti **Audi A6 C5**
Avant variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

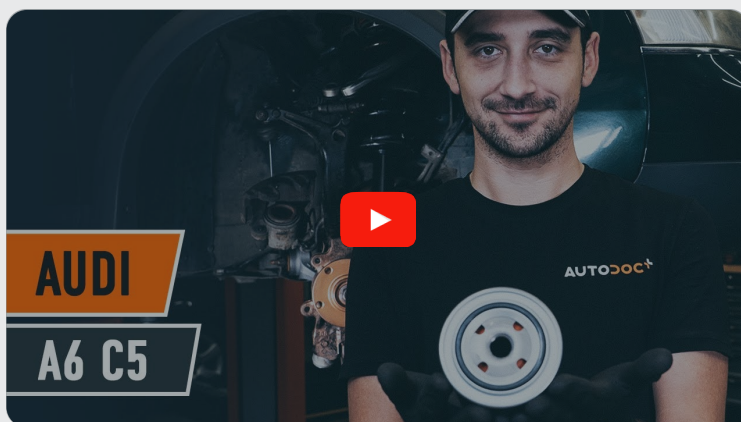

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A6 C5 AVANT.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 19
- Galvutė alyvos filtrui nr. 86-15F
- Galvutė alyvos filtrui nr. 93-15F
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A6 C5 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

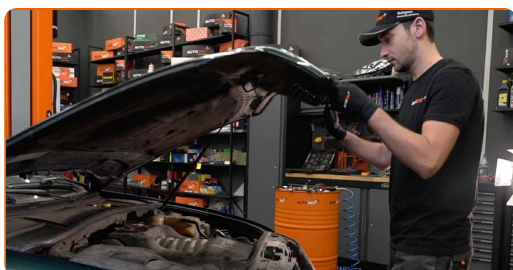

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

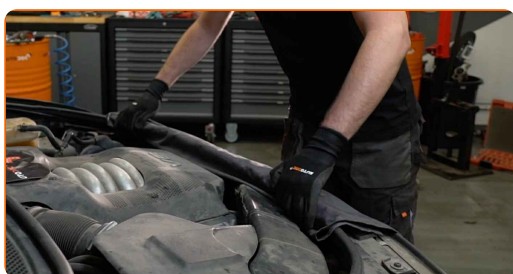


3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

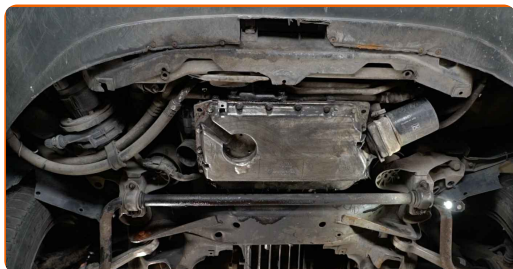

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite tik varikliui atvėsus.

5

Padėkite ne mažiau kaip 7 litrų talpą po nupylimo angą.



6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.


7

Išvalykite alyvos filtrą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

8 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

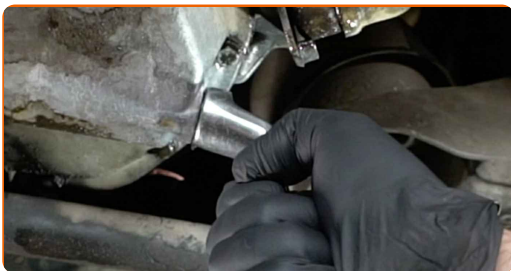

9 Nupilkite panaudotą alyvą.

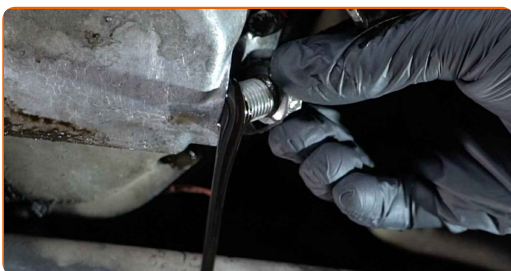


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

10 Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 86-15F. Naudokite terkšlinį raktą.



11 Nuimkite alyvos filtrą.

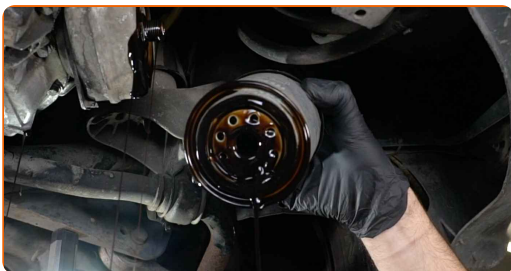


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


12

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

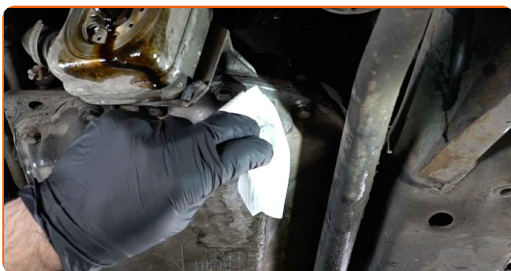


13

Užsukite naują nupylimo kamštį.

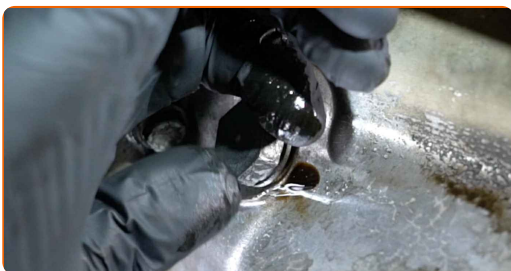

14


Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

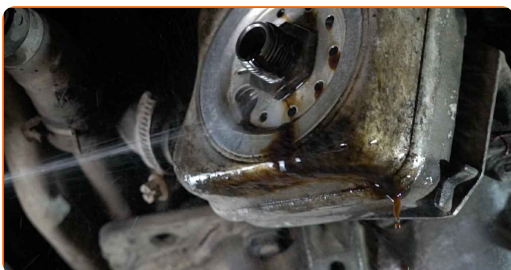

15 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.




16 Sumontuokite naują alyvos filtrą.

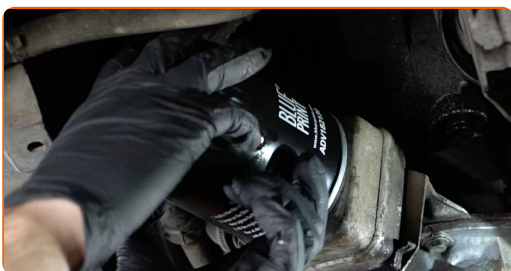

Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.


17 Priveržkite alyvos filtrą. Nepamirškite laikytis rekomenduojamo priveržimo momento. Naudokite antgalį-adapterį 93-15F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

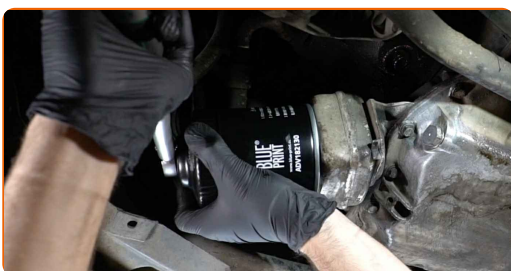


Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


- 18** Priveržkite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

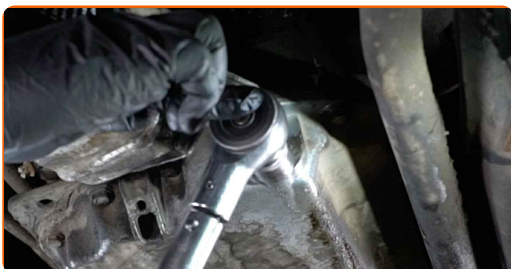


- 19** Nuvalykite karterio nupylimo angą. Naudokite universalų valymo skystį.

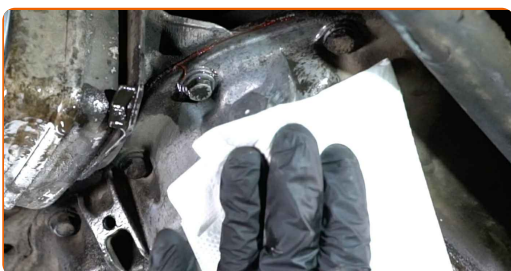


- 20** Nuleiskite automobilį.

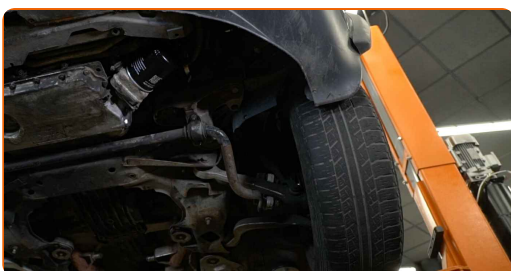

- 21** Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

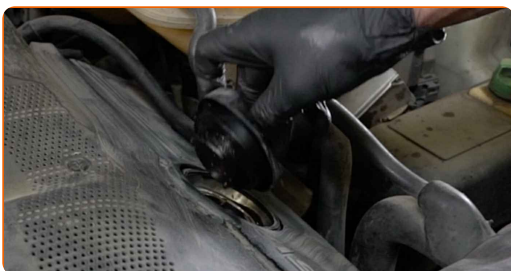

- 22** Įdėkite piltuvėlį.

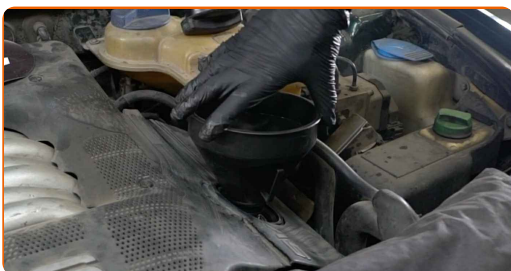

23

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 6 l.




Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Patarimas:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

24

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

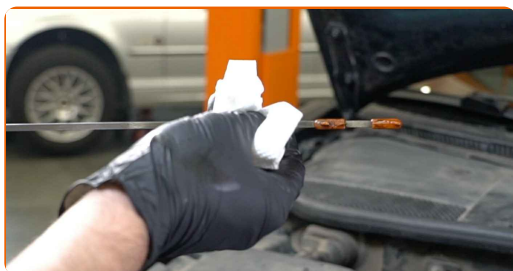

Atkreipkite dėmesį!


- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

25

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



26 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

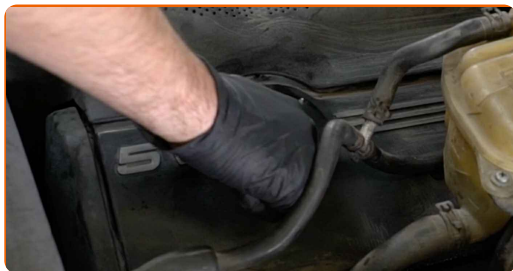


27 Kelioms minutėms paleiskite variklį.



28 Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

29 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

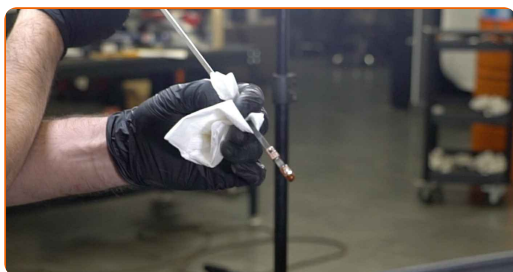


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

30

Nuimkite apsauginį dėklą.

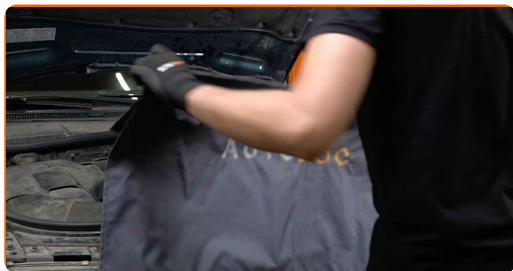

31

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT

AUDI TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A6 C5 AVANT TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.