




Kaip pakeisti **Audi A6 C5 Avant** stabdžių suporto:  
priekis - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

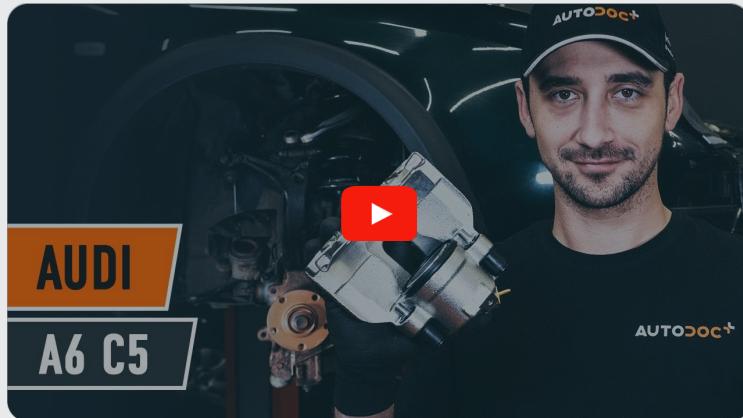


### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 137)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – AUDI A6 C5 AVANT. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

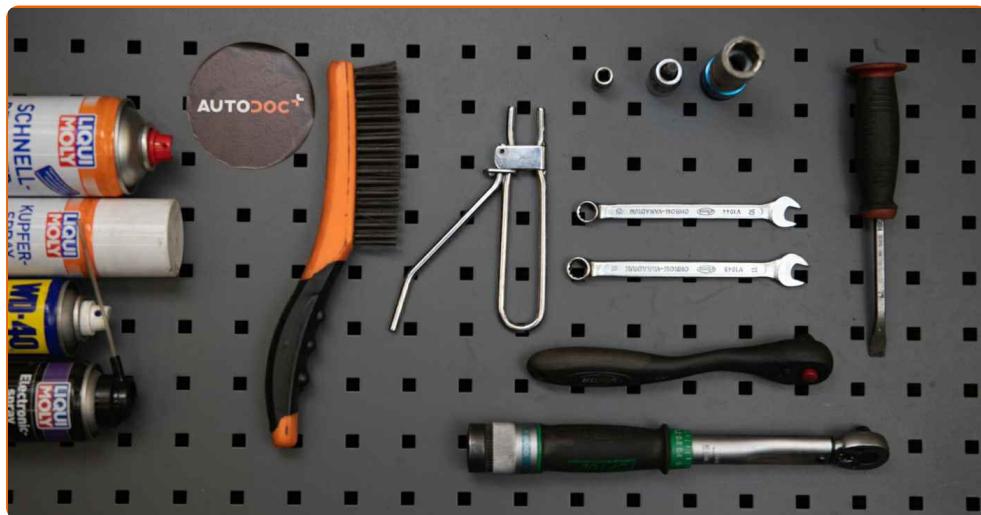

- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 11
- Torcinė galvutė nr. 10
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Talpa skysčiams
- Išranga stabdžių nuorinimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

[ISIGYTI ĮRANKIUS](#)

### Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Patarimas:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – AUDI A6 C5 AVANT. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



2 Iđekite pleištus po ratais.

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




#### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A6 C5 Avant.

6

Nuimkite ratą.

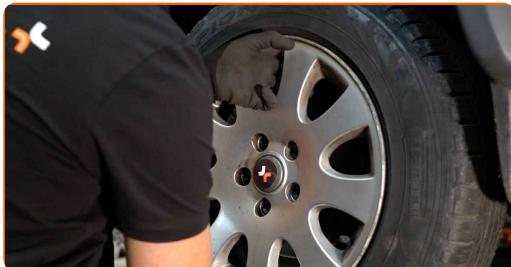

7

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.



8

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklių. Naudokite laužtuvą.



## Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

9

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



10

Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiasias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




## AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

11

Uždékite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

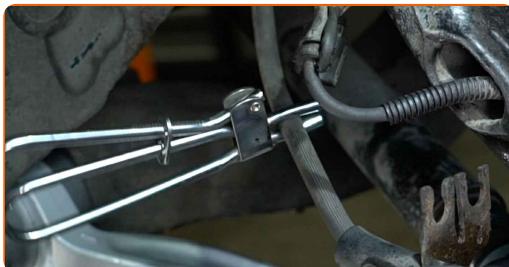


**12**

Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.

**13**


Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių žarnelę prie stabžių kontūro vamzdelio. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

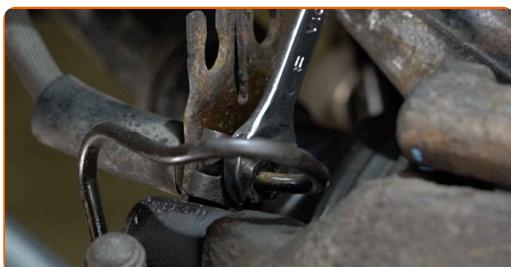**14**

Nuimkite suporto kreipiančiujų apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.

**15**

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

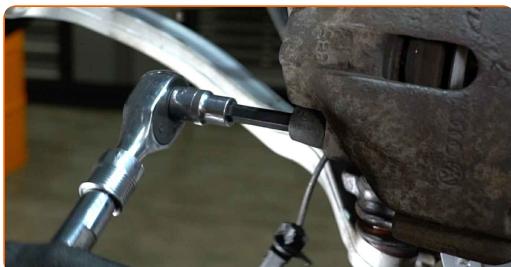

16

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.



17

Nuimkite stabdžių suportą.



### Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu komplekste su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.
- Patirkinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiujų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

- 18 Atsukite tvirtinimo laikiklį, kuris jungia stabdžių žarną su stabdžių apkaba.
- 19 Nuimkite stabdžių kaladėles.
- 20 Išvalykite stabdžių vamzdelio tvirtinimus. Naudokite vielinių šepetę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

- 21 Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



- 22 Apdorokite stabdžių vamzdelį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



#### Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**23**

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį stabdžių vamzdelį prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.

**24**

Prisukite stabdžių žarnelės apkabos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

**25**

Uždékite stabdžių kaladėles.

**26**

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite ji. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



27

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.




28

Sumontuokite stabdžių kaladėlės fiksavimo apkabą. Naudokite laužtuvą.



29

Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

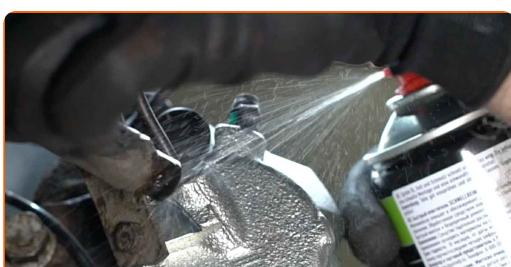

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

30

Prisukite stabdžių šlangelę prie stabdžių žarnos. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11.



31

Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



32

Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį.



33

Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.



34

Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



35

Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vienos.



**36**

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

**37**

Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

**38**

Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

**39**

Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

**40**

Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



**Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:**

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

**41**

Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

**42**

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinj tepalą.

**43**

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

44

Uždėkite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A6 C5 Avant.

45

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



46

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



47

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių suporto – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

48

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.




**GERAI PADIRBĖTA!** 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

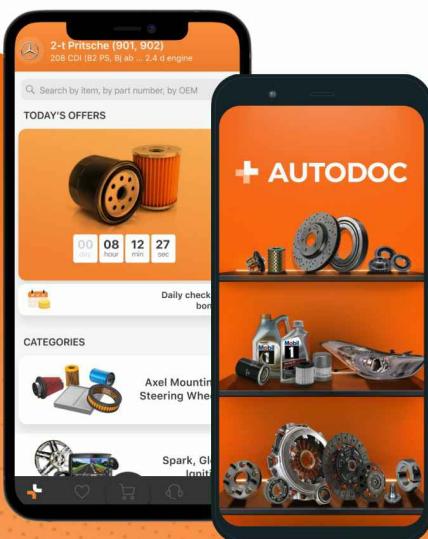

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT****AUDI STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYKITE DABAR****AUDI A6 C5 AVANT STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.