


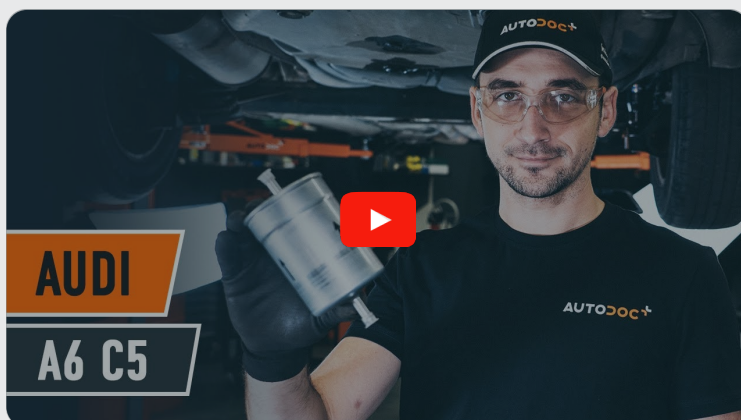

Kaip pakeisti **Audi A6 C5**
Avant kuro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 C5 AVANT.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

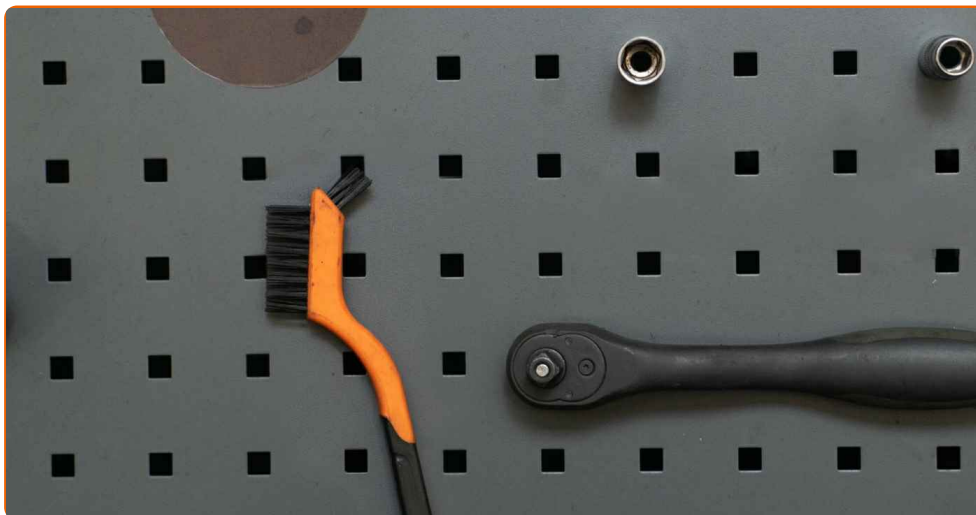

- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 10
- Talpa skysčiams
- Reketinis raktas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A6 C5 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite kuro bako dangtelį.



2

Atsukite kuro bako kamštį.



3


Įdėkite pleištus po ratais.

4


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



- 5** Atsukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

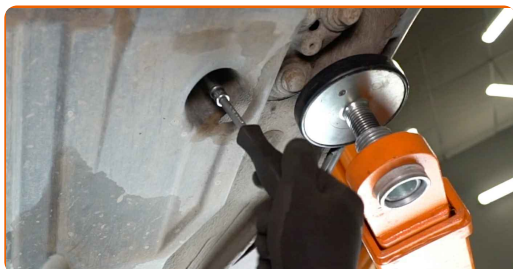


- 6** Nuimkite plastikinę kėbulo apsaugą.

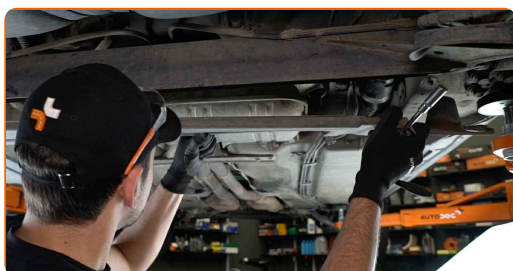


- 7** Paruoškite talpą skysčiams.




- 8** Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

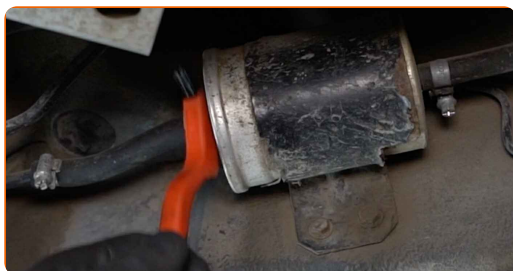


9 Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

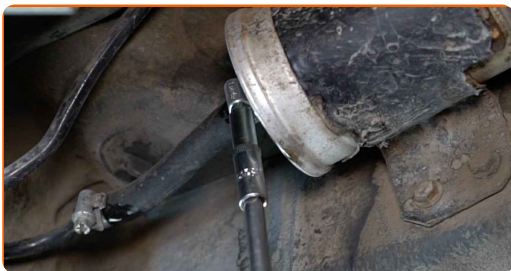

10 Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

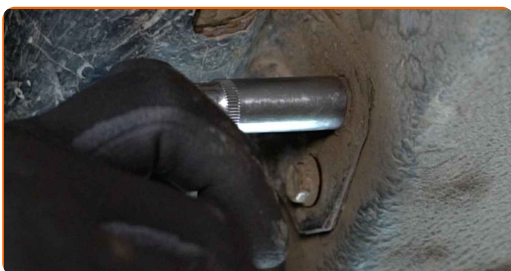

11 Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.

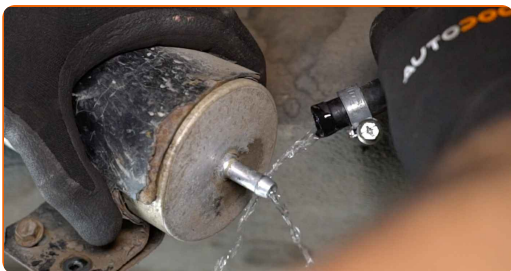

12 Išimkite kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – Audi A6 C5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

13

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.




Keitimas: kuro filtro – Audi A6 C5 Avant. Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


14

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

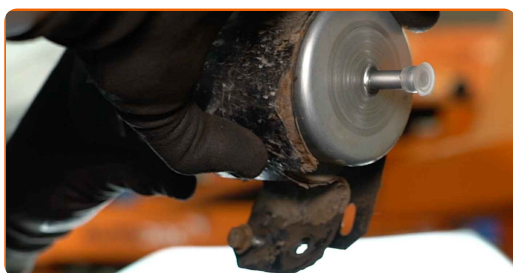

15

Sumontuokite naują kuro filtrą.

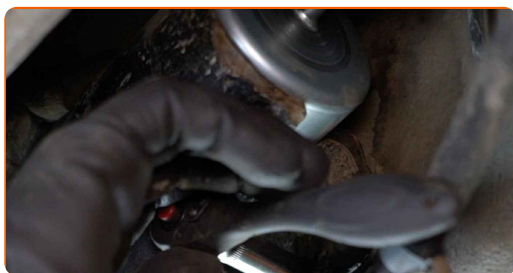


Keitimas: kuro filtro – Audi A6 C5 Avant. Patarimas iš AUTODOC:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - Audi A6 C5 Avant.


16

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

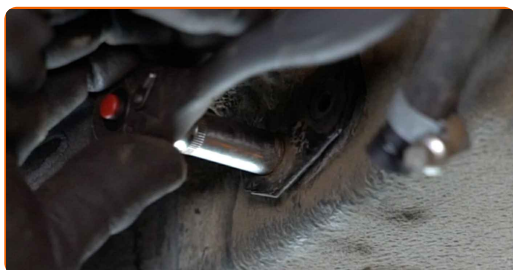

17

Išvalykite kuro tiekimo magistrale. Naudokite universalų valymo skystį.

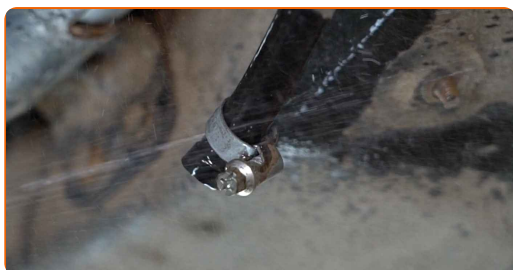


18

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.




19

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkašas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

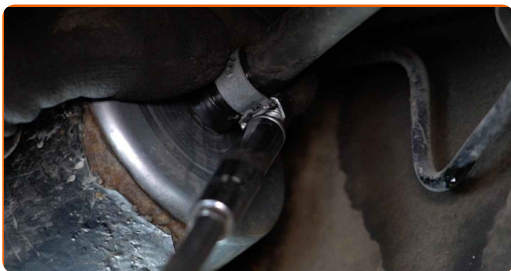


20

Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.

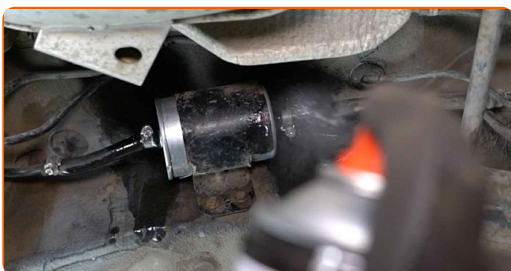


21

Sumontuokite automobilio plastikinę kėbulo apsaugą atgal į vietą.

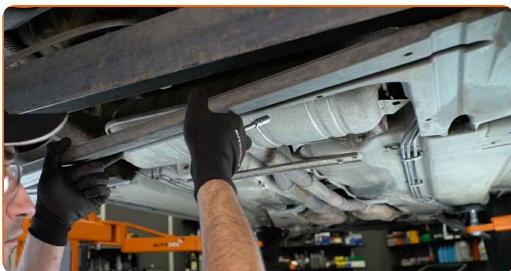


22

Prisukite automobilio plastikinės kėbulo apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

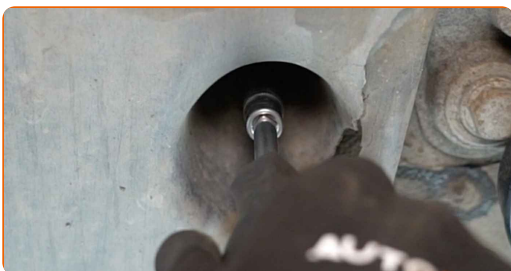


23

Nuleiskite automobilį.

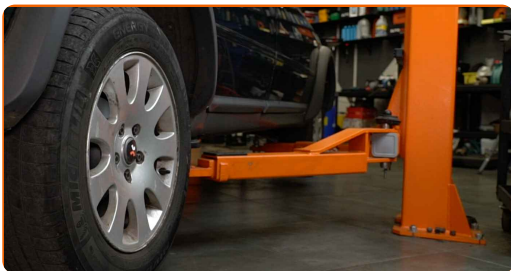


24 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

25 Užsukite kuro bako kamštį.

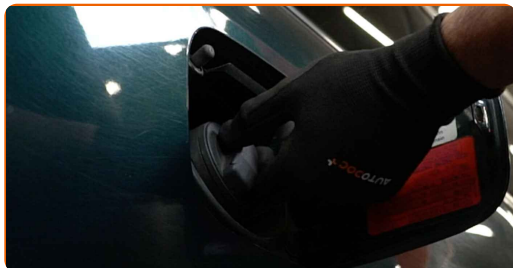

26 Uždarykite kuro bako dangtelį.

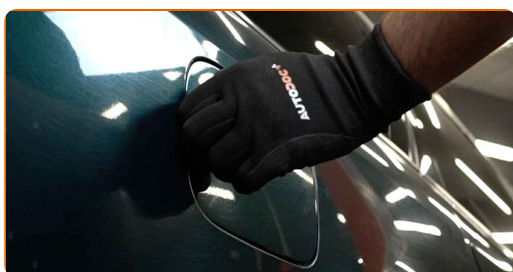

Keitimas: kuro filtro – Audi A6 C5 Avant. Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

27 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

28 Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT

AUDI KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A6 C5 AVANT KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.