



Kaip pakeisti **Audi A6 C5**
Avant amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – AUDI A6 C5 AVANT.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**

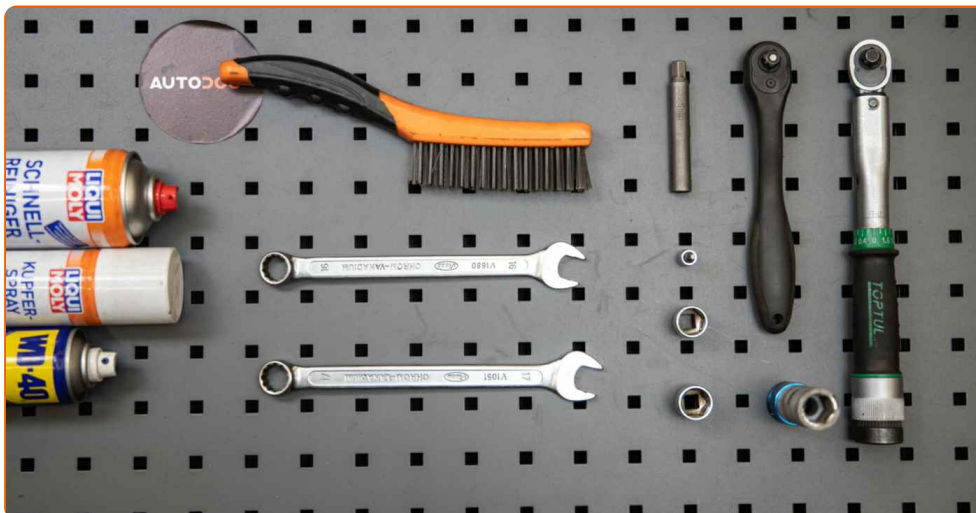

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Torx antgalis T25
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD6
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: amortizatorių – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Audi A6 C5 Avant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.


KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

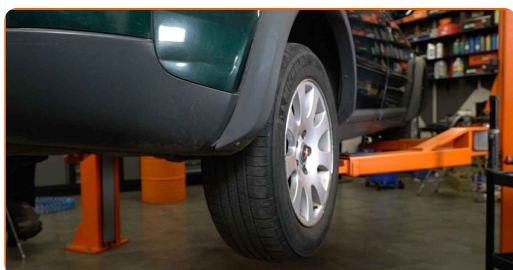

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

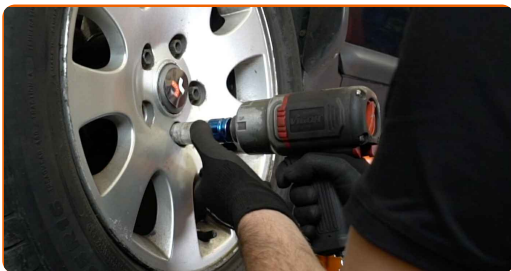


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A6 C5 Avant.


5

Nuimkite ratą.

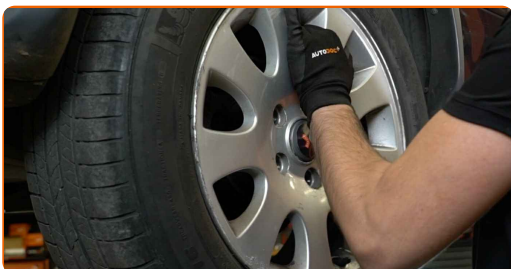


6

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T 25.

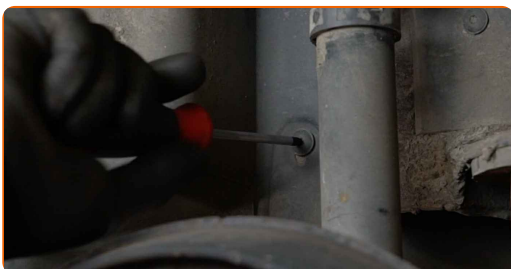


7

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

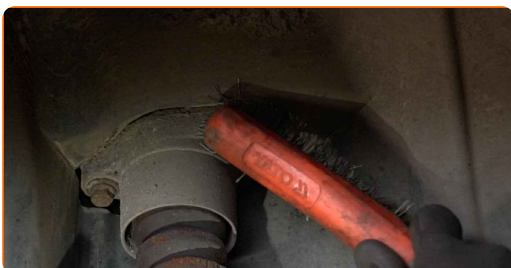

8

Palaiykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.

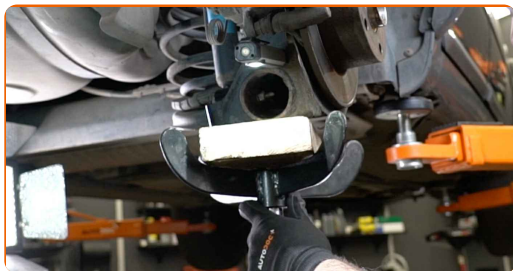


9

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



10

Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

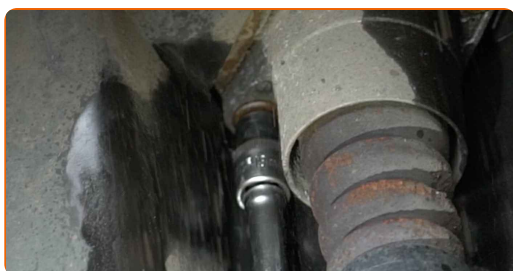


AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - Audi A6 C5 Avant.

11

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

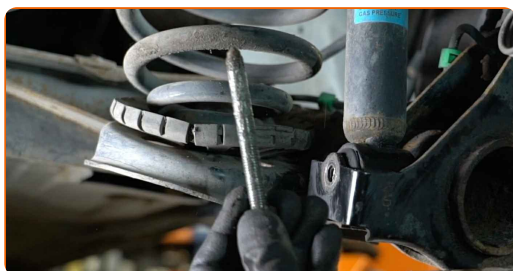

12 Išimkite amortizatorių.

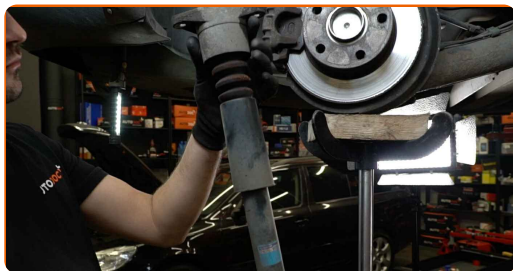


13 Spaustuvais suimkite amortizatorių.




14 Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



15 Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN[®]6. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

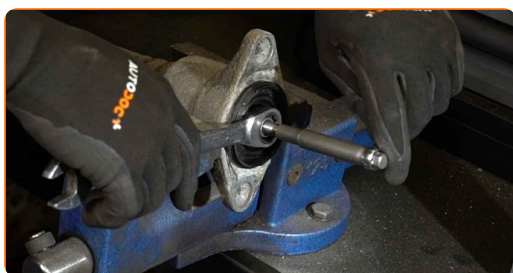

16 Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.

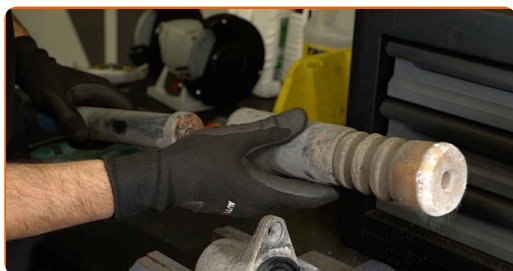

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Audi A6 C5 Avant. Įdėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginį gaubtą ir dempferį. Pakeiskite, jeigu to reikia.
- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


17

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.




18

Priveržkite amortizatoriaus koto tvirtinimus. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui DDN[®]6. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

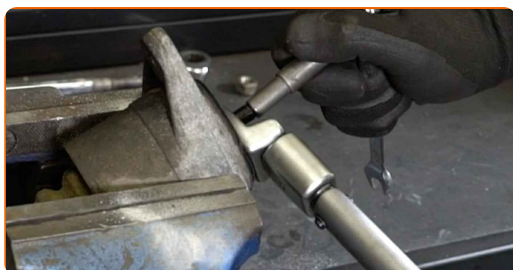


19

Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.

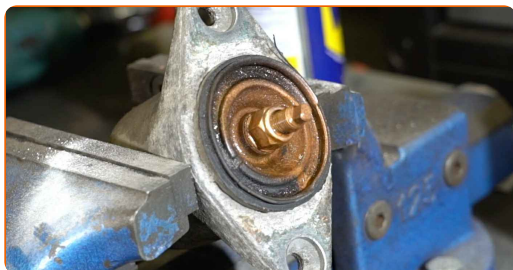


20 Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.

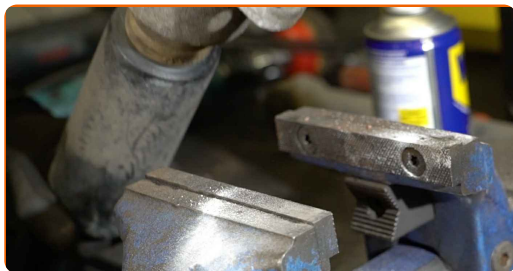

21 Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




22 Pastumkite amortizorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

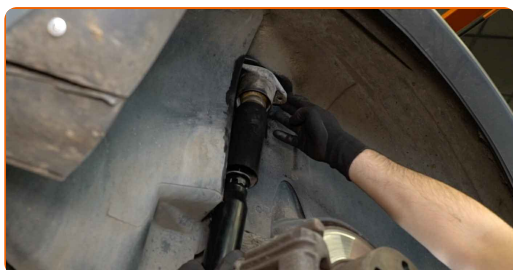

AUTODOC rekomenduoja:


- Audi A6 C5 Avant - Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite amortizorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus.

23 Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 42 Nm.

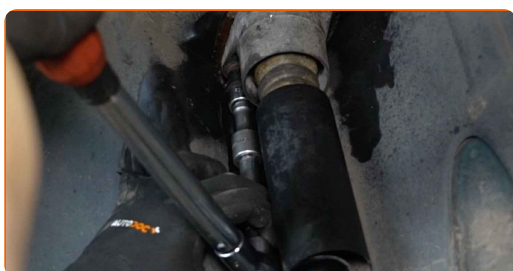


24

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

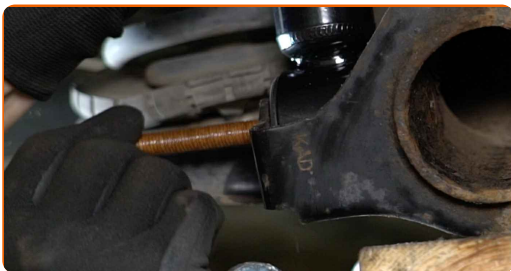

25

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+90°

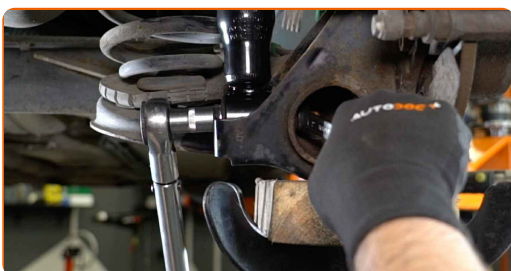


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

26

Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galinės ašies sija.

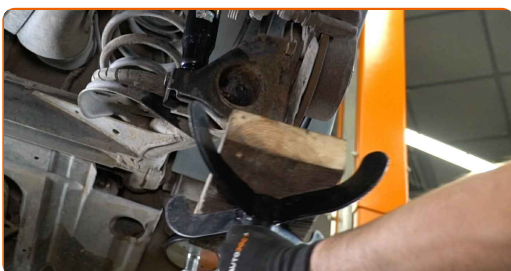


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Audi A6 C5 Avant. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


27

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T 25.

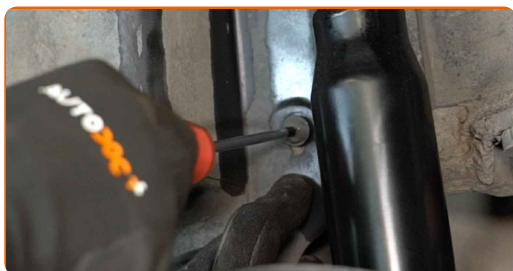

28

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

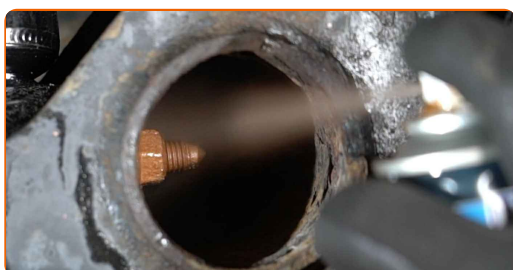


29

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



30

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

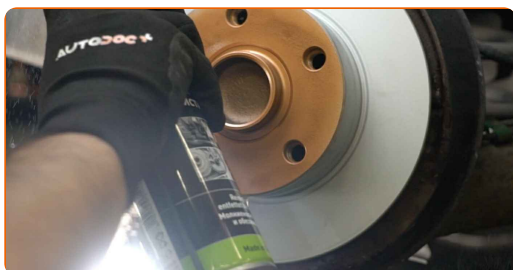

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Audi A6 C5 Avant. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

31

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A6 C5 Avant.

32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT

AUDI AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A6 C5 AVANT AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.