



Kaip pakeisti **Audi A6 C5**
Avant uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedanas (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A6 C5 AVANT.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

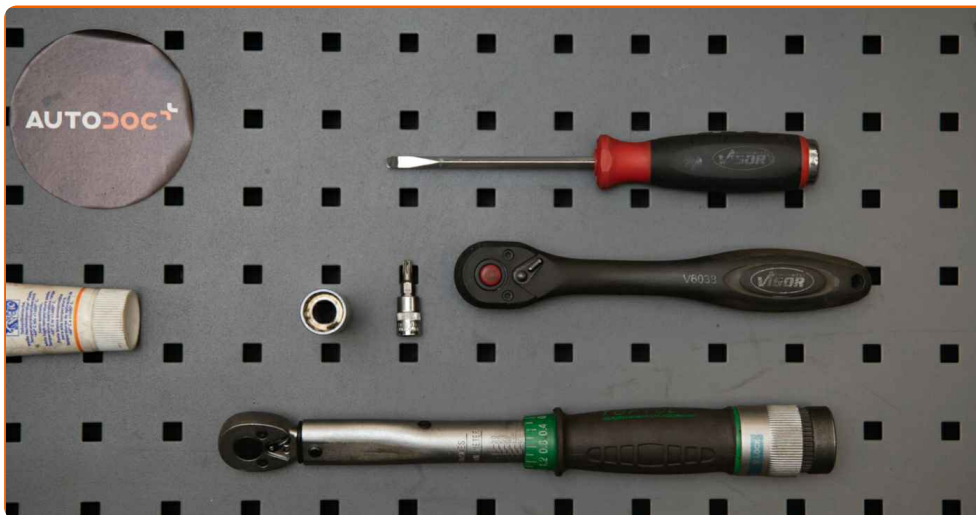

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Torx antgalis T25
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A6 C5 AVANT. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite variklio dangtį.




2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

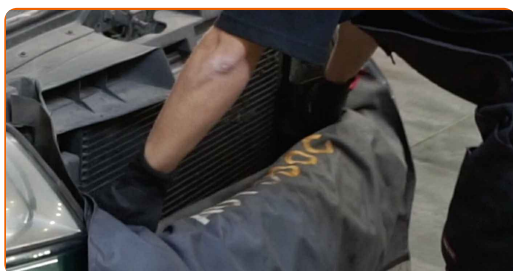

3 Atsukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

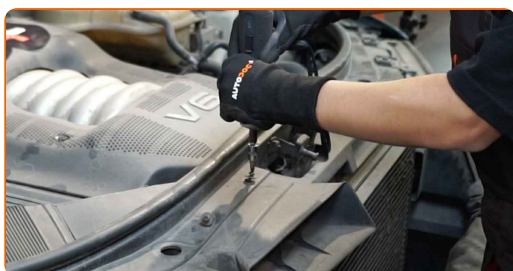


4 Išimkite oro tiekimo sistemos mazgą.

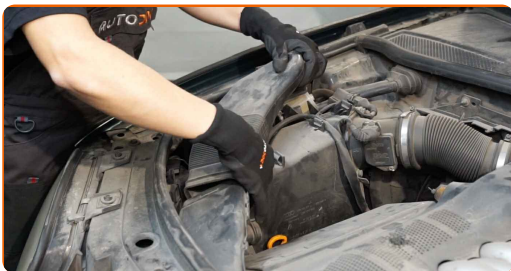

5 Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite plokščią atsuktuvą.



6 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

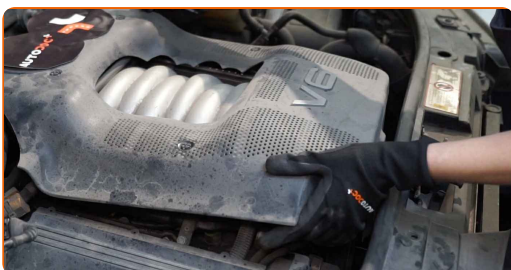


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


7

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite plokščią atsuktuvą.

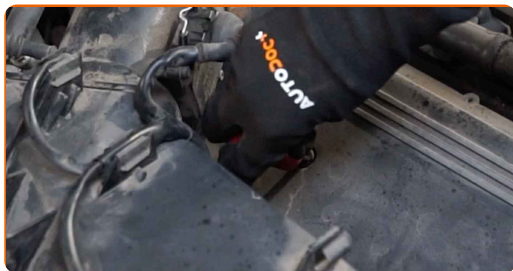

8

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

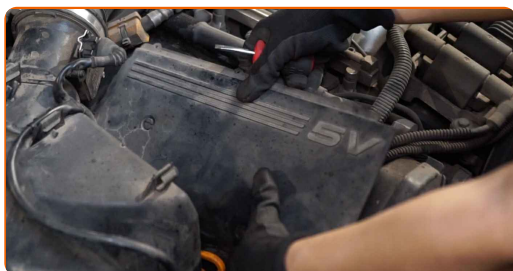


Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:


- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

9


Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

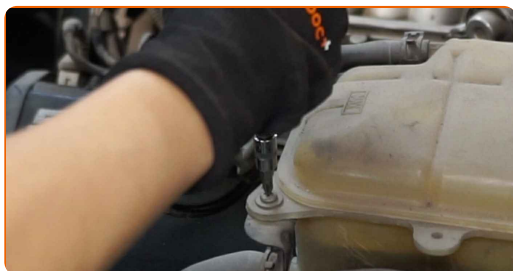


10 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

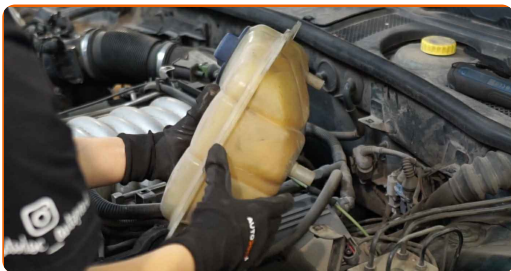

11 Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite plokščią atsuktuvą.

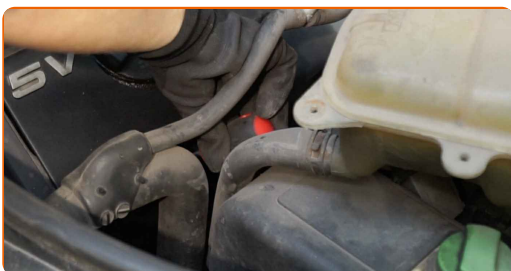


12 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

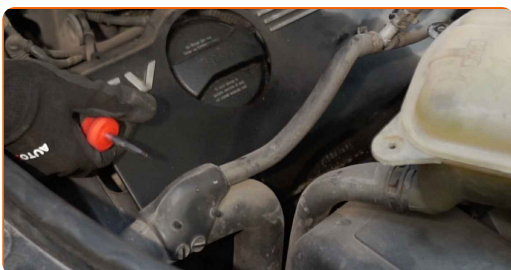

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

13 Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.

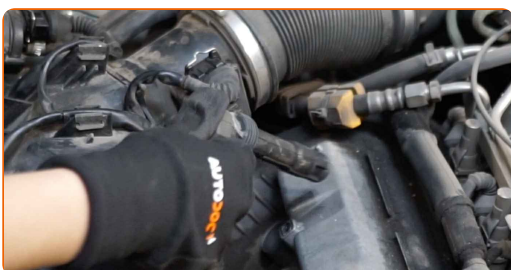


Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


14

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

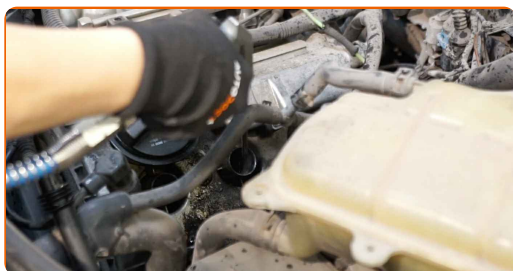


15

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

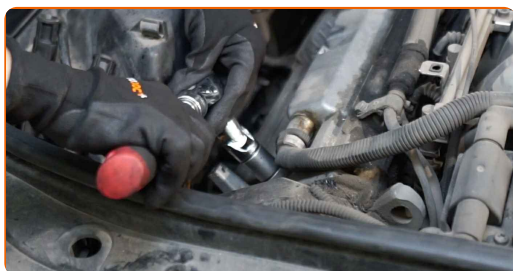


16

Išimkite uždegimo žvakes.

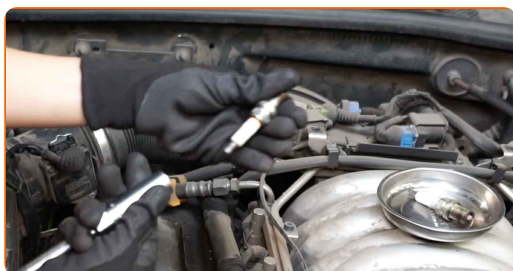

17

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

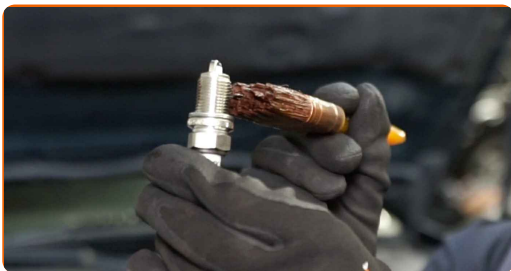


18

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



19


Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

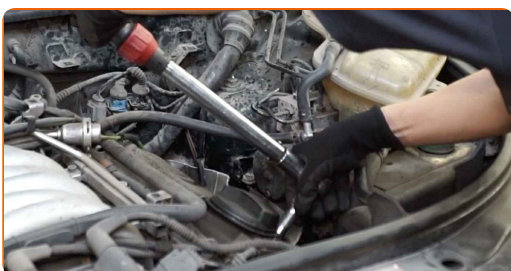

Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 20** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

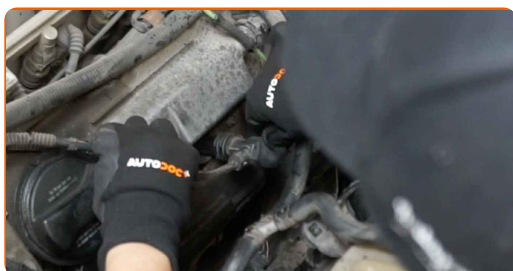

Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Patarimas:


- Laikykitės sumontavimo sekos.

- 21** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



- 22** Užgesinkite variklį.

- 23** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

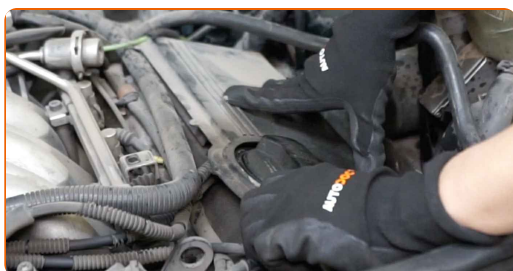

Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

24

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite plokščią atsuktuvą.

25

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

26

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite plokščią atsuktuvą.



27

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A6 C5 Avant. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

28

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite plokščią atsuktuvą.

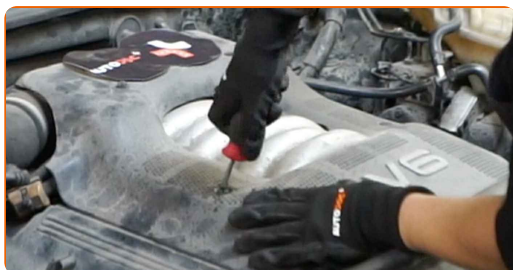

29 Sumontuokite oro tiekimo sistemos mazgą.

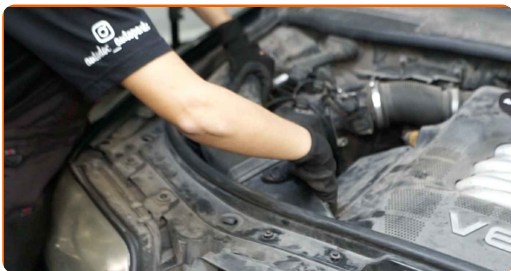

30 Prisukite oro tiekimo sistemos mazgo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




31 Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

32 Priveržkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.




33 Nuimkite apsauginį dėklą.

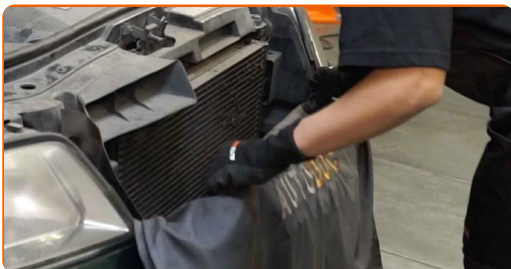

34

Uždarykite variklio dangtį.

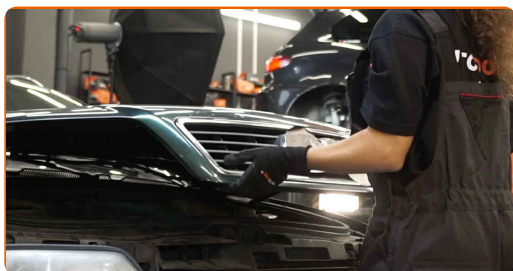

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A6 C5 AVANT

AUDI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**AUDI A6 C5 AVANT UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.