



Kaip pakeisti **BMW E39**  
bagažinės amortizatorių -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedanas (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedanas (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedanas (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedanas (E39) M5, BMW 5 Sedanas (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedanas (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 530i 3.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – BMW E39.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- WD-40 purškalkas

- Plokščias Atsuktuvas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E39. AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę bagažinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei bagažinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – BMW E39. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite bagažinės dangtį.




2

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

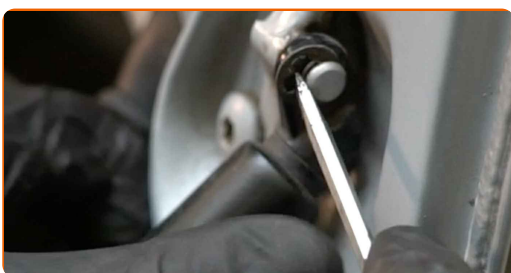

3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

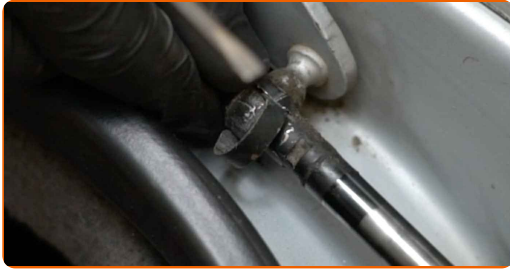

### Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E39. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


4

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.



5

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

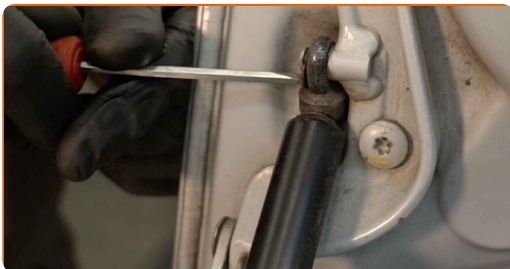

6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E39. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

7

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

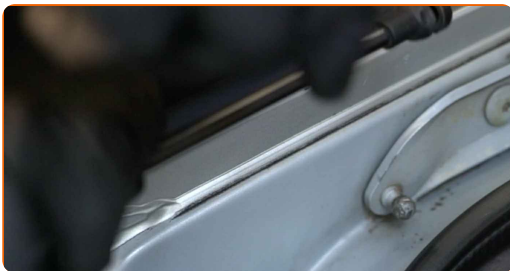


8

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.



9

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

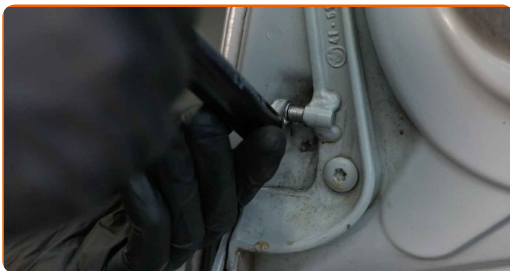


Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E39. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


10

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

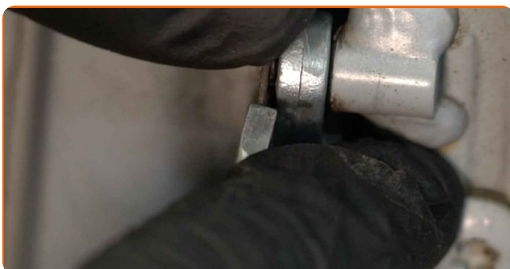


11

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

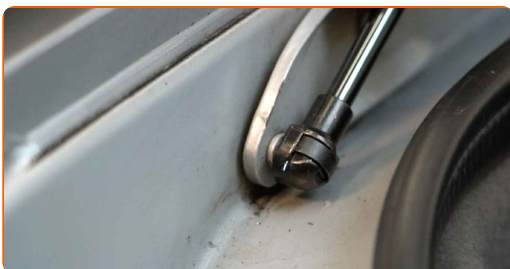

12

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

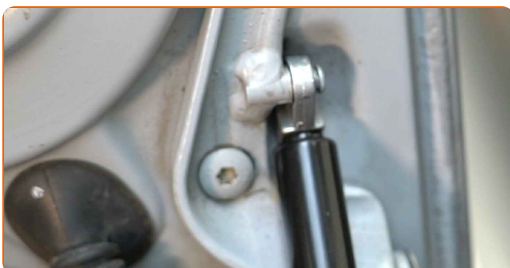


Keitimas: bagažinės amortizatorių – BMW E39. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

13

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

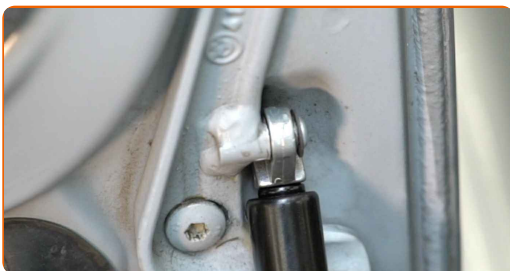

14

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



15

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.





16

Uždarykite bagažinės dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E39**

**BMW BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E39 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.