



Kaip pakeisti **BMW E39**
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 5 Sedanas (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedanas (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedanas (E39) 528i 2.8, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 3 Sedanas (E46) 328i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 3 Sedanas (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedanas (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, (+ 33)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – BMW E39. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 32
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – BMW E39. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – BMW E39. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

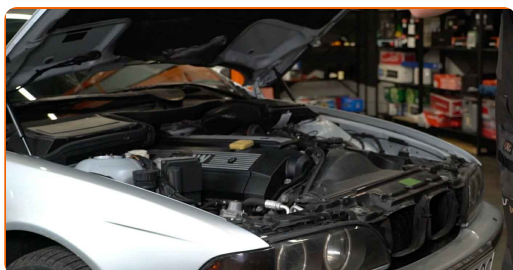


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3


Atsukite aušinimo ventiliatoriaus viskozinės movos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 32.

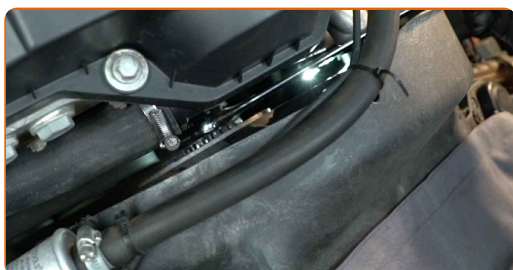

4 Išimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginio korpuso tarpinę.

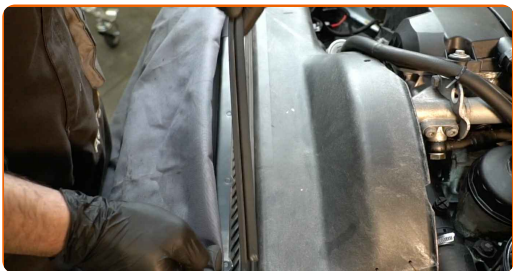

5 Atsukite ir išimkite aušinimo ventiliatoriaus viskozinę movą.

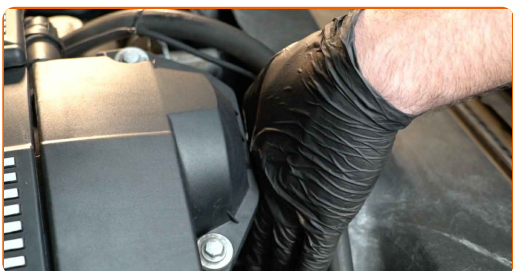


6 Nuimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginį korpusą.



7 Patraukite į šalį kondicionieriaus kompresoriaus diržo įtempiklį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.




8 Nuimkite kondicionieriaus kompresoriaus diržą.

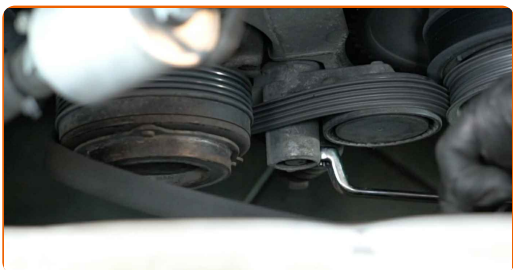


9 Nuimkite įtempimo ritinėlio dangtelį.




10 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

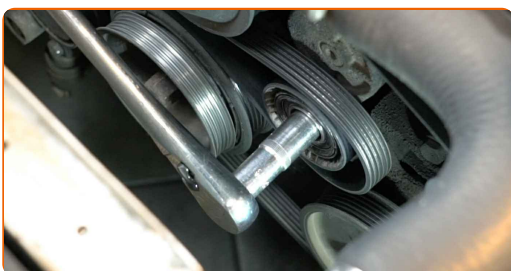

11 Nuimkite V formos rambuotą diržą.

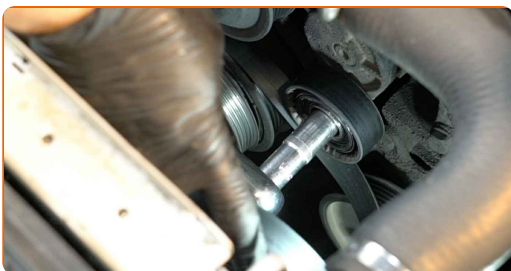


12 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

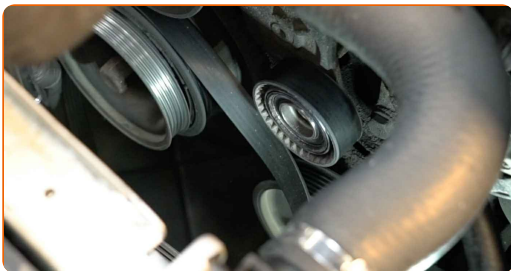


Keitimas: dirzas polifoninis – BMW E39. Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

- 13** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

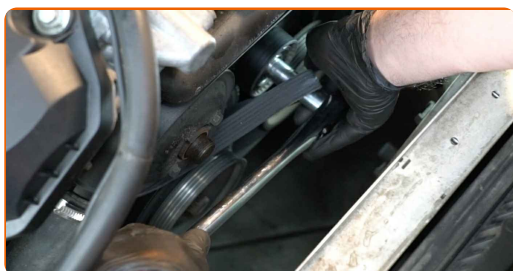

- 14** Uždėkite V formos rambuotą diržą.

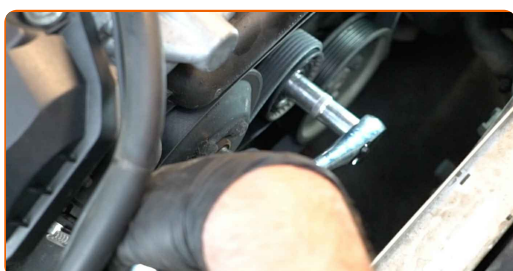

Keitimas: dirzas polifoninis – BMW E39. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rambuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

- 15** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




- 16** Sumontuokite įtempimo ritinėlio dangtelį atgal į vietą.



17

Uždėkite kondicionieriaus kompresoriaus diržą.

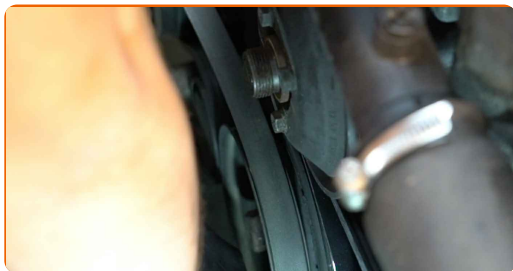


Keitimas: diržas polifoninis – BMW E39. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

18

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

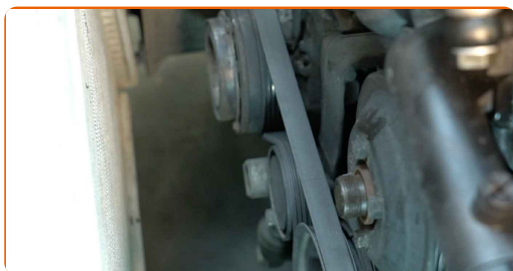


19

Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpusą.




20


Sumontuokite ir prisukite aušinimo ventiliatoriaus viskozinę movą.

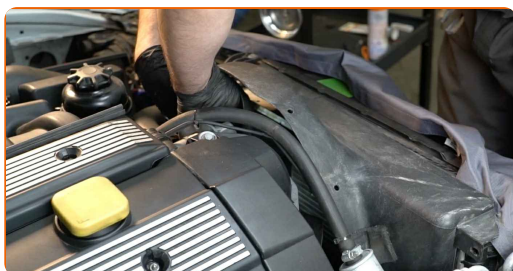


- 21** Priveržkite aušinimo ventiliatoriaus viskozinės movos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 32. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

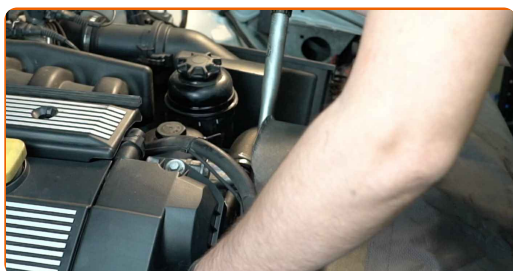

- 22** Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpuso tarpinę atgal į vietą.

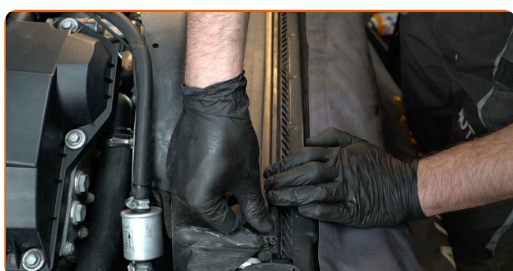

- 23** Nuimkite apsauginį dėklą.

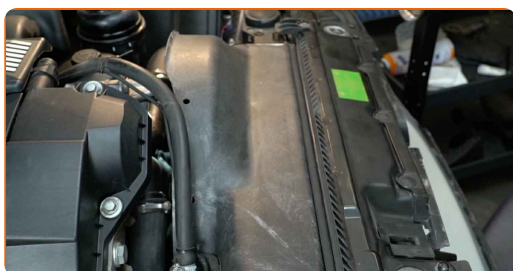

- 24** Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E39

BMW DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**BMW E39 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.