



Kaip pakeisti **BMW E60**  
kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E60. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torx antgalis T40
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams
- Plokščias Atsuktuvus

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – BMW E60. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW E60 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



2

Paruoškite talpą skysčiams.



3

Nuimkite kuro slėgio reguliatoriaus priveržimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.




5

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



6

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.

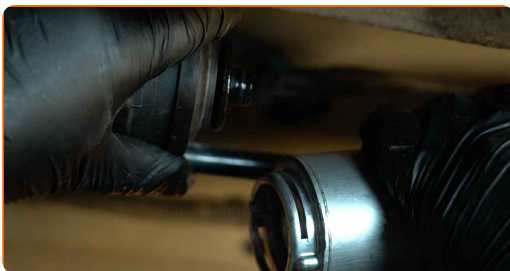


Keitimas: kuro filtro – BMW E60. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


7

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

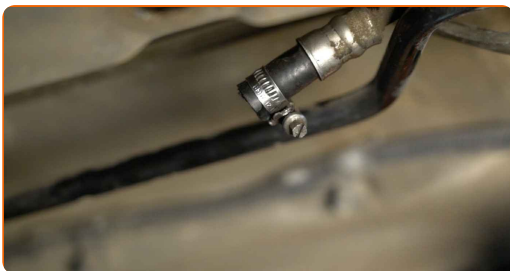

8

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.

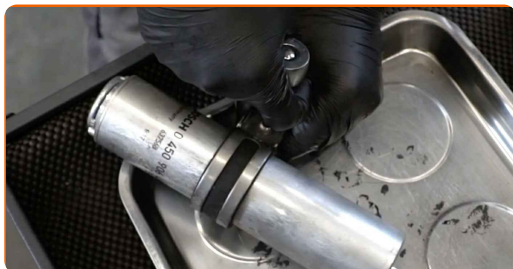

9

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



10

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



11

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – BMW E60. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- BMW E60 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


13

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.




14

Sumontuokite kuro slėgio reguliatoriaus sąvaržą.

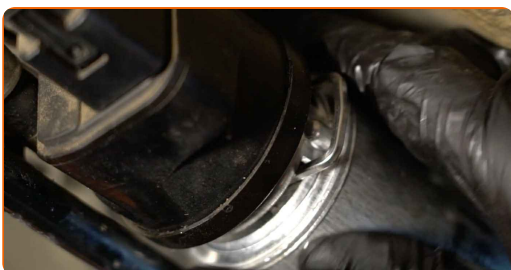


15

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

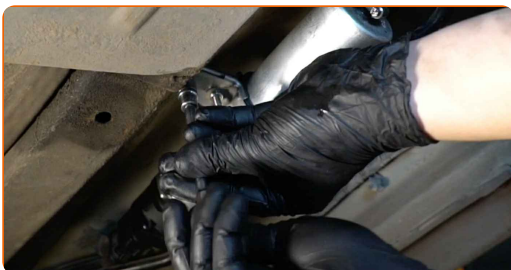

16

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

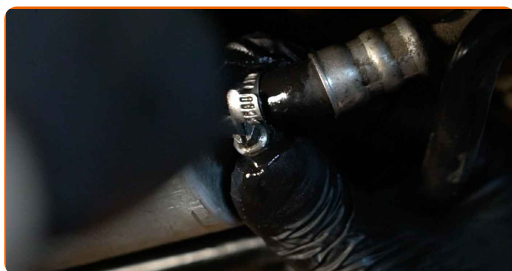

17

Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite universalų valymo skystį.




18

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.



19

Nuleiskite automobilį.

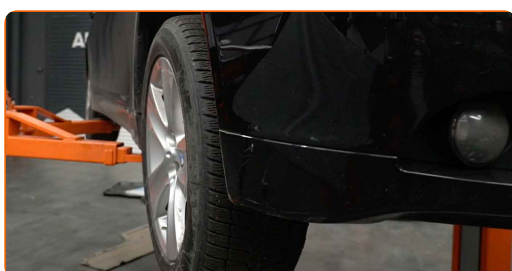




Keitimas: kuro filtro – BMW E60. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.


20

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

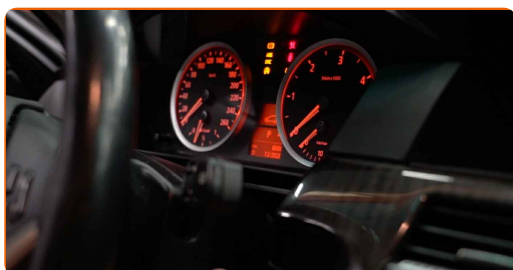

21

Užgesinkite variklį.

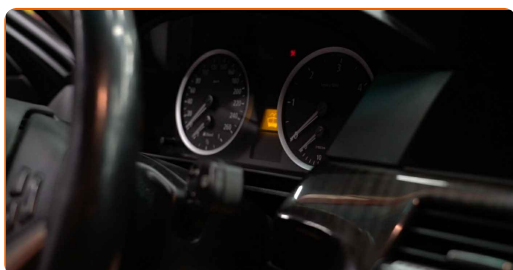

Keitimas: kuro filtro – BMW E60. Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E60****BMW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****BMW E60 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.