



Kaip pakeisti **Mercedes  
W168 dyzelis** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V Klasė (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V Klasė (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO autobusas (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO autobusas (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO autobusas (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO komercinis (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO komercinis (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO komercinis (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobusas (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES W168. ĮRANKIAI,  
KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

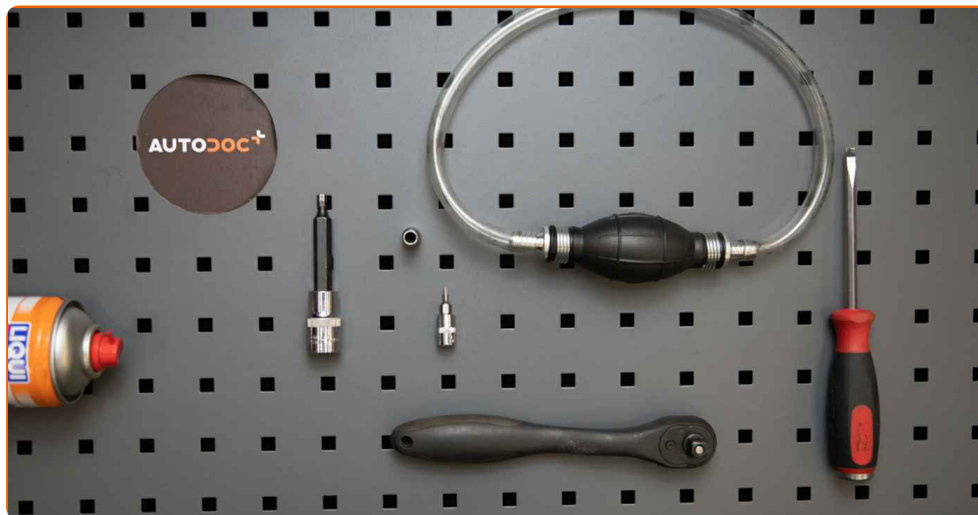

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torx antgalis T10
- HEX antgalis Nr. H5
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Rankinis kuro siurblys
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. AUTODOC rekomenduoja:**

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W168 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

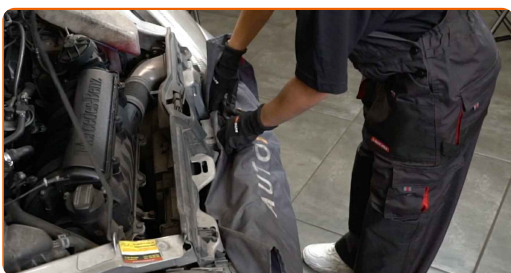


3

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

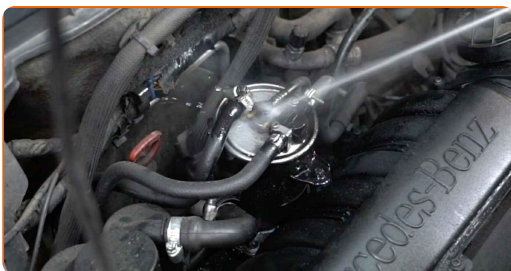


4 Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

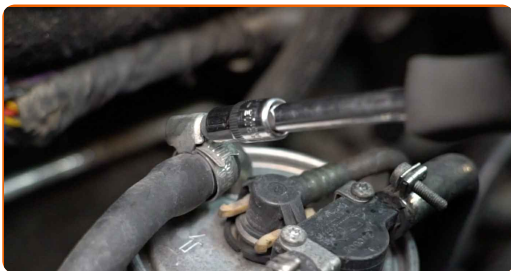


5 Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.



6 Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite Torx T 10.

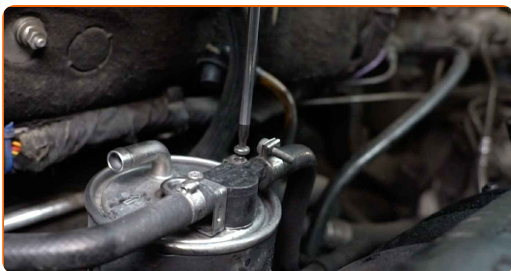

7 Išimkite kuro magistralę.

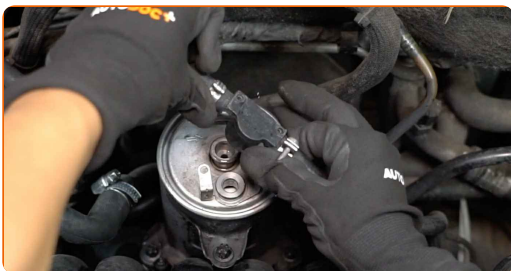


Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


8

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

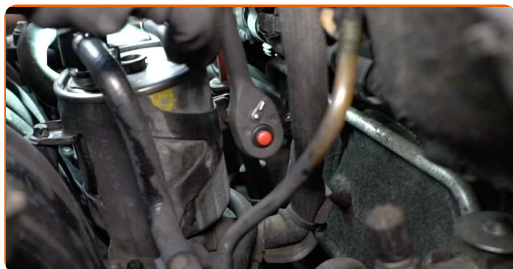


9

Išimkite kuro filtrą.

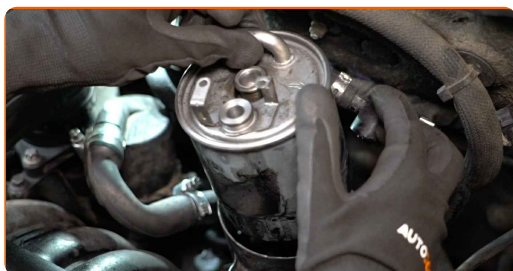

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.

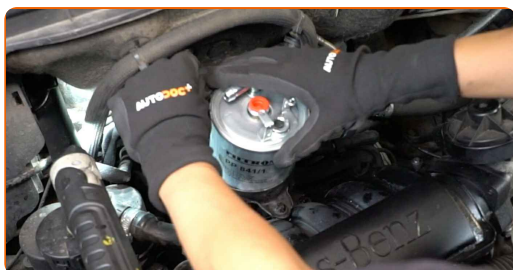

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Mercedes W168 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtras.

11

Sumontuokite kuro magistralę.




12

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.




13

Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite Torx T 10.

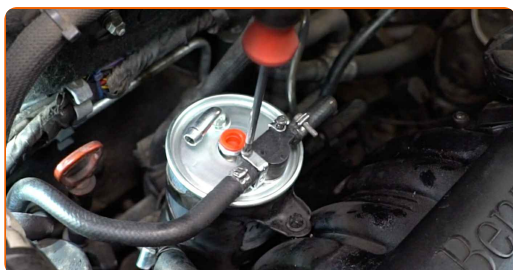

14

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

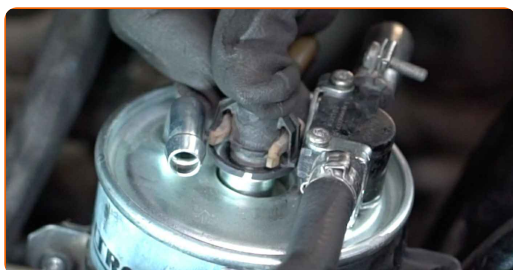

15

Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta. Naudokite rankinį kuro siurblį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


16

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

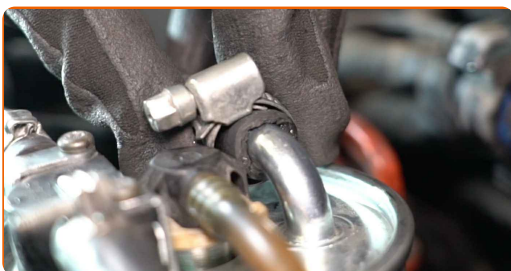

17

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

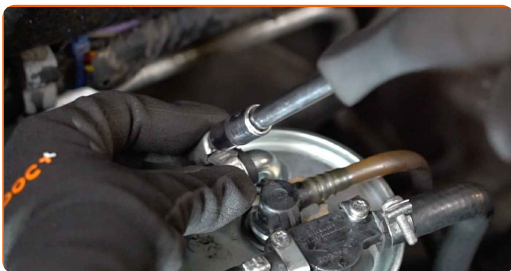





**18** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



**19** Užgesinkite variklį.

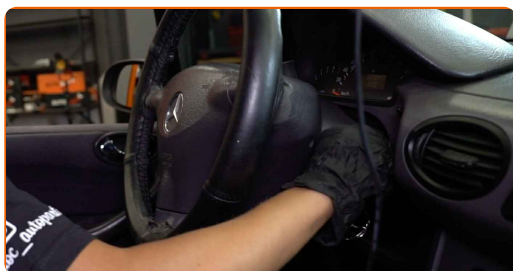

**20** Nuimkite apsauginį dėklą.

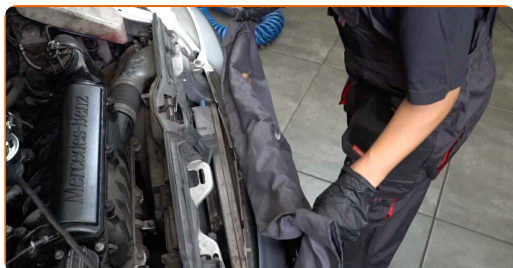

**21** Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W168**

**MERCEDES KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W168 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.