



Kaip pakeisti **Mercedes**
W168 багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – MERCEDES
W168. REIKALINGI ĮRANKIAI:

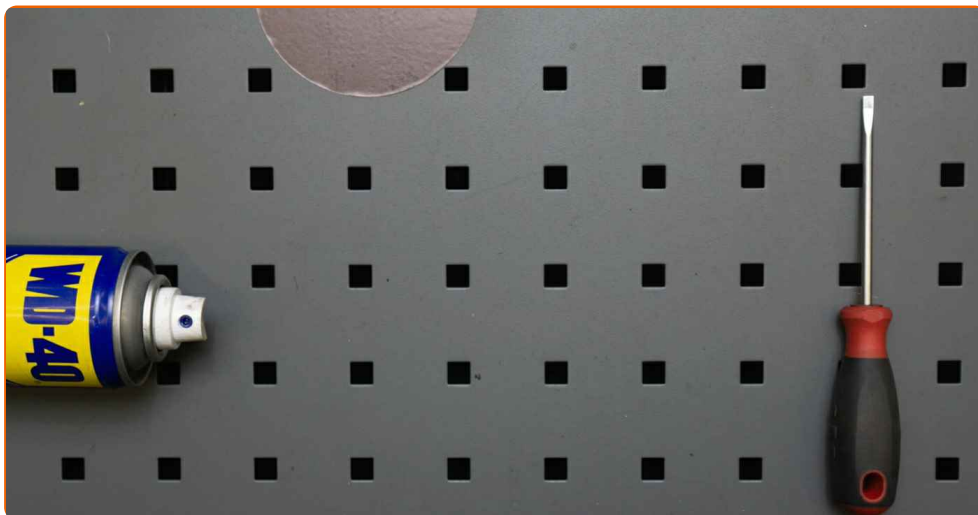

- WD-40 purškalkas
- Hidraulinis keltuvas
- Plokščias Atsuktukas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: багаžinės amortizatorių – Mercedes W168. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W168 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

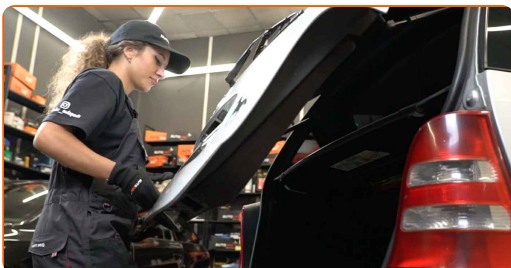


2

Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

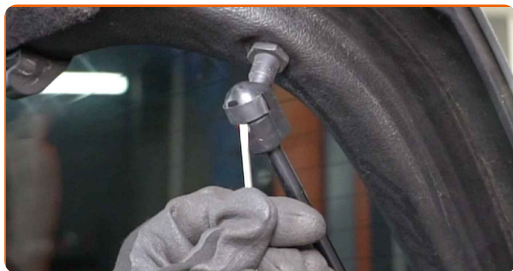

4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

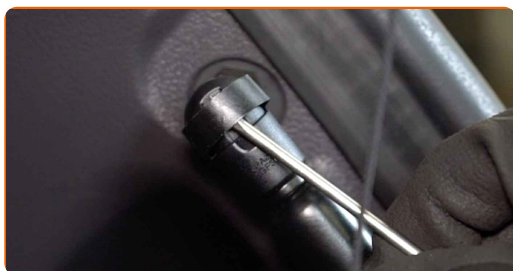


Keitimas: багаžinės amortizatorių – Mercedes W168. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5

Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

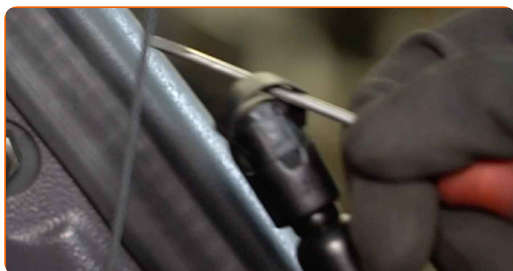

6 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

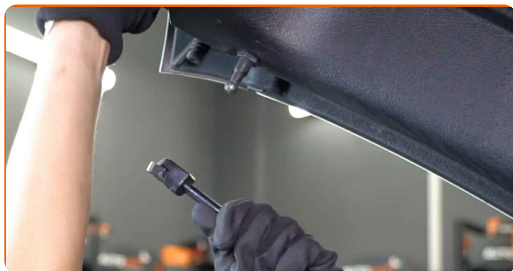

7 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – Mercedes W168. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

8 Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

9 Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

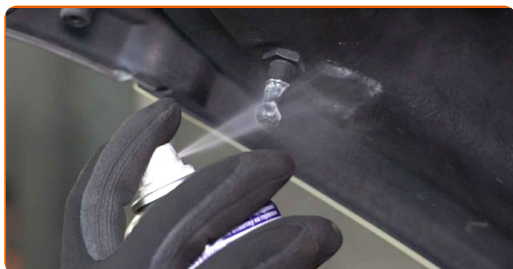

10 Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

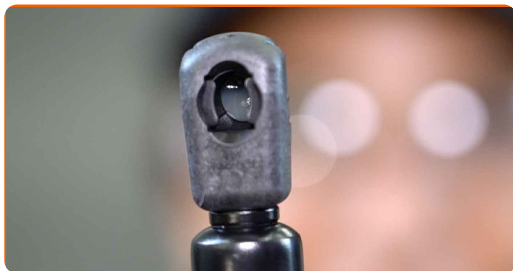


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Mercedes W168. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

11 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



12 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

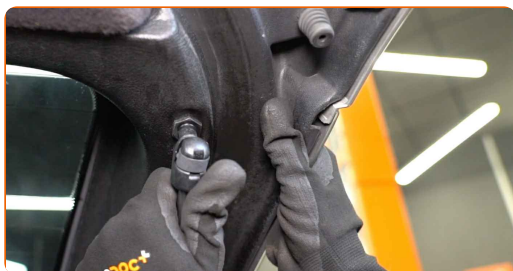

13 Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Mercedes W168. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

14

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



15

Užfiksukite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.



16

Patraukite hidraulinį keltuvą.



AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: багаžinės amortizatorių – Mercedes W168. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

17

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

**18**

Uždarykite bagažinės dangtį.

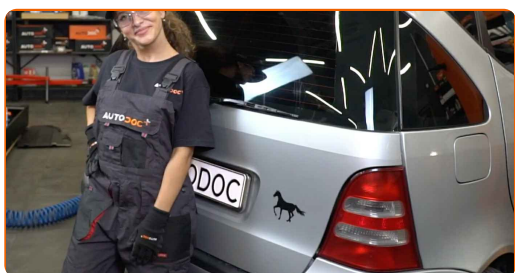

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W168

**MERCEDES BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE
DABAR**

**MERCEDES W168 BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.