



Kaip pakeisti **Mercedes**
W168 benzinas kuro
filtro - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A Klasė (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES W168. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 8
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES W168. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2 Išvalykite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

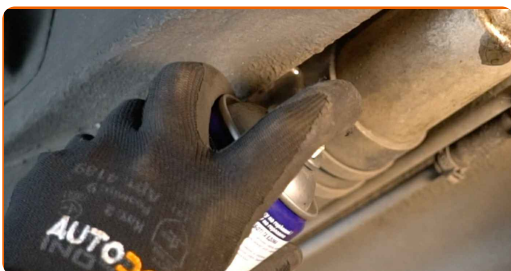


3 Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

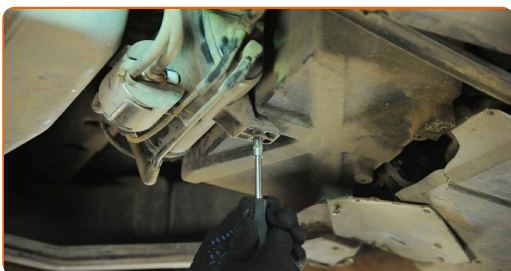


4 Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.

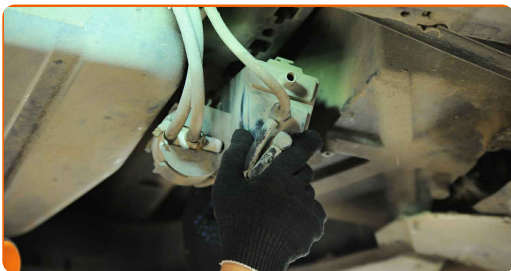


5 Paruoškite talpą skysčiams.

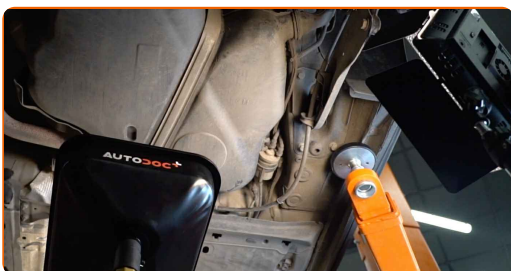

6 Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

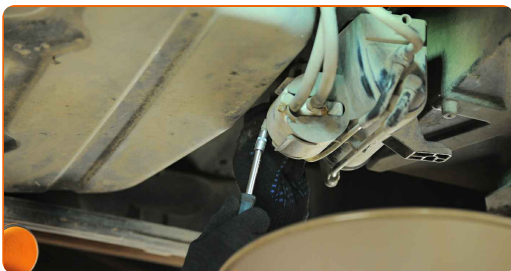


7 Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

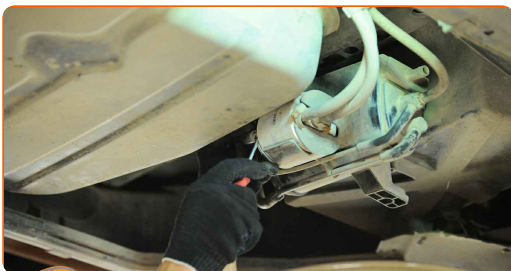


Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


8 Išimkite kuro filtrą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

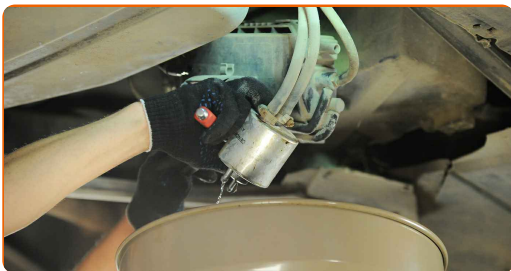

9 Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

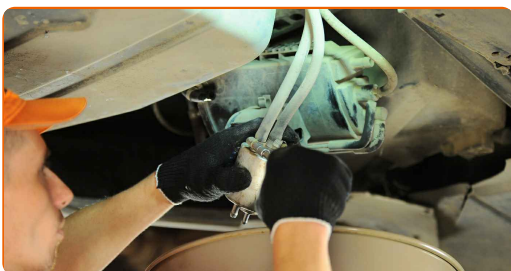


10 Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

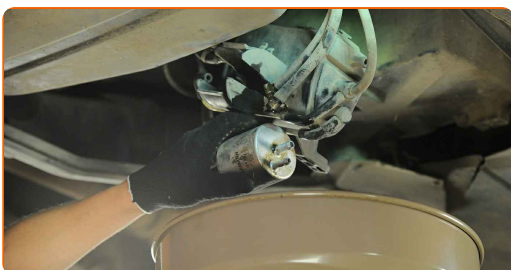

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

11 Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

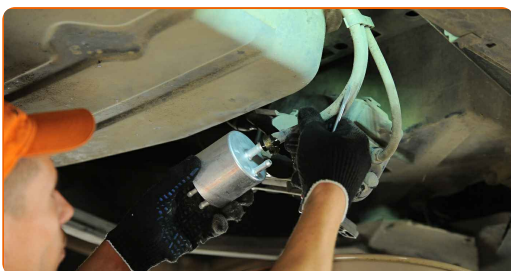


12

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



13

Sumontuokite naują kuro filtrą.

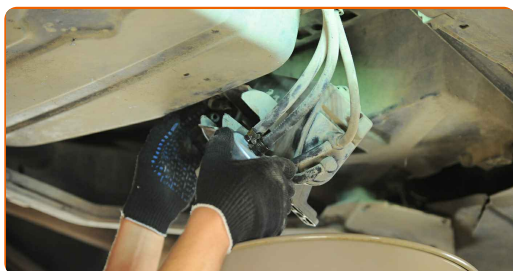

AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Mercedes W168 - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

14

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.




15 Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

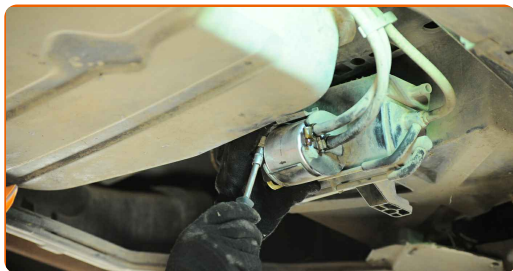


16 Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.

17 Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

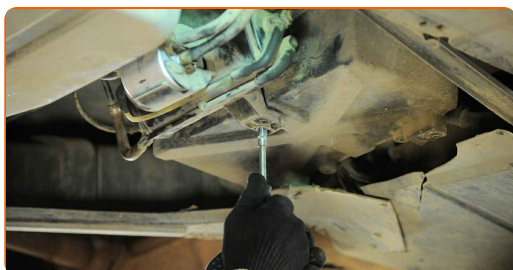

18 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.


19 Nuleiskite automobilį.

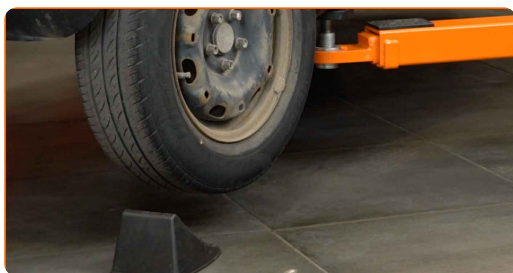

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

20 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

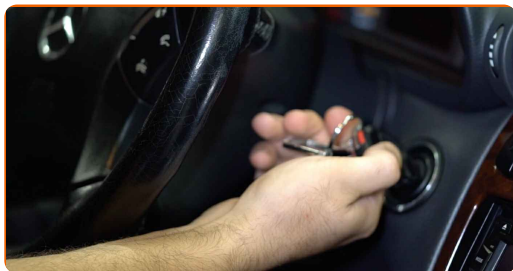

21 Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – Mercedes W168. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W168

MERCEDES KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W168 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.