

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Audi A3 8L1**  
priekinė apatinė svirtis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – AUDI A3 8L1.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 18
- HEX antgalis Nr. H8
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Vielinis šepetys
- Dinamometrinis raktas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Hidraulinis keltuvas
- Laužtuvas
- Rato atrama

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Audi A3 8L1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Veiksmų seka keičiant dešines ir kaires apatines svirtis yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: PRIEKINĖ APATINĖ SVIRTIS – AUDI A3 8L1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Įdėkite pleištus po ratais.



**2** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

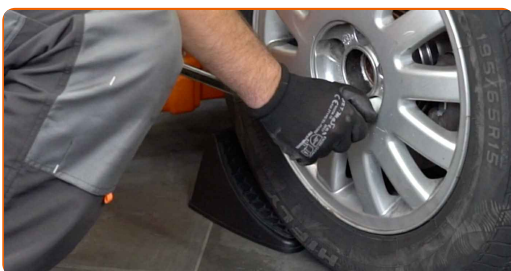

**3** Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Audi A3 8L1. AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Atjunkite skersinio stabilizatoriaus tvirtinimą nuo svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite HEX Nr. H8.




7

Pasukite stabilizatorių.



8

Atsukite atramos traukės tvirtinimo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18.

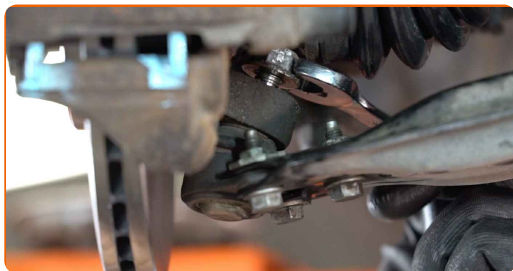

9

Atsukite priekinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.




10

Atsukite galinį svirties tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18.



11

Atsukite atramos traukės tvirtinimus nuo pasukamojo statramsčio.

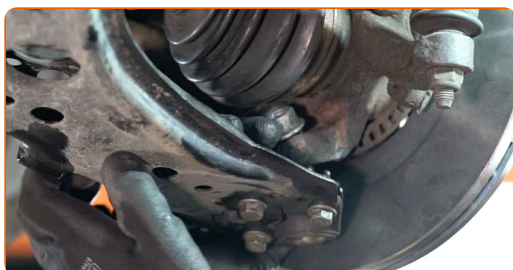

12

Išimkite svirtį.






Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Audi A3 8L1. Profesionalai rekomenduoja:

- Jeigu reikia, naudokite laužtuvą.

- 13** Išvalykite visus svirties sujungimus. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite visus svirties sujungimus. Naudokite purškalą WD-40.

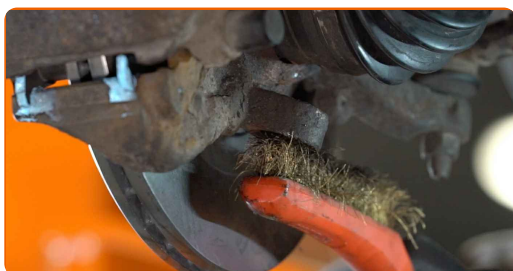


Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Audi A3 8L1. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite apsauginius akinius.

- 14** Įdėkite naują svirtį.



- 15** Įdėkite atramos traukę į pasukamąjį statramstį ir priveržkite naują veržle.

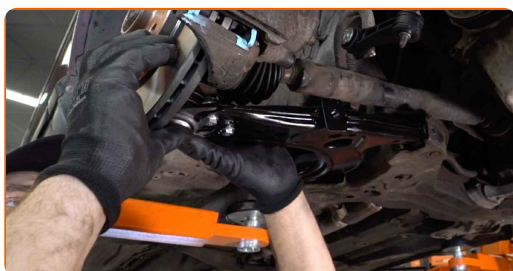

Keitimas: priekinė apatinė svirtis – Audi A3 8L1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nepažeiskite atramos traukės gaubto.

16

Sumontuokite priekinį svirties tvirtinimą. Neveržkite jo.




17

Sumontuokite galinį svirties tvirtinimą.



18

Priveržkite vairo traukės tvirtinimo veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18.

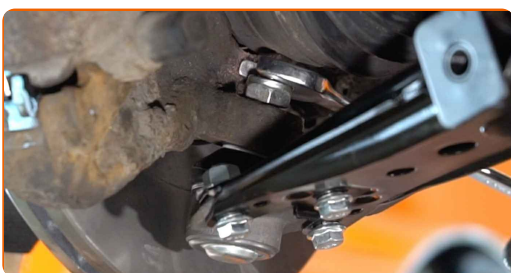


19

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.







- 20** Prisukite priekinį svirties tvirtinimą. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 70 Nm.+90°

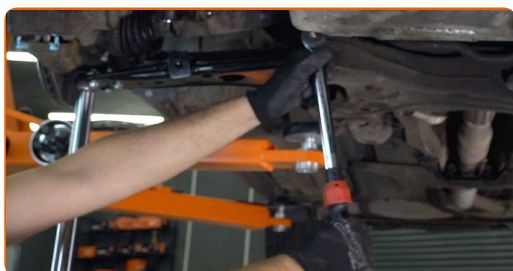

- 21** Prisukite galinį svirties tvirtinimą. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 70 Nm.+90°

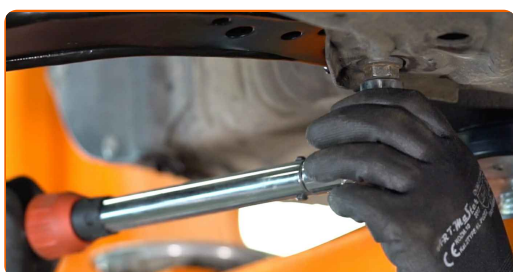


- 22** Priveržkite atramos traukės tvirtinimo veržlę. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 45 Nm.

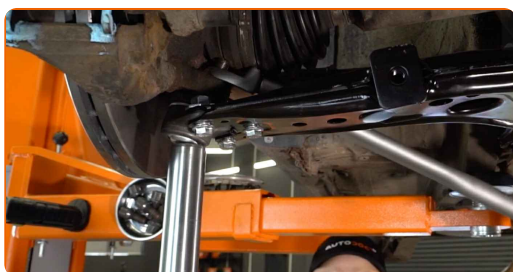

- 23** Sumontuokite traukės tvirtinimą prie svirties ir jį priveržkite. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.+90°



- 24** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

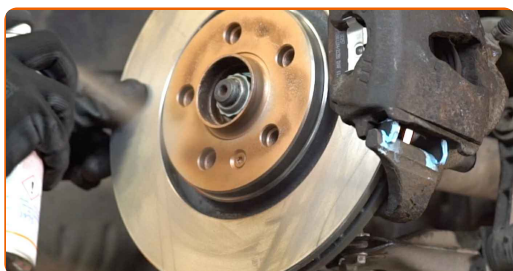

- 25** Uždėkite ratą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Audi A3 8L1

- 26** Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 27** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

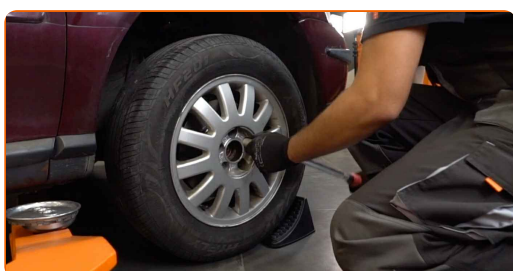

28

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)'. Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' with images of a tire and a filter, and 'CATEGORIES' with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The phone on the right shows the AutODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A3 8L1**

**AUDI VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A3 8L1 VIKŠRO VALDYMO SVIRTIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.