



Kaip pakeisti **Audi A3 8L1**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedanas (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedanas (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 117)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A3 8L1. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Galvutė alyvos filtrui 65/67 - 14f
- Torcinė galvutė nr. 19
- Užmetamas raktas nr. 19
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Audi A3 8L1.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

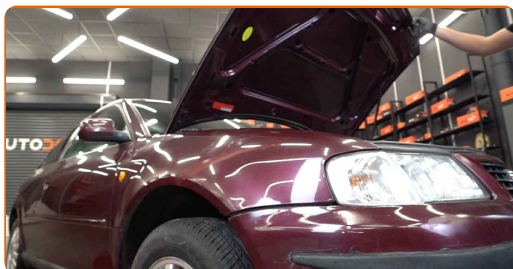


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

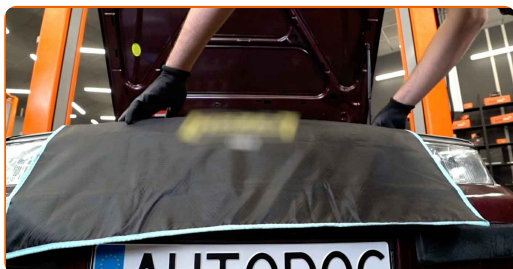

3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

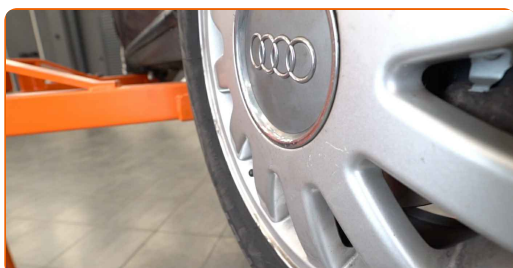


AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

4

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

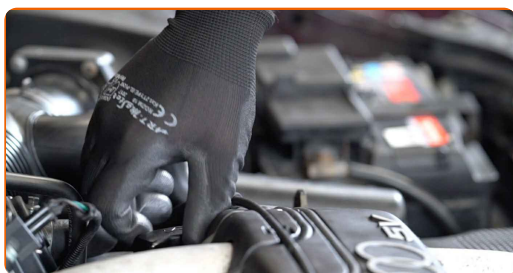


5

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus.

6

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo anga.

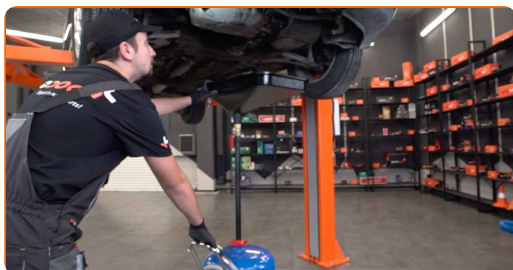

7

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19 ir veržliaraktį Nr. 19.

8


Nupilkite panaudotą alyvą.

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A3 8L1. AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

9 Padėkite talpą po alyvos filtru.

10 Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 65/67-14F.

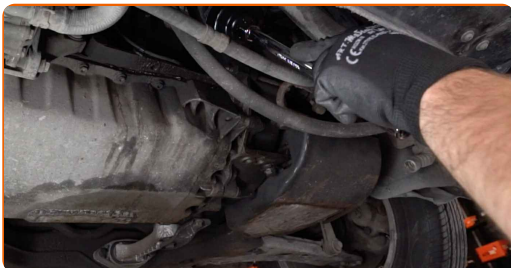


Atkreipkite dėmesį!

- Jums gali prireikti kitų instrumentų.

11 Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.




12 Nuimkite alyvos filtrą. Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

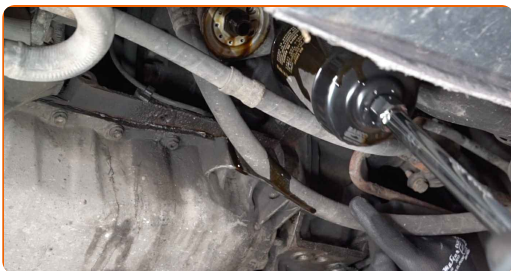

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A3 8L1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


13 Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.

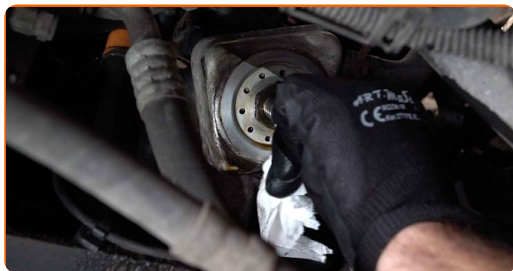

14 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.




15 Prisukite naują filtrą į jo vietą. Priveržkite 20 Nm jėga. Naudokite dinamometrinių raktą. Naudokite antgalį-adapterį 65/67-14F.

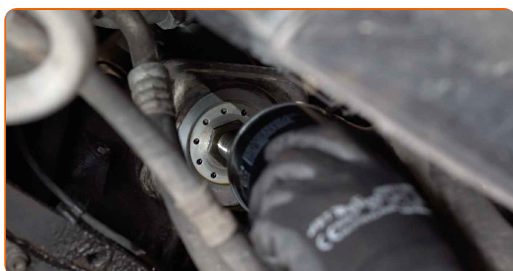


Atkreipkite dėmesį!

- Jums gali prireikti kitų instrumentų.

16 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

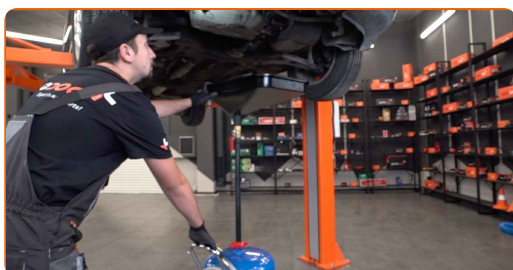

17 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

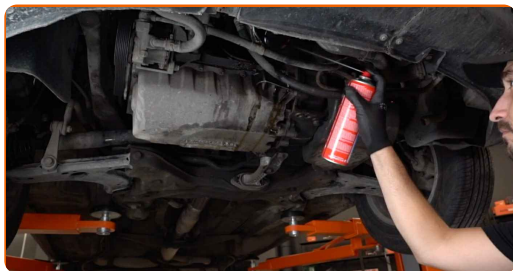

18 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

19 Įdėkite piltuvėlį. Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 4.2 l.

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A3 8L1. Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

20 Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

21 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį. Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



22

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A3 8L1. Patarimas:

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

23

Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą. Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus.


24

Nuleiskite automobilį.



25

Nuimkite apsauginį dėklą.

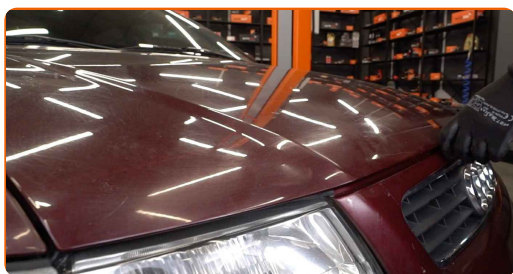

26

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – Audi A3 8L1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The left phone shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)' and a search prompt 'Search by item, by part number, by OEM'. Below the search bar, there is a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter, with a date '00 08 12 27'. Further down, there is a 'DAILY CHECK' section and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone displays the AutODOC logo and a grid of various automotive parts. To the right of the phones, the AutODOC logo is displayed above three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A3 8L1

AUDI TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

AUDI A3 8L1 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.