



Kaip pakeisti **Audi A3 8L1**  
uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedanas (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedanas (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A3 8L1.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A3 8L1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A3 8L1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

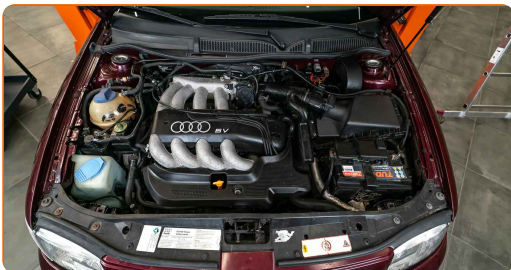

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3

Išimkite akseleratoriaus trosą iš tvirtinimų ant variklio apsaugos.




**4** Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.

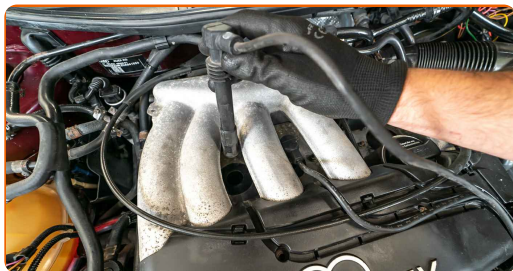


**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A3 8L1. Patarimas iš AUTODOC:**

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.

**5** Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

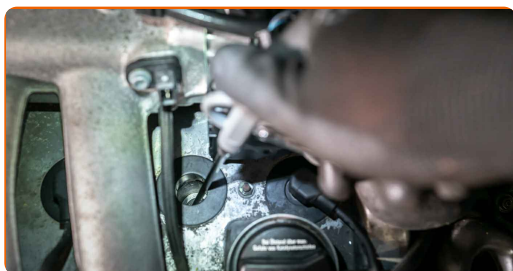

**6** Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

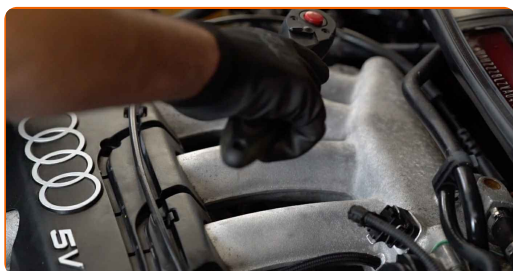

**Atkreipkite dėmesį!**

- Norint įdėti raktą žvakėms į 3-ojo cilindro montavimo vietą, būtina atjungti jungtį ant variklio įsiurbimo kolektoriaus.

**7** Išimkite uždegimo žvakes.



**8** Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



**9** Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.



**10** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite dinamometrinių raktą. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Priveržimo jėga 25 Nm.






**Keitimas: uždegimo žvakių – Audi A3 8L1. Profesionalai rekomenduoja:**

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


**11**

Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

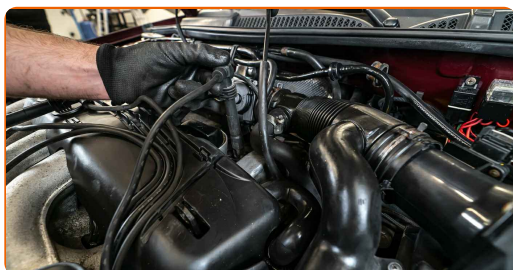

**12**

Prijunkite jungtį prie variklio įsiurbimo kolektoriaus.

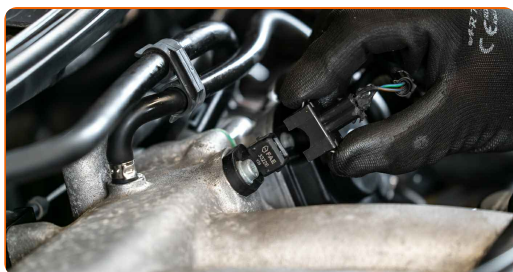

**13**

Sumontuokite žvakių laidus į tvirtinimus ant variklio gaubto.

**14**


Įdėkite akseleratoriaus trosą į tvirtinimus ant variklio gaubto.



**15** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



**16** Nuimkite apsauginį dėklą.

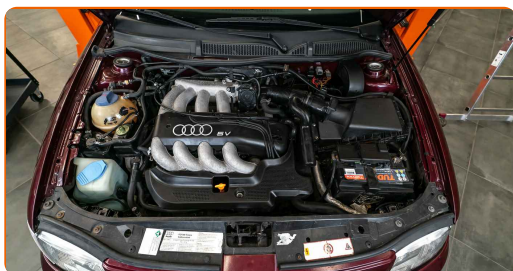

**17** Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE AUDI AUTODALIS**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS AUDI A3 8L1**

**AUDI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**AUDI A3 8L1 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.