


 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **ABARTH**
500C / 595C / 695C
Cabriolet (312) uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

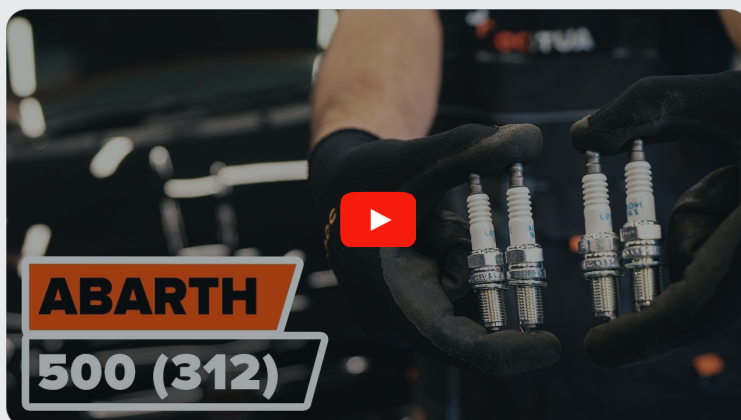

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Keitimas: uždegimo žvakių – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
AUTODOC rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

ĮSPĖJIMAS! UŽGESINKITE VARIKLĮ PRIEŠ PRADĖDAMI BET KOKIUS DARBUS SU - ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIOLET (312).


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

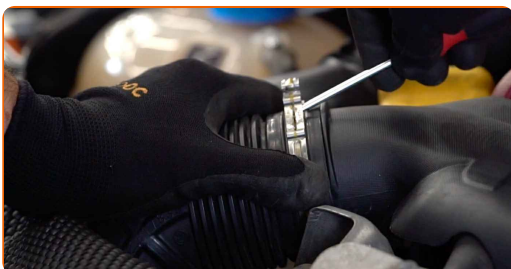


4 Nuimkite karterio ventiliacijos žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

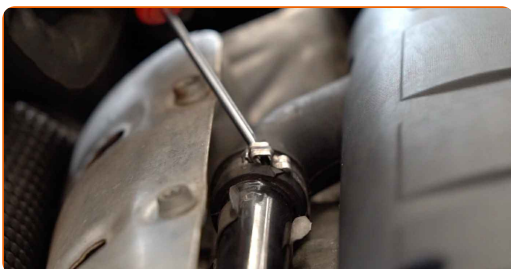


5

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

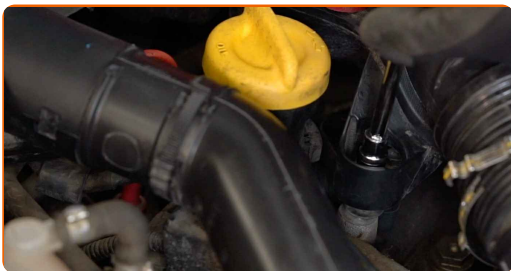


6

Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

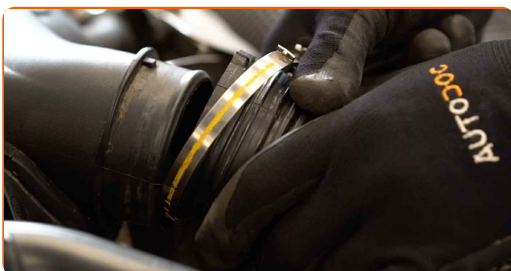


7

Nuimkite variklio gaubtą kartu su oro filtru.

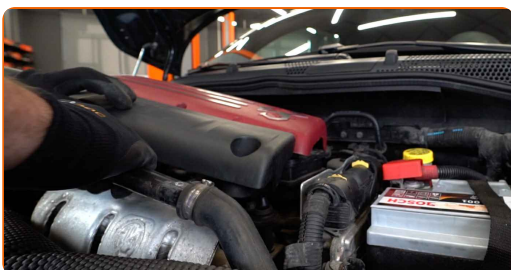


8

Atjunkite karterio dujų ventilacijos atvamzdį nuo oro tiekimo vamzdžio.

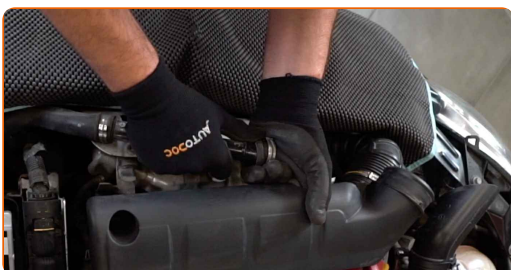


9


Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.

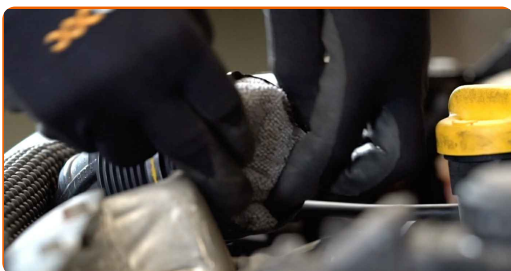


10 Atsukite karterio ventilacijos žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

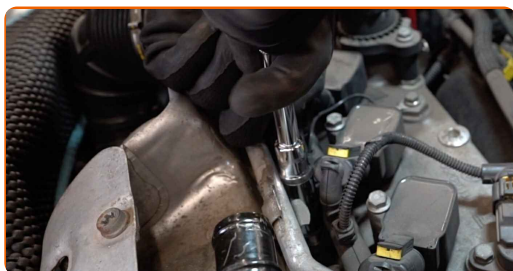


11 Atlaisvinkite plastikines tvirtinimo veržles nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą (2 detalės).

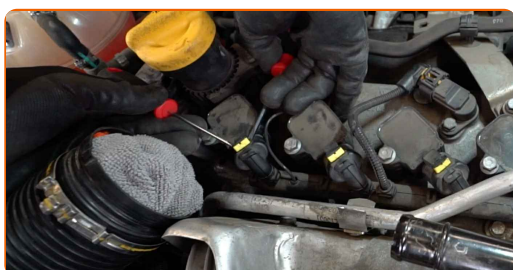

12 Nuimkite karterio ventilacijos žarnos spaustuką nuo paskirstymo veleno. Naudokite plokščią atsuktuvą. Nuimkite karterio ventilacijos žarną.

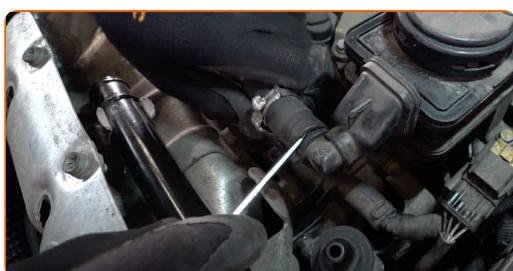


13 Ištraukite jungtį iš paskirstymo veleno padėties daviklio.

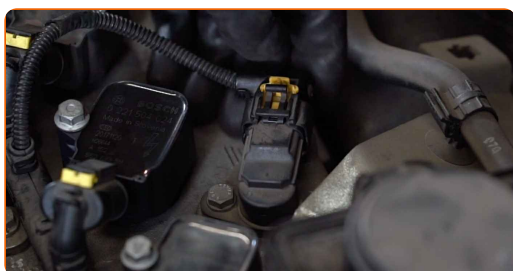


14

Atsukite tvirtinimo elementą nuo įžeminto uždegimo ritės terminalo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

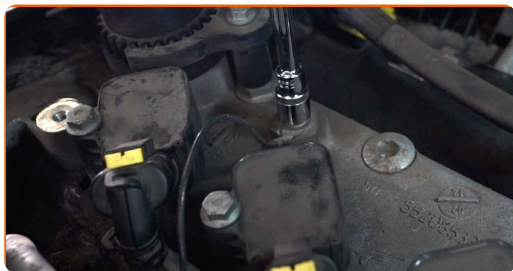


15

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

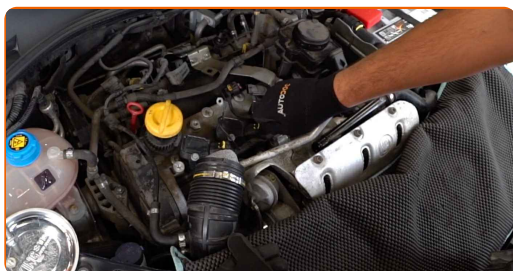


16

Pakelkite truputį laidus nuo uždegimo ritės ir padėkite juos šalia.

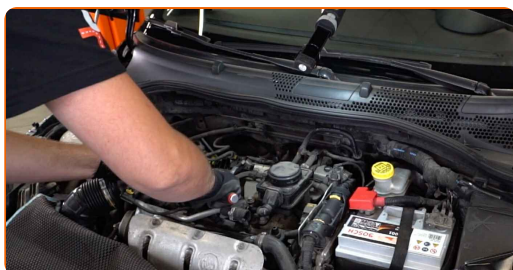


17

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

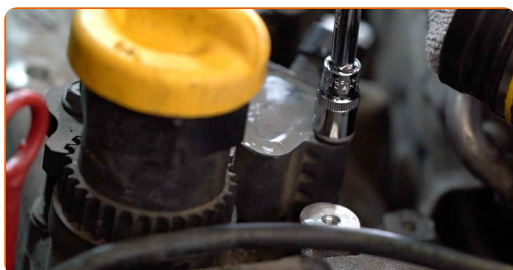

18

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

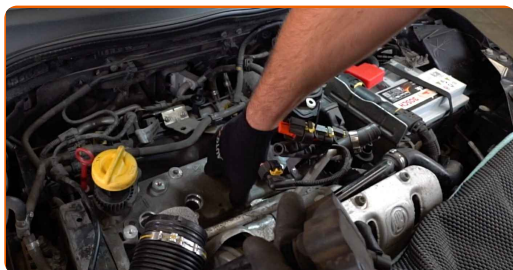


Keitimas: uždegimo žvakių – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
Profesionalai rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


19

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

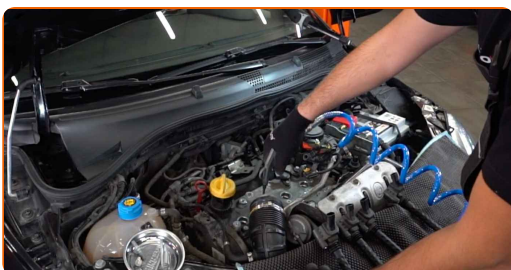


20

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

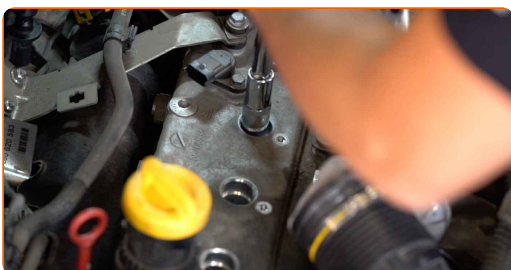


21


Išimkite uždegimo žvakes.

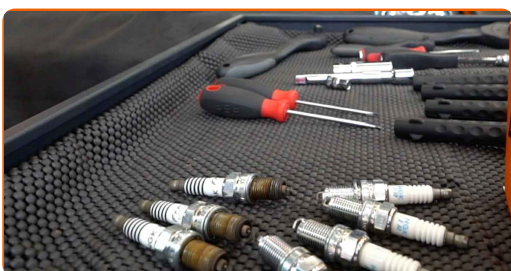


- 22** Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Apdorokite naujų žvakių galvučių kontaktinį paviršių. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

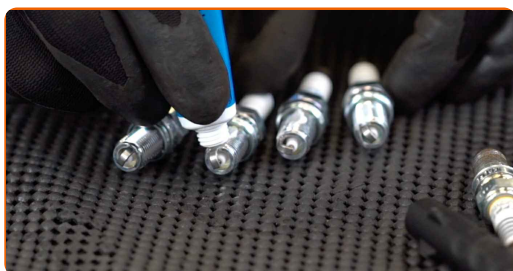

- 23** Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

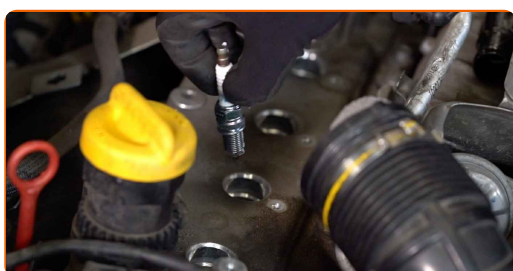


- 24** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

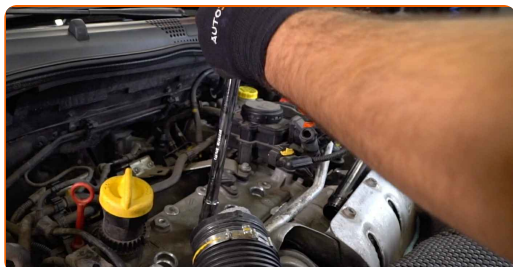

Keitimas: uždegimo žvakių – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


- 25** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

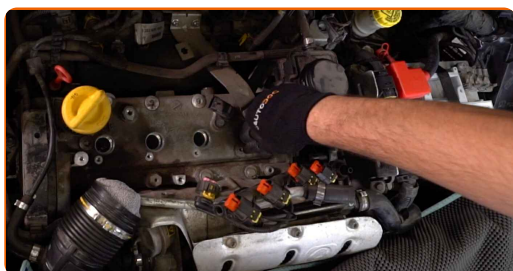


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


- 26** Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.

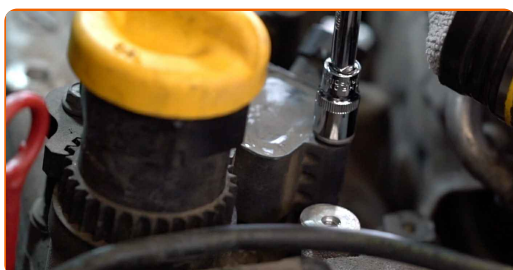

- 27** Apsaugokite uždegimo ritės laidus jų tvirtinimo vietoje.

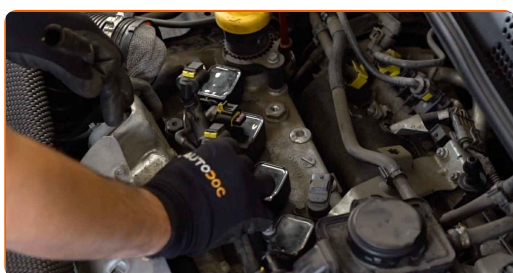


- 28** Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

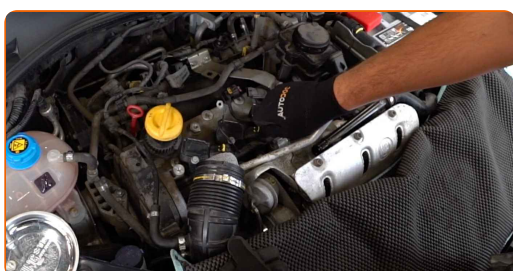

29 Sujunkite jungiklį su paskirstymo veleno sensoriumi.




30 Priveržkite įžemintą uždegimo ritės terminalą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

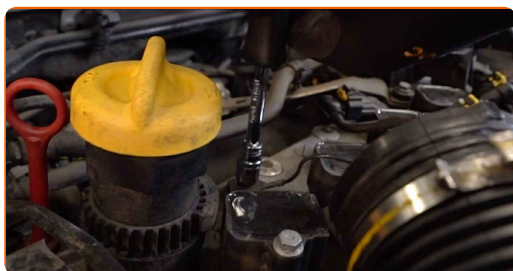

31 Įsukite karterio ventilacijos žarnos tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13.



32 Sujunkite karterio ventilacijos žarną su PCV vožtuvu. Sumontuokite karterio ventilacijos žarnos spaustuką. Naudokite kombinuotas reples.

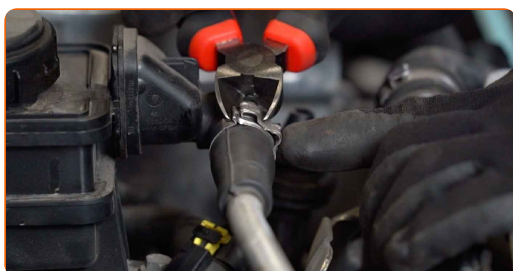


33

Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



34

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

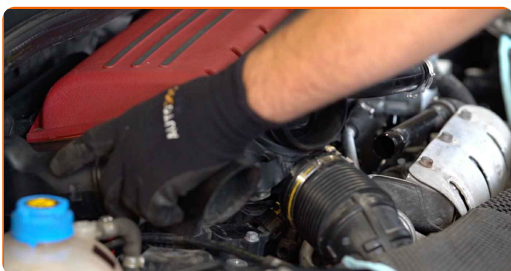

Keitimas: uždegimo žvakių – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

35


Prijunkite karterio dujų ventiliacijos atvamzdį prie oro tiekimo vamzdžio.




36 Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

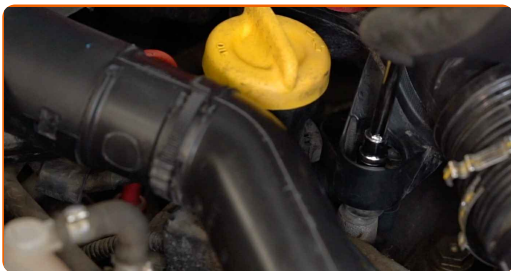


37 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

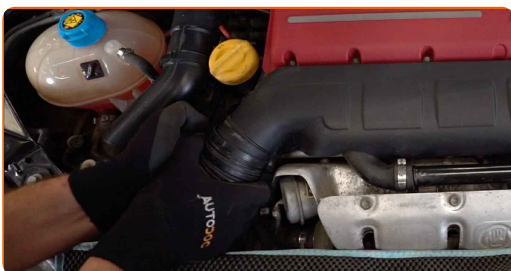

38 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite kombinuotas reples.

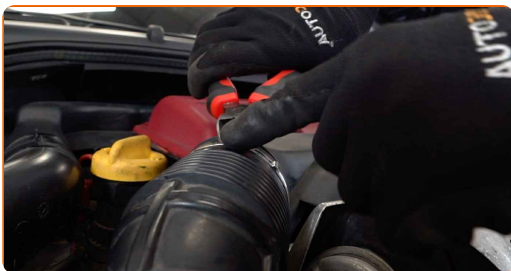

39 Pritvirtinkite spaustuką ant karterio ventilacijos angos. Naudokite kombinuotas reples.

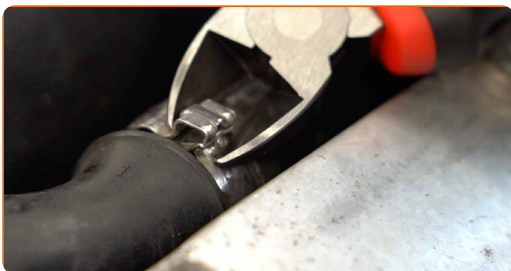

40 Nuimkite apsauginį dėklą.

41 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

42 Užgesinkite variklį.

43

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.