



Kaip pakeisti **ABARTH**
500C / 595C / 695C
Cabriolet (312) atraminio
guolio: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodaliės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodaliės keitimą automobilyje:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

**KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – ABARTH 500C / 595C
/ 695C CABRIOLET (312). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

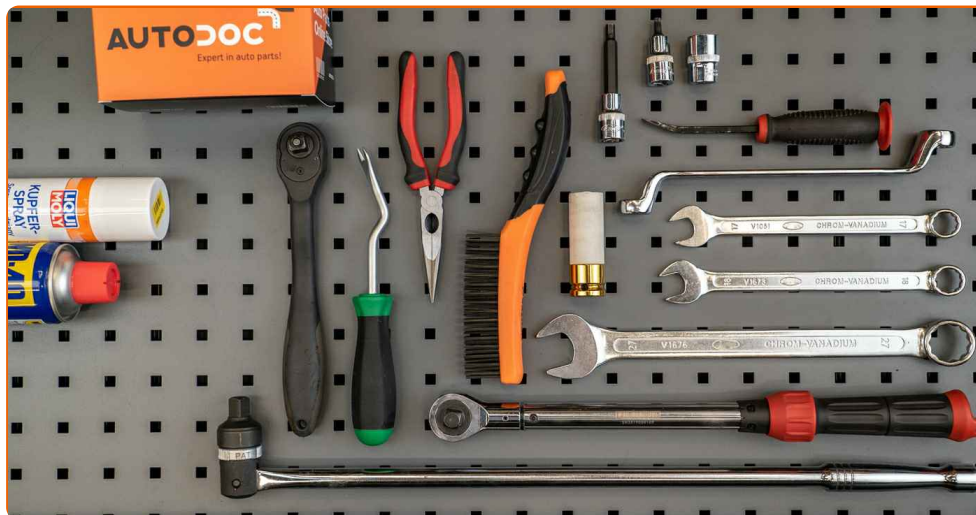

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 27
- Užmetamas raktas Nr. 17
- Užmetamas raktas Nr. 18
- Užmetamas raktas Nr. 27
- Torcinė galvutė nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 19
- HEX antgalis Nr. H7
- HEX antgalis Nr. H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Apvaliosios replės
- Apdailos ardymo įrankis
- Laužtuvas
- Hidraulinis keltuvas
- Įrenginys spyruoklių suspaudimui
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: atraminio guolio – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę amortizatoriaus statramstį priekinėje pakaboje yra identiška.
- Montavimo proceso metu, būtinai pakeiskite visas automatinio blokavimo veržles ir varžtus.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIOLET (312). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Išimkite plastikinių stiklų valytuvų grotelių fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



4

Pakelkite plastikines valytuvų groteles.




5

Išvalykite amortizatoriaus statramsčio viršutinės atramos tvirtinimą. Naudokite purškalą WD-40.




6

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

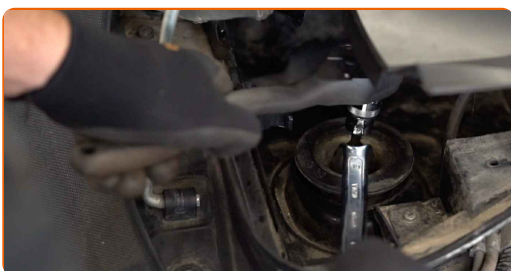


7

Įdėkite pleištus po ratais.

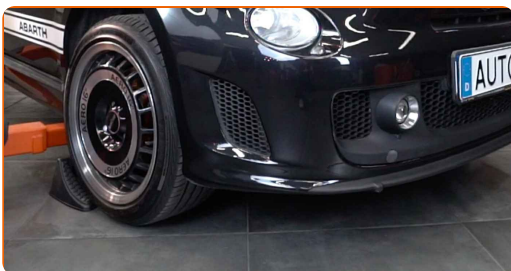

8

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

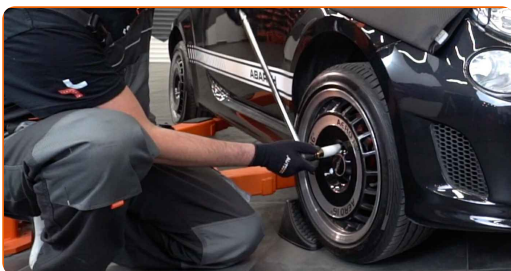

9

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

10

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).


11

Nuimkite ratą.

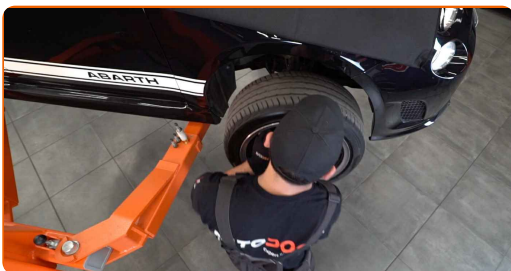


12

Atjunkite elektros laidus ir stabdžių žarnelę nuo laikiklio ant amortizatoriaus statramsčio. Naudokite apvaliąsias reples.

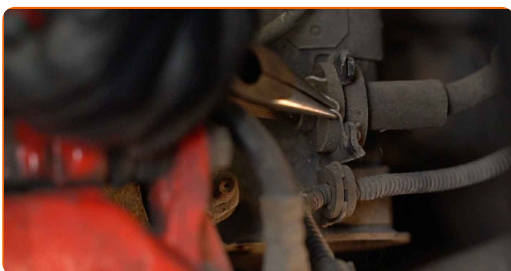

13.1

Išvalykite tvirtinimą, jungiantį stabilizatoriaus traukę prie amortizatoriaus statramsčio, ir amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko.

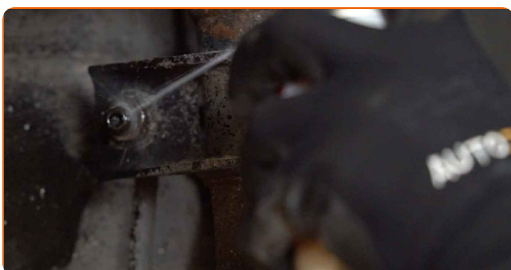


13.2

Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




14

Atsukite veržlę ir nuimkite stabilizatoriaus traukę nuo amortizatoriaus statramsčio. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite HEX Nr. H5.

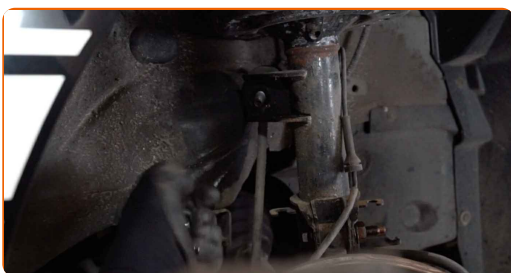


15

Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

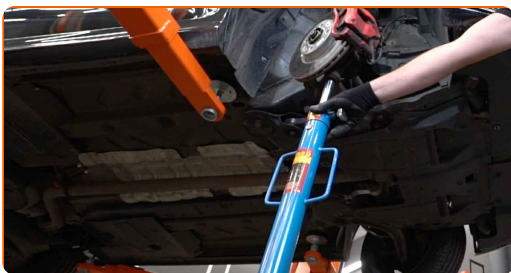


16

Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą prie pasukamojo kakliuko. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą.

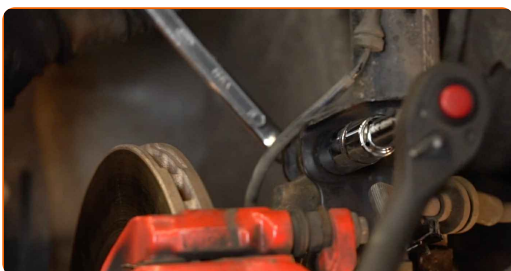


17

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

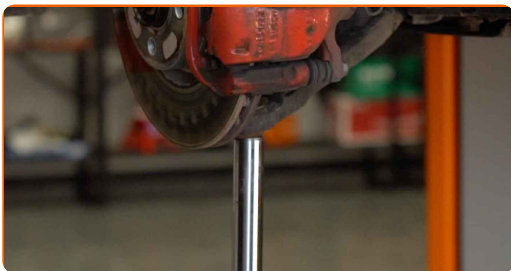


18

Atjunkite pasukamąjį statramstį nuo amortizatoriaus statramsčio.

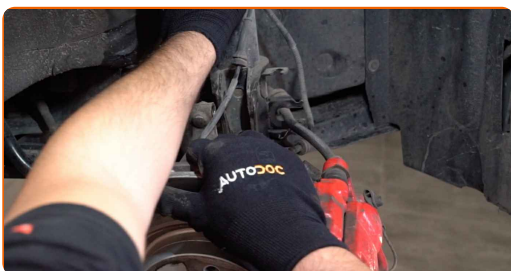

19

Atsukite viršutinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą.

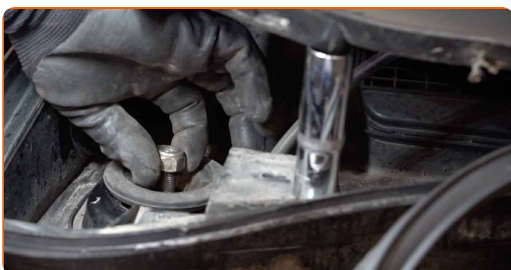


Keitimas: atraminio guolio – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatoriaus statramstį.

20

Išimkite amortizatoriaus statramstį.

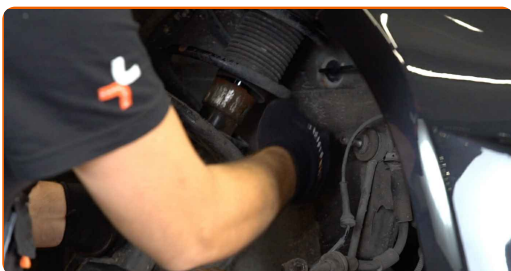

21

Įdėkite amortizatoriaus į įrenginį spyruoklių suspaudimui.



Keitimas: atraminio guolio – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
Patarimas:

- Atkreipkite dėmesį, kad naudojant įrenginį spyruoklių suspaudimui, spyruoklės apvijas reikia patikimai sugriebti, spaudžiant spyruoklę iš dviejų skirtingų pusių.
- Stebėkite, kad spyruoklės padėtis laikiklyje būtų teisinga.
- Įsitikinkite, kad spyruoklės standžiai įėjo į tvirtinimo rankenas.


22

Suspauskite spyruoklę.



23

Išvalykite amortizatoriaus strypą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

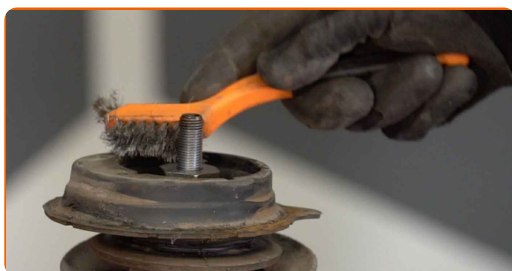

- 24 Atsukite amortizatoriaus statramsčio koto veržlę. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 27. Naudokite HEX Nr. H7.



- 25 Nuimkite viršutinę atramą, atraminį guolį ir viršutinį spyruoklės žiedą.



- 26 Sumontuokite viršutinę atramą, atramos guolį ir viršutinę spyruoklės lėkštę. Naudokite laužtuvą.



- 27 Priveržkite amortizatoriaus statramsčio strypo veržlę. Naudokite uždarą veržliaraktį Nr. 27. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 60 Nm.




Keitimas: atraminio guolio – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
Patarimas iš AUTODOC:

- Stebėkite, kad spyruoklė būtų teisingoje padėtyje. Neleiskite jai persikreipti.

28

Atspauskite spyruoklę.

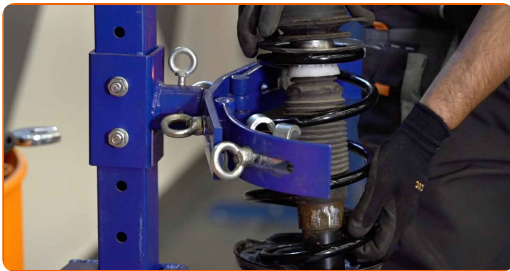

29

Išimkite surinktą amortizatoriaus statramstį.



30

Įdėkite amortizatoriaus statramstį į rato arką. Priveržkite viršutinę amortizatoriaus statramsčio veržlę. Neveržkite jo.




31


Apdorokite amortizatoriaus statramsčio montavimo vietą ant pasukamojo kakliuko. Naudokite purškalą WD-40.




- 32** Pritvirtinkite amortizatoriaus statramstį prie pasukamojo statramsčio. Sumontuokite naujus pasukamojo kakliuko varžtus.

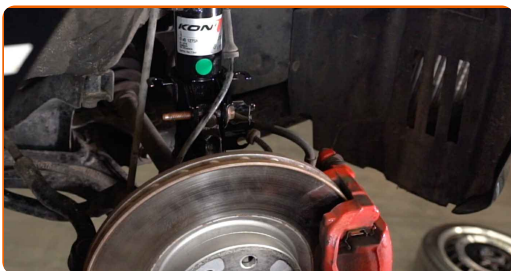


- 33** Priveržkite apatines tvirtinimo detales, jungiančias amortizatoriaus statramstį su vairo svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite uždara veržliaraktį Nr. 17. Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 85 Nm.

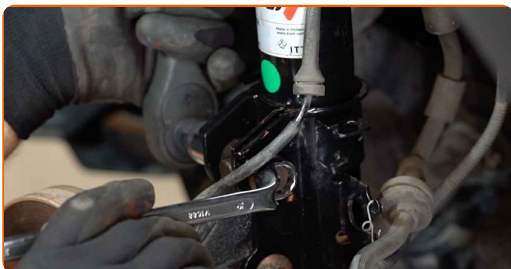

- 34** Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

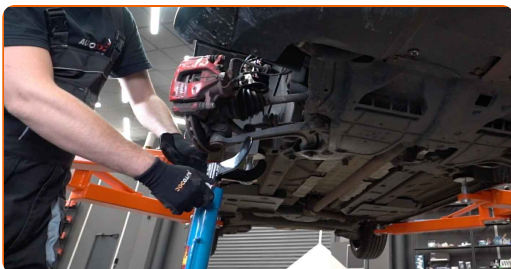


- 35** Prijunkite ABS daviklio laido tvirtinimą prie amortizatoriaus statramsčio. Ant statramsčio pritvirtinkite stabdžių sistemos žarnelę.

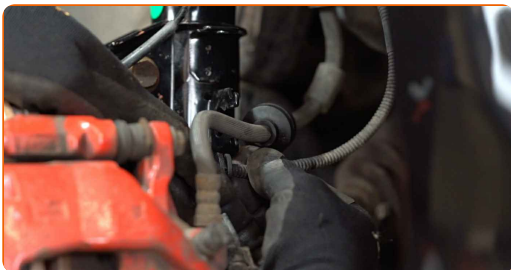


- 36** Pritvirtinkite stabilizatoriaus traukę prie amortizatoriaus statramsčio. Naudokite uždarą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



- 37** Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

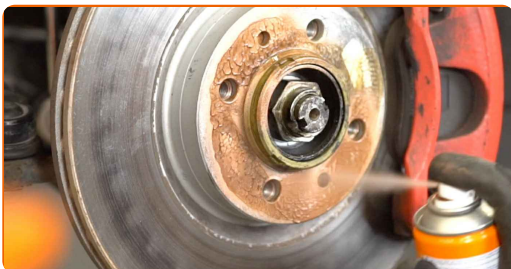

- 38** Uždėkite ratą.

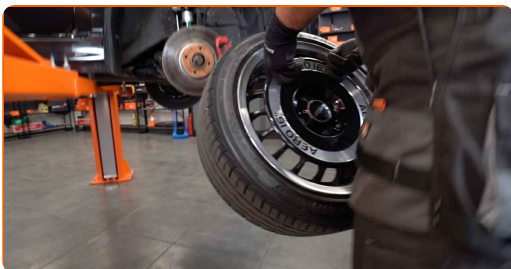

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).

39

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



40

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus statramsčio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.




41

Sumontuokite ir pritvirtinkite plastikines valytuvų groteles.




42

Nuimkite apsauginį dėklą.

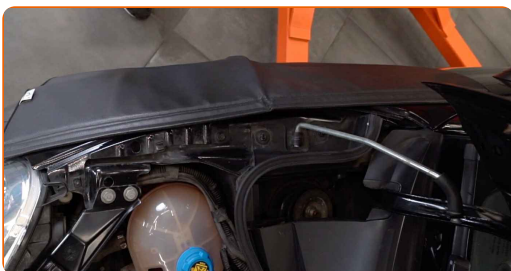

43

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

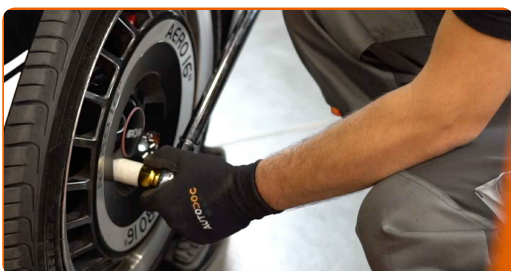

44

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

45

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.