



Kaip pakeisti **ALFA
ROMEO Brera (939)**
stabdžių trinkelė: priekis
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939) 1.8 TBi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – ALFA ROMEO
BRERA (939). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

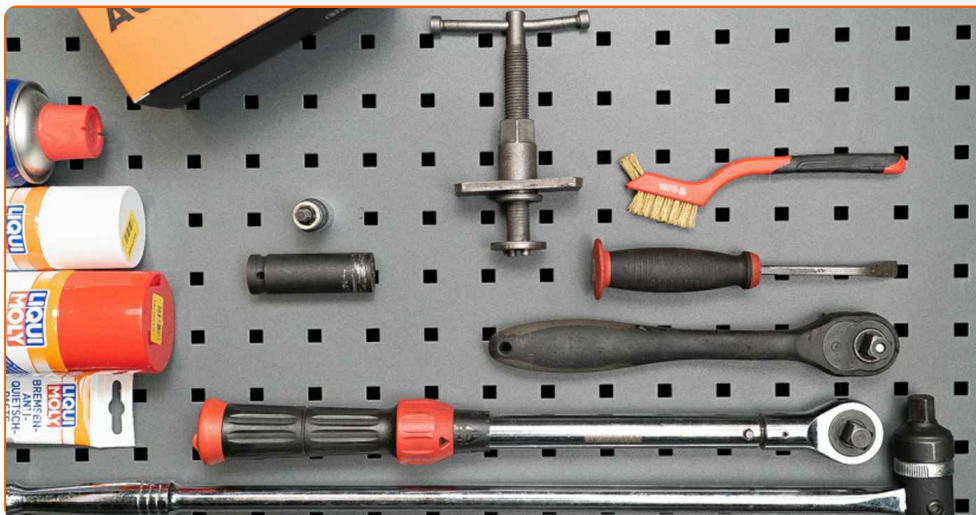

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Įrenginys suporto stabdžių cilindro išspaudimui
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - ALFA ROMEO Brera (939).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

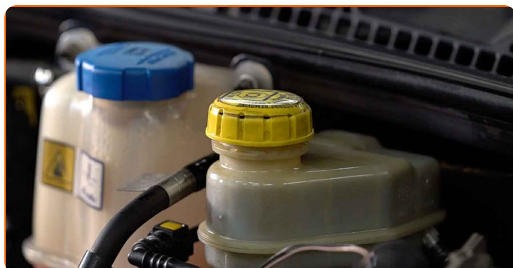


2

Įdėkite pleištus po ratais.

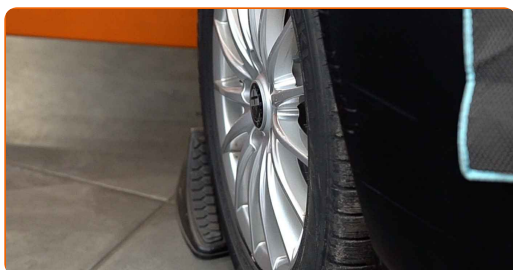

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

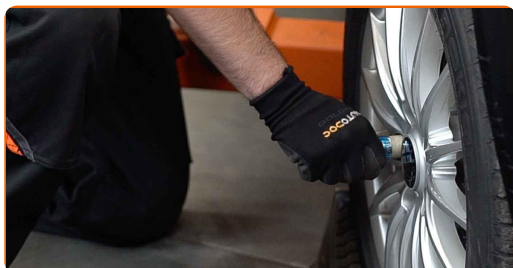

4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6 Nuimkite ratą.

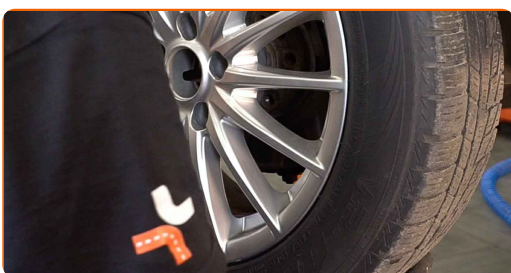

7 Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite laužtuvą.

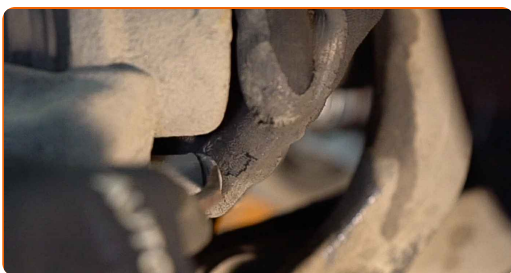

8 Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

9

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.




10

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.


11

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

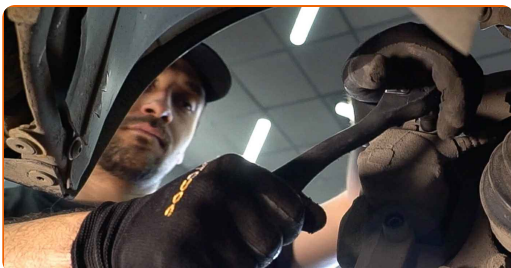

12

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.

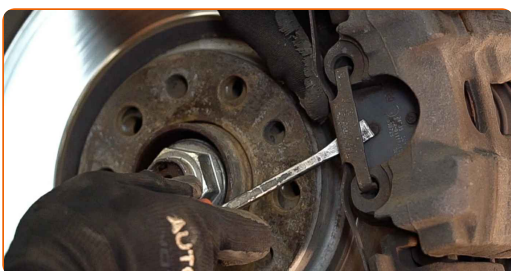

13


Nuimkite stabdžių suportą.

Keitimas: stabdžių trinkelė – ALFA ROMEO Brera (939). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.

14

Nuimkite stabdžių kaladėles.

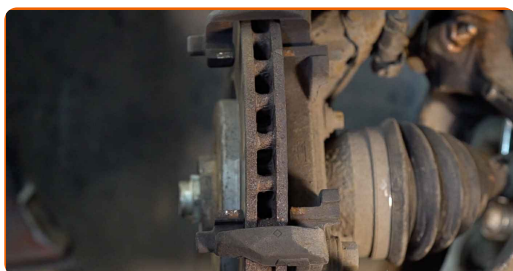


Keitimas: stabdžių trinkelė – ALFA ROMEO Brera (939). Profesionalai rekomenduoja:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

15

Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

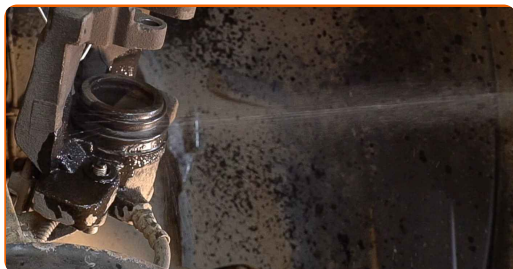

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


16

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindru įspaudimui.



17

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

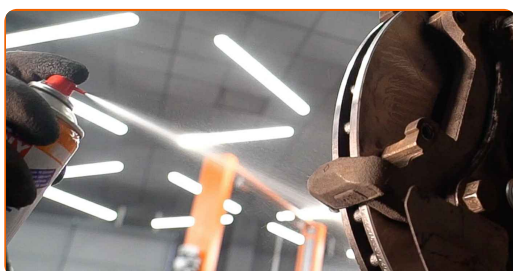

Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

18

Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.



AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

19

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.




Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.


20

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

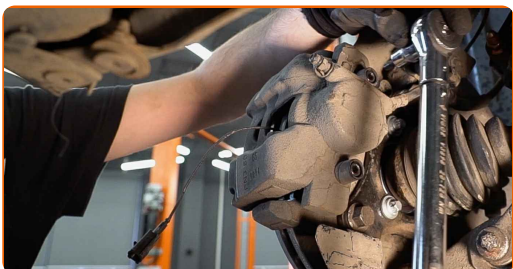


21

Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

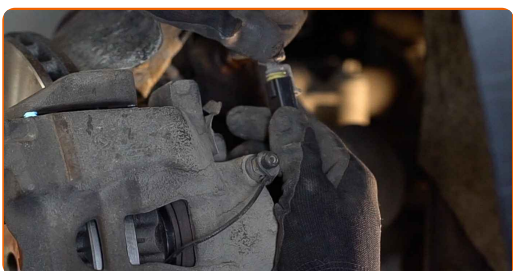


22

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.

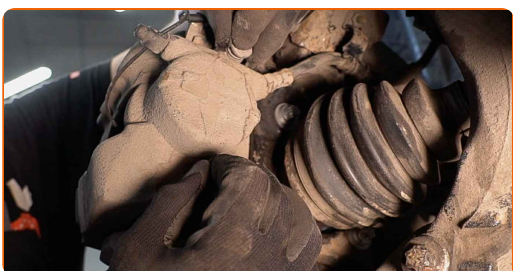


23

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.

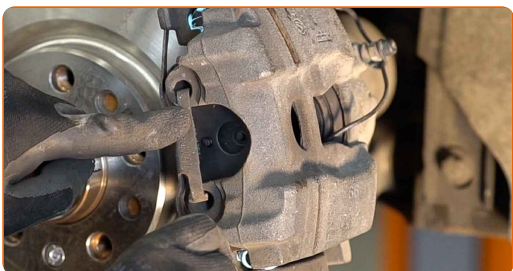


24

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

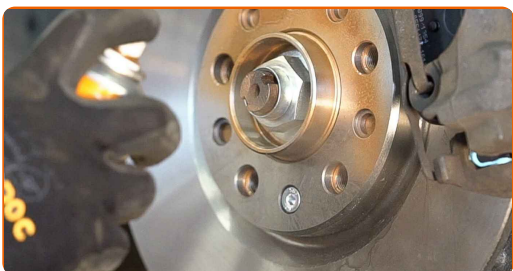

25

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

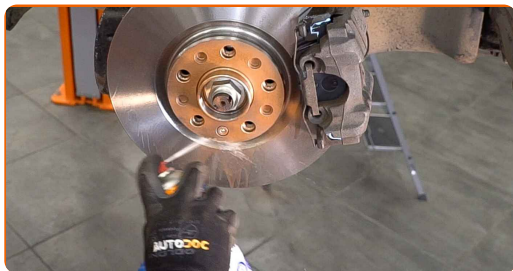

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

26

Uždėkite ratą.



Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). AUTODOC rekomenduoja:


- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

27


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 28** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

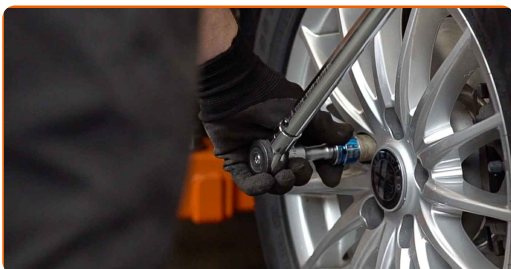


- 29** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

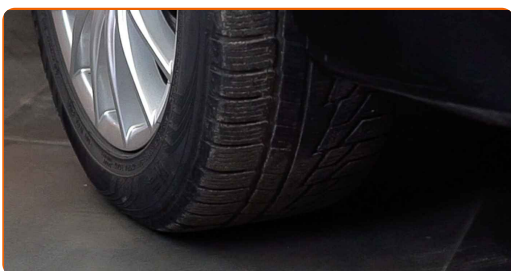

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių trinkelio – ALFA ROMEO Brera (939). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

- 30** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

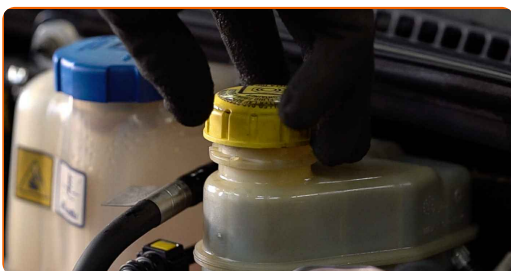

AUTODOC rekomenduoja:

- ALFA ROMEO Brera (939) - kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą su neužvestu varikliu, kol pajusite pasipriešinimą.

31

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: stabdžių trinkelėmis – ALFA ROMEO Brera (939). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.