



Kaip pakeisti **AUDI A3
Cabriolet (8P7)** stabdžių
suporto: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – AUDI A3 CABRIOLET (8P7). REIKALINGI ĮRANKIAI:

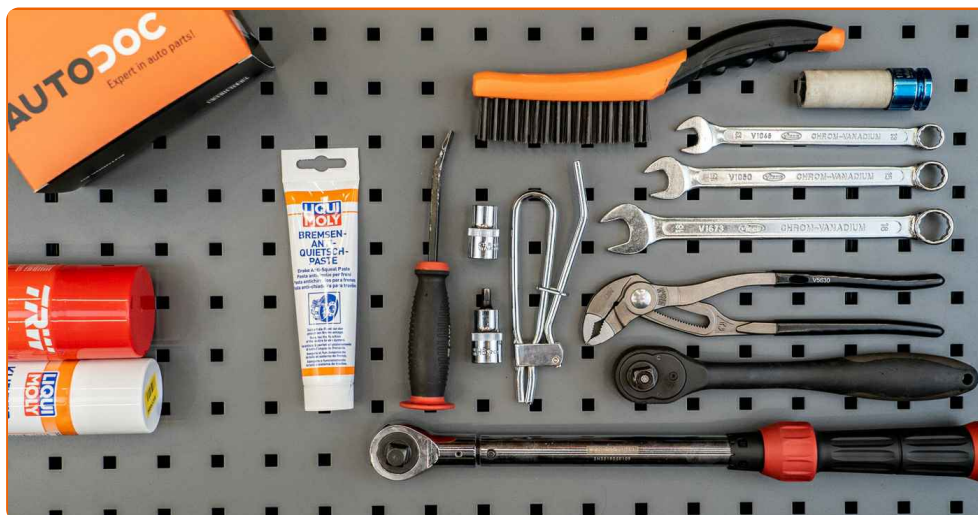

- Vielinis šepetys
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 15
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 13
- HEX antgalis Nr. H6
- Reketinis raktas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Talpa skysčiams
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Varinis tepalas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI A3 Cabriolet (8P7) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

2 Įdėkite pleištus po ratais.

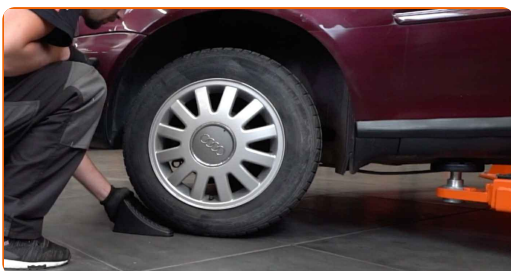

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6

Nuimkite ratą.

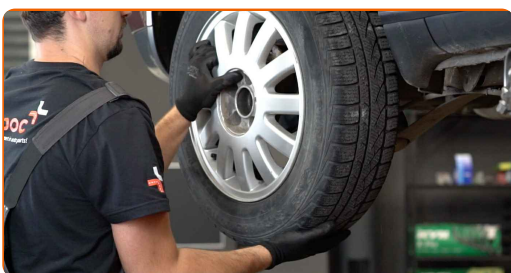

7


Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriuose automobiliuose nebus stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.


8

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

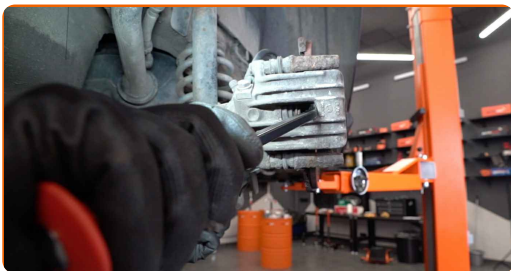

9

Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Išvalykite stabdžių suportu tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

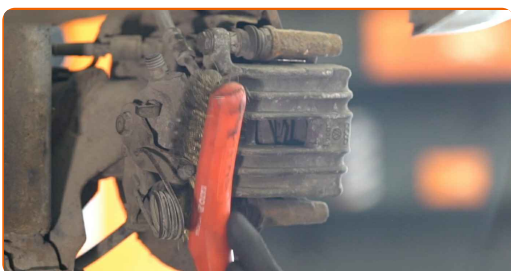


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suportu – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

10

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

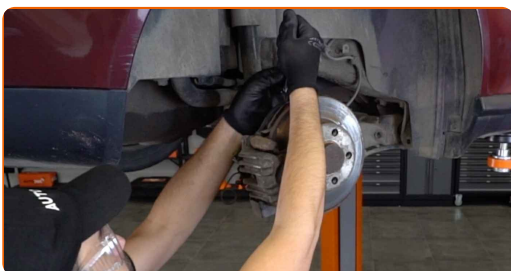


11 Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.




12 Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18.




13 Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.

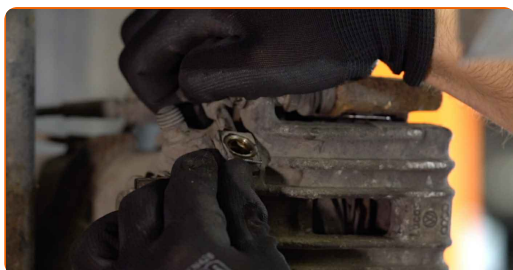


14 Nuimkite stovėjimo stabdžio spyruoklę. Naudokite santechnines reples.

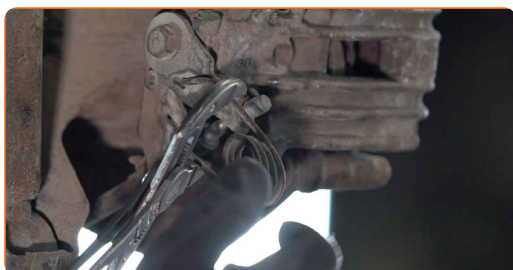

15 Nuimkite stovėjimo stabdžio trosą blokavimo fiksatorių. Naudokite laužtuvą.

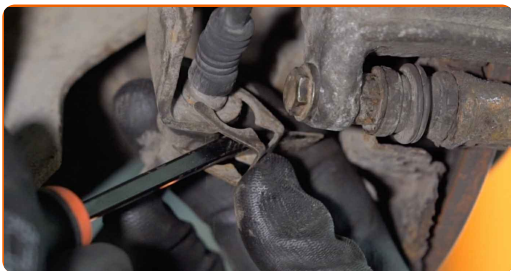

16 Atjunkite stovėjimo stabdžio trosą nuo suporto. Naudokite santechnines replės.

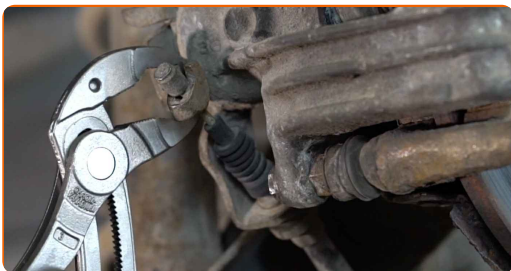

17 Išimkite stovėjimo stabdžio trosą.

18 Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




19 Nuimkite stabdžių suportą.



20

Nuimkite stabdžių kaladėles.

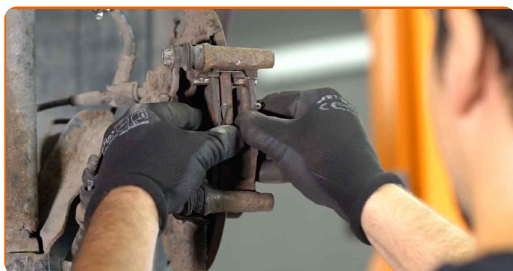


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Patarimas:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.

21


Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

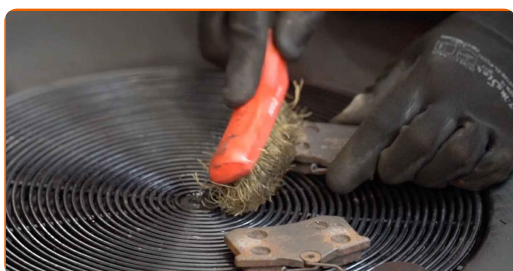

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOC rekomenduoja:


- 22** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

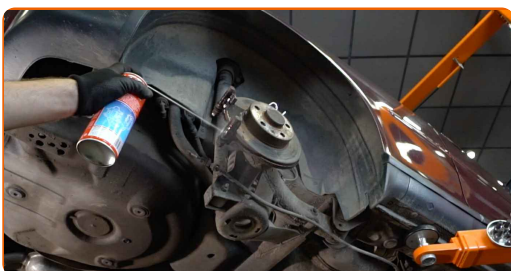


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.


- 23** Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

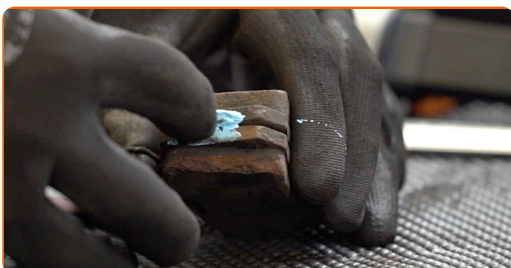

- 24** Uždėkite stabdžių kaladėles.

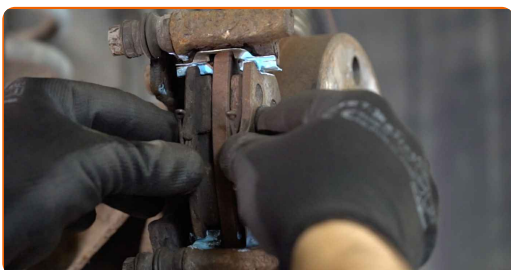

- 25** Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.

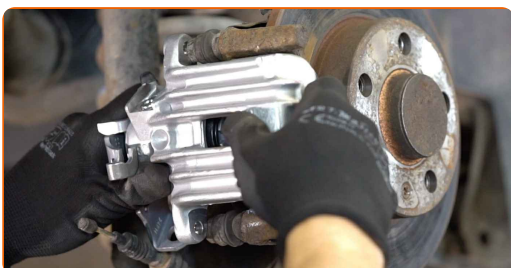

26

Prisukite stabdžių suporto tvirtinimą.



Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.
- Prilaikykite stabdžių suportą.

27

Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.



28

Įdėkite stovėjimo stabdžio trosą į stabdžių suporto laikiklį. Pritvirtinkite stovėjimo stabdžio trosą fiksavimo sąvaržą.




29

Patraukite stovėjimo stabdžio mechanizmą. Naudokite santechnines reples.



30

Pritvirtinkite stovėjimo stabdžio trosą ant stovėjimo stabdžio mechanizmo.

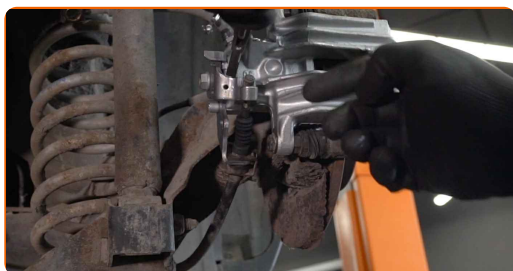

31

Sumontuokite stovėjimo stabdžio mechanizmo grįžtamąją spyruoklę.




32

Atsukite kaištį iš stabdžių žarnelės montavimo vietos ant stabdžių suporto. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite HEX Nr. H6.




33

Sumontuokite stabdžių žarnelę naujame stabdžių suporte.

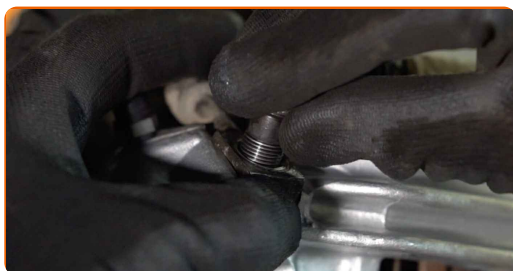

- 34** Priveržkite stabdžių žarnelės tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

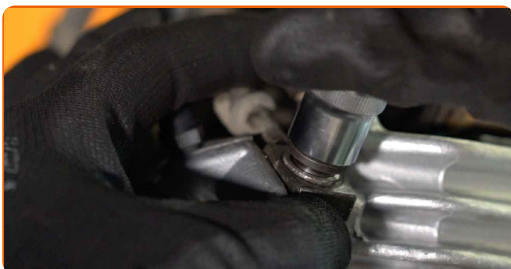

- 35** Nuimkite stabdžių žarnelės gnybtą.




Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

- 36** Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

- 37** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

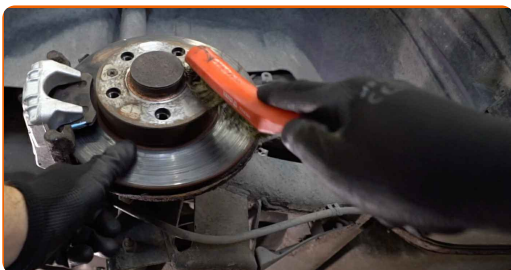

38

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI A3 Cabriolet (8P7).


39

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



40

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

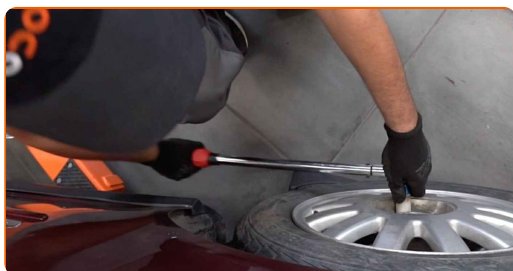

41

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

42

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.

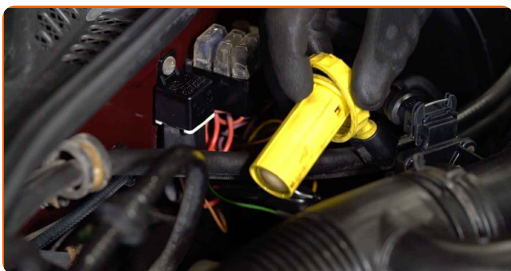

43

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.