



Kaip pakeisti **AUDI A3
Cabriolet (8P7)**
uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A3 CABRIOLET
(8P7). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – AUDI A3 CABRIOLET (8P7). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išimkite akseleratoriaus trosą iš tvirtinimų ant variklio apsaugos.



4 Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.




Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


5

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

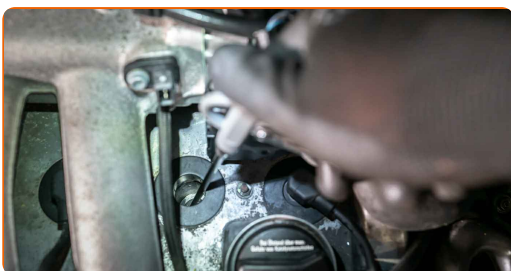

6

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

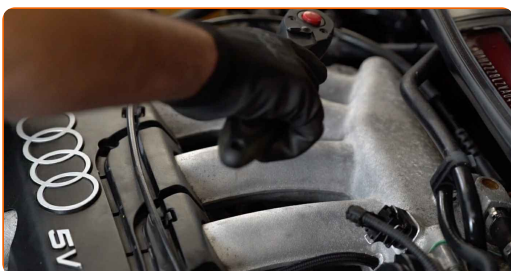


Atkreipkite dėmesį!

- Norint įdėti raktą žvakėms į 3-ojo cilindro montavimo vietą, būtina atjungti jungtį ant variklio įsiurbimo kolektoriaus.

7

Išimkite uždegimo žvakes.

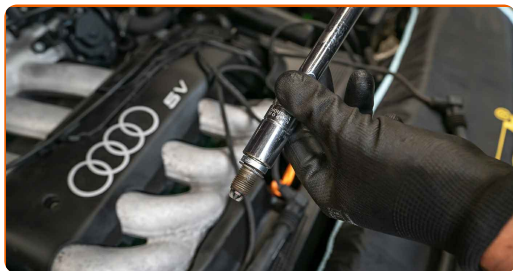


8

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



9

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

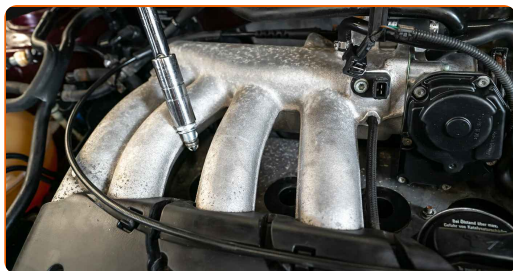

10

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite dinamometrinių raktą. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 11** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



- 12** Prijunkite jungtį prie variklio įsiurbimo kolektoriaus.



- 13** Sumontuokite žvakių laidus į tvirtinimus ant variklio gaubto.

- 14** Įdėkite akseleratoriaus trosą į tvirtinimus ant variklio gaubto.



- 15 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



- 16 Nuimkite apsauginį dėklą.

- 17 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.