



Kaip pakeisti **AUDI A3
Cabriolet (8V7, 8VE)**
variklio alyvos ir alyvos
filtra - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A3 CABRIOLET
(8V7, 8VE). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 32
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE). Patarimas iš AUTODOC:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išvalykite alyvos įpylimo angos dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



4 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



5 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.




6 Pakelkite alyvos lygio matuoklę.



7 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtravimo elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite terkšlinį raktą.



8 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

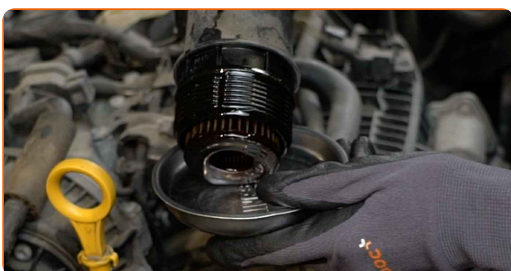


9 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.


10

Padėkite ne mažiau kaip 5 litrų talpą po nupylimo angą.

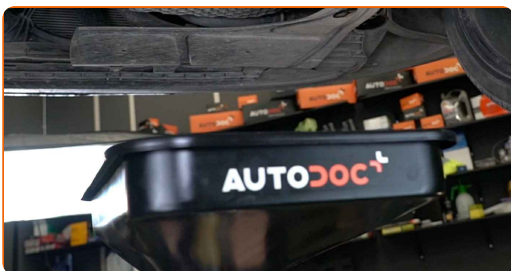


11

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

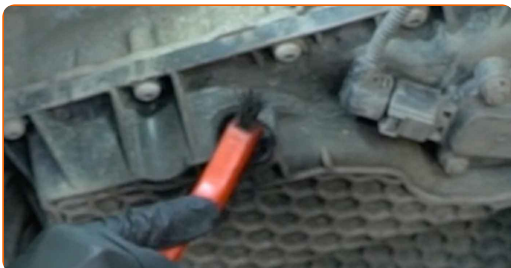


12

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

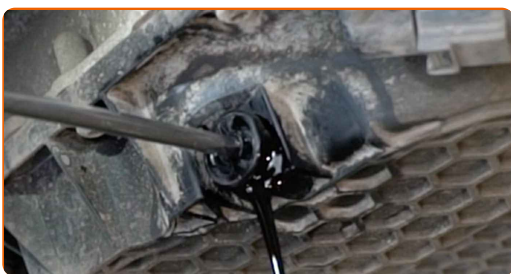

13

Nupilkite panaudotą alyvą.

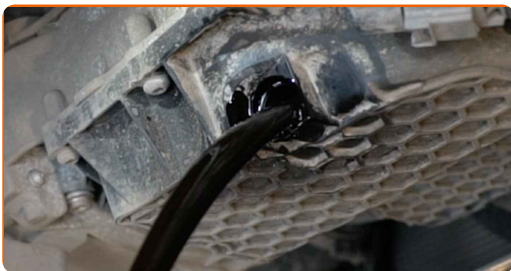

AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


14

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.




15

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

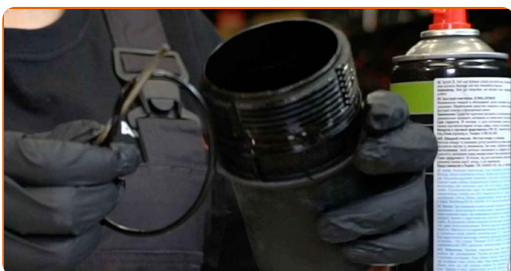

16

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

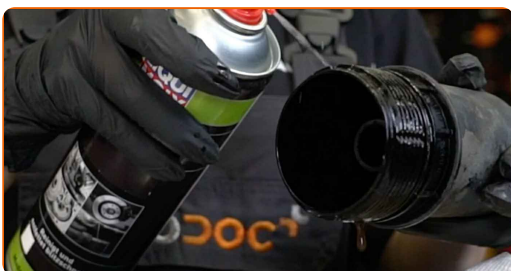

17 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.



18 Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.



19 Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



20 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



21 Užsukite naują nupylimo kamštį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



22

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



23

Nuleiskite automobilį.

24

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.



25

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

26

Įdėkite piltuvėlį.



27

Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

28

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

29

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.



30

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



31

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.

32

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

33

Nuimkite apsauginį dėklą.

34

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE). AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmesti panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.