



Kaip pakeisti **AUDI A4
B6/B7 Cabriolet (8H7,
8HE)** variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A4 B6/B7
CABRIOLET (8H7, 8HE). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

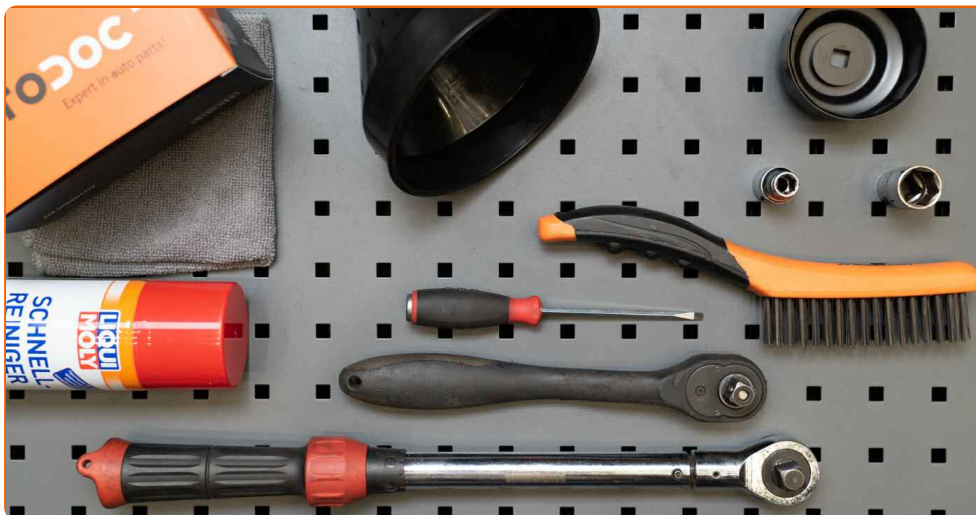

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Galvutė alyvos filtrui 76-14F
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias Atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Nuimkite dekoratyvinio variklio dangtelio tvirtinimo kaiščius. Naudokite plokščią atsuktuvą.



4 Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

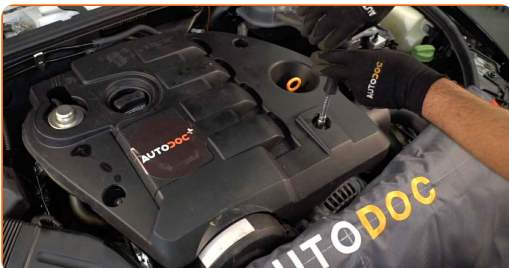


5 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

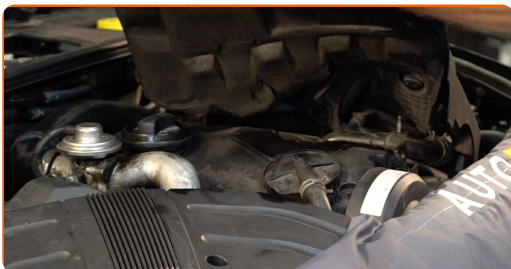


Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas iš AUTODOC:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.


6 Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

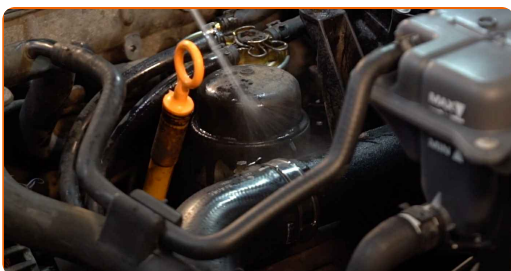

7 Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

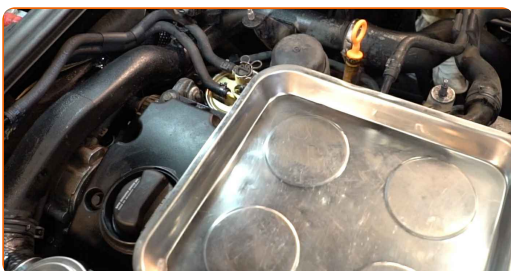

- 8 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite antgalį-adapterį 76-14F. Naudokite terkšlinį raktą.

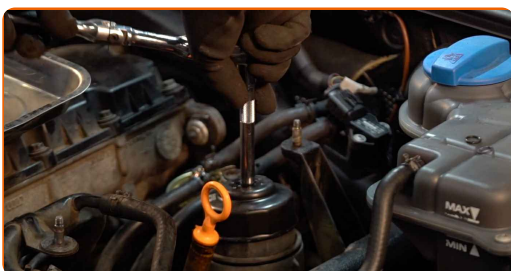


- 9 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Profesionalai rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.
- Uždenkite alyvos filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.

- 10 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

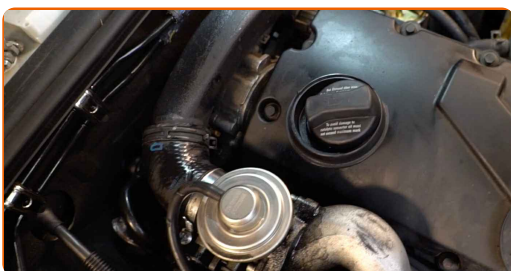


- 11 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


12

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

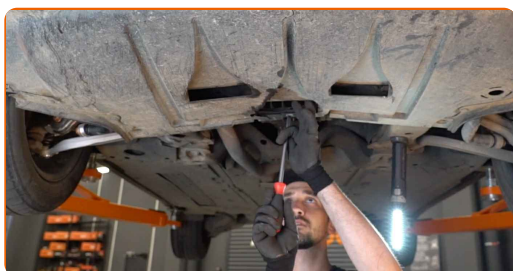


13

Nuimkite variklio karterio apsaugą.

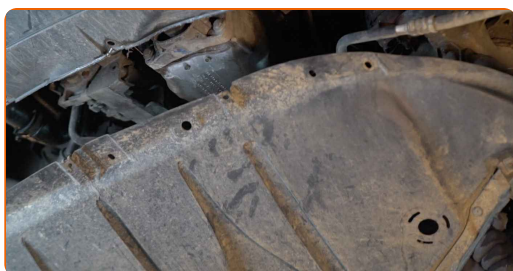


14


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

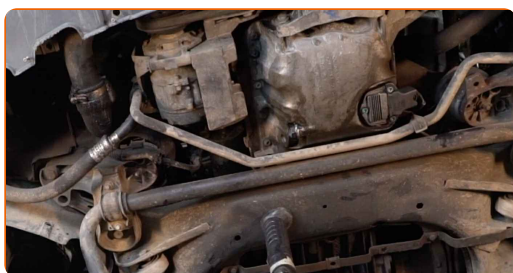


15 Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo anga.

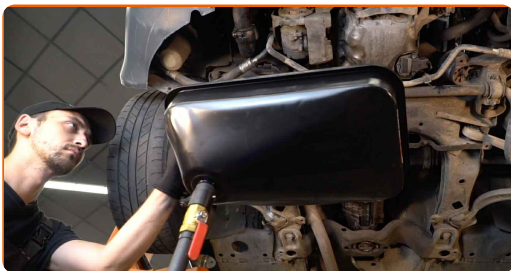

16 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite terkšlinį raktą.

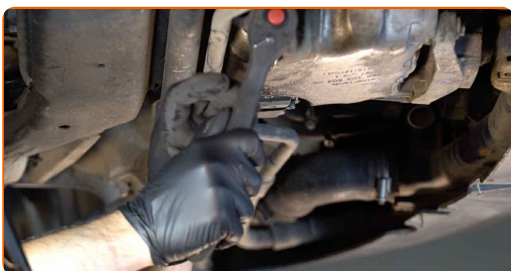


17 Nupilkite panaudotą alyvą.

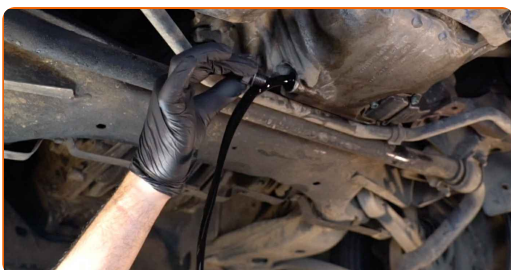

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas iš AUTODOC:


- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

18 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

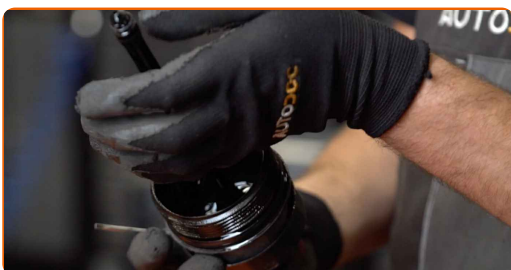

19

Išimkite senus sandarinimo žiedus nuo alyvos filtro gaubto. Naudokite plokščią atsuktuvą.

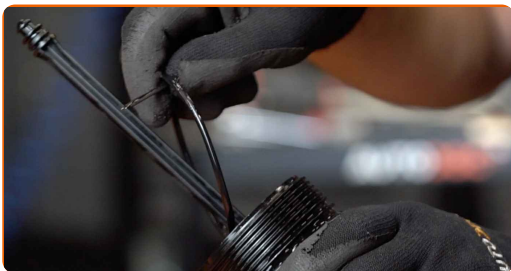


20

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

21

Įdėkite naujus sandarinimo žiedus (2 vnt.) ir alyvos filtrą į montavimo vietą alyvos filtro gaubte.

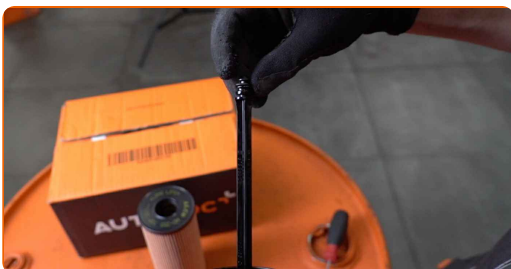


Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

22


Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

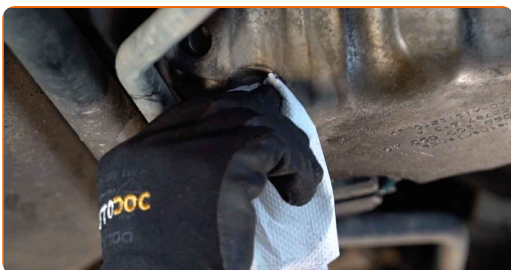


- 23** Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 19. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.




- 24** Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

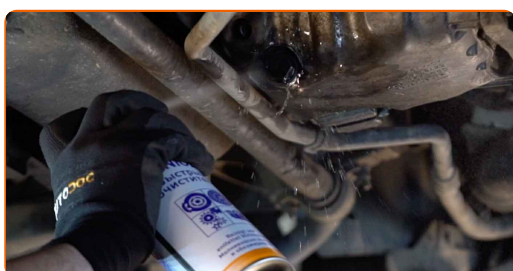

- 25** Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

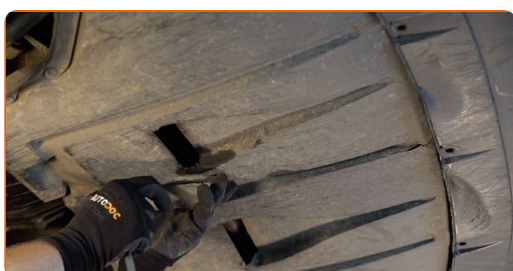

- 26** Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

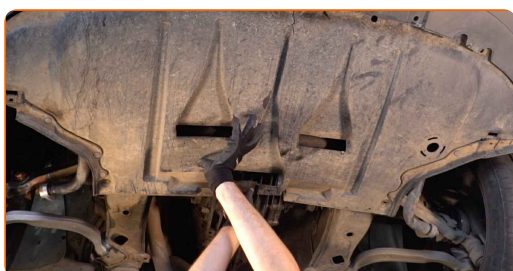


- 27** Nuleiskite automobilį.

- 28** Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.


29

Prisukite naują filtrą į jo vietą.

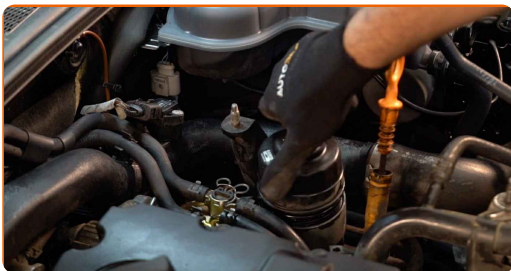

30

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite antgalį-adapterį 76-14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

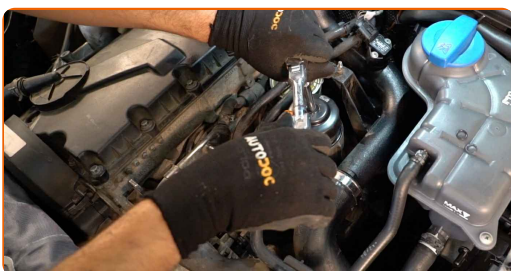

31

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Dėmesio! Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti automobilio AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) tvirtinimus.

32 Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



33 Sumontuokite dekoratyvinio variklio dangtelio tvirtinimo kaiščius.

34 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.

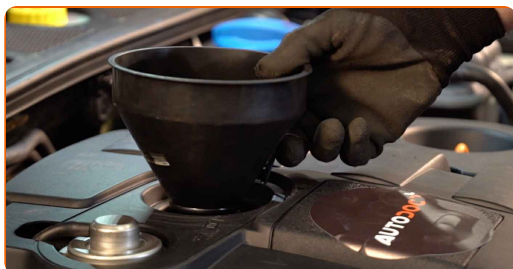

35 Įpilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.




Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Profesionalai rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

36

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

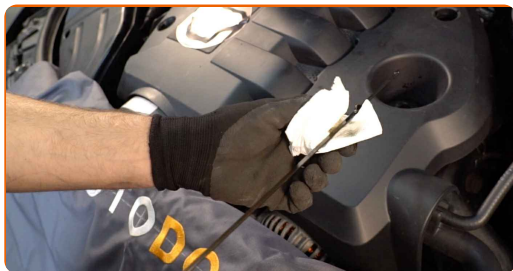

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

37

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

38

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



39

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

40

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

41

Nuimkite apsauginį dėklą.

42

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.