



Kaip pakeisti **AUDI A6  
Avant (4F5, C6)** kuro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

**KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 AVANT (4F5, C6).  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torx antgalis T25
- Torcinė galvutė nr. 10
- Plokščias atsuktuvus
- Replės sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždangalas


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

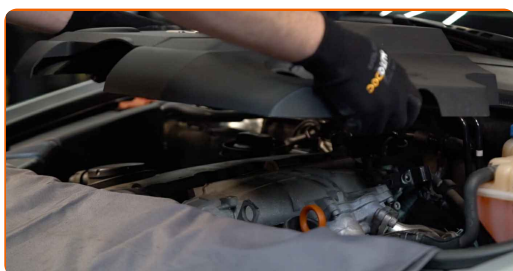

Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Patarimas iš AUTODOC:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.

4

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite Torx T25.




5

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.



6

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

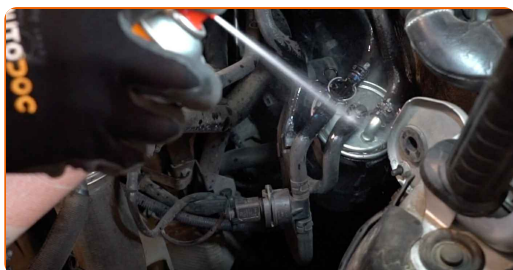


7

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.

8

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

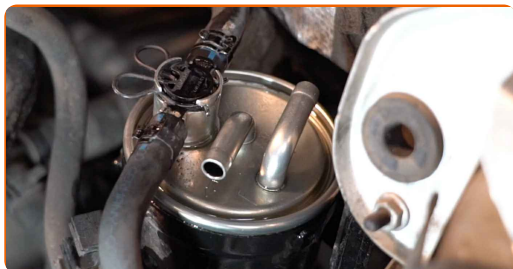


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


9

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

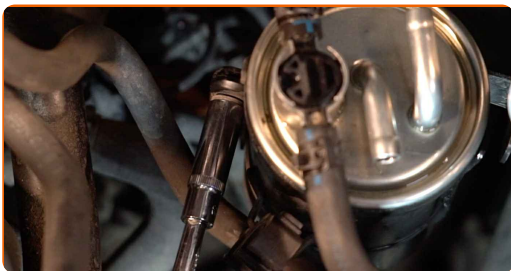

10

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

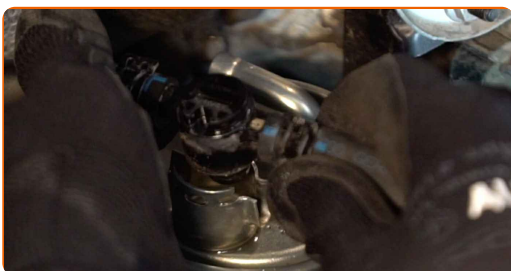

11

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.




12

Nuimkite sandarinimo žiedus. Naudokite plokščią atsuktuvą.




13

Uždėkite naujus sandarinimo žiedus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

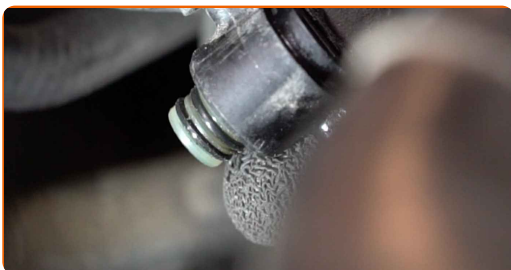

14

Sumontuokite naują kuro filtrą.

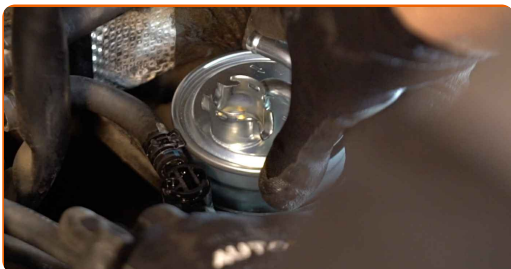


Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės autodalįs.


15

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

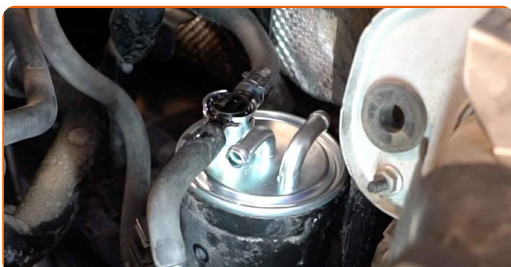

16

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

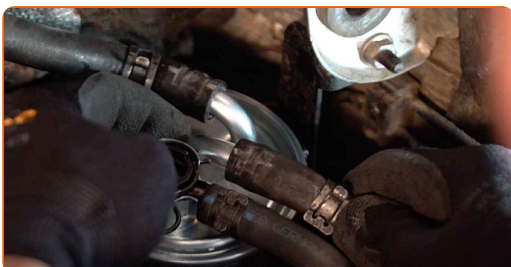



**17** Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.




**18** Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.



**19** Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.



**20** Priveržkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite Torx T25.

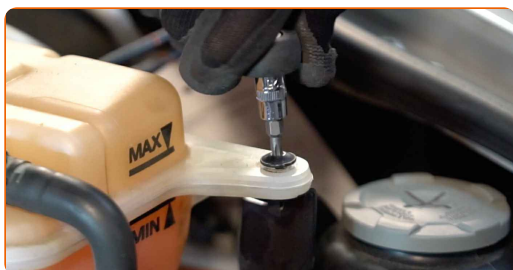

**21** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**22** Užgesinkite variklį.



23

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

24

Nuimkite apsauginį dėklą.

25

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.