



Kaip pakeisti **AUDI**
Coupe B3 (89, 8B) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI 80 B4 Sedanas (8C2) 2.0

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI COUPE B3 (89, 8B).
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 22
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Talpa skysčiams

Įsigyti įrankius


Keitimas: kuro filtro – AUDI Coupe B3 (89, 8B). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – AUDI COUPE B3 (89, 8B). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

2 Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.

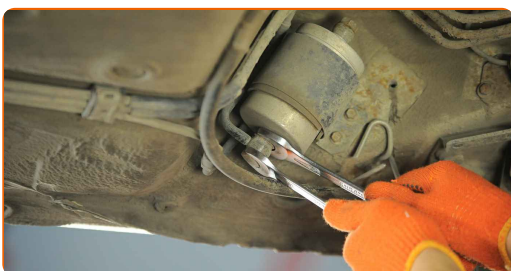

3 Paruoškite talpą skysčiams.


4 Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

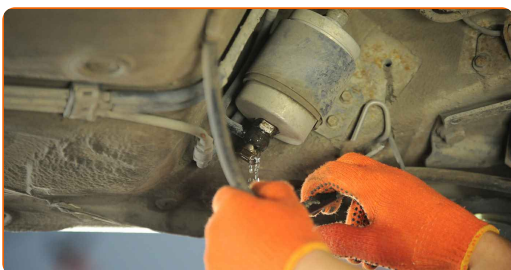


Keitimas: kuro filtro – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

- 5** Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.

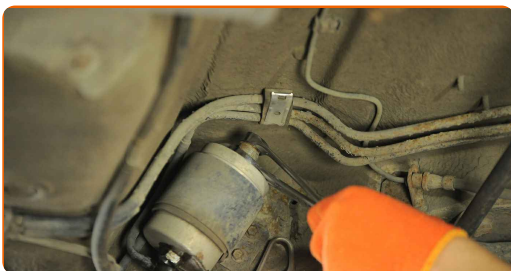


- 6** Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

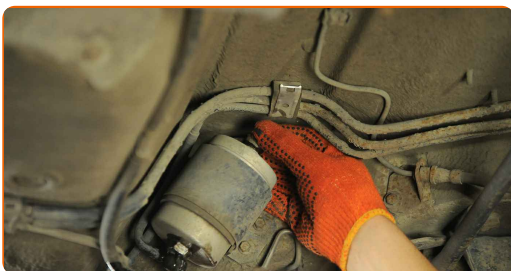

- 7** Išvalykite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

- 8** Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

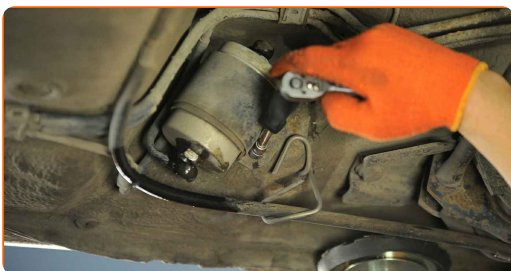

9

Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.


10

Išimkite kuro filtrą.



11

Sumontuokite naują kuro filtrą.

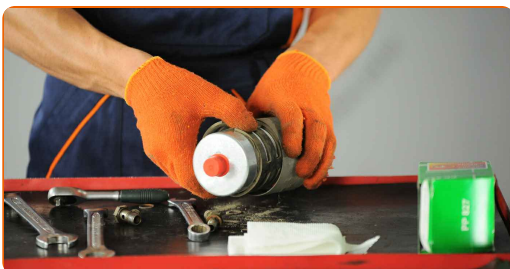


AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


12

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.

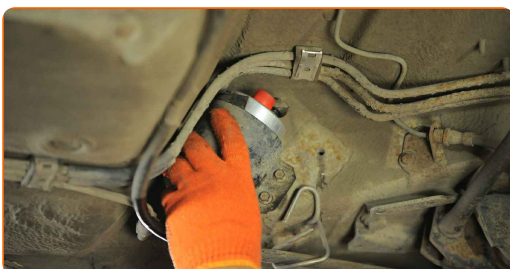


13

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

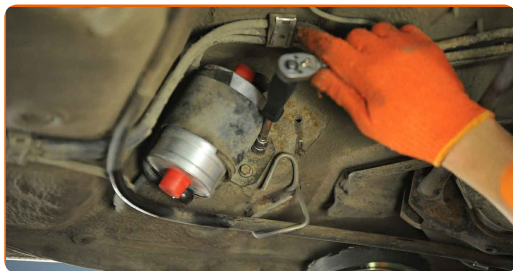


14

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

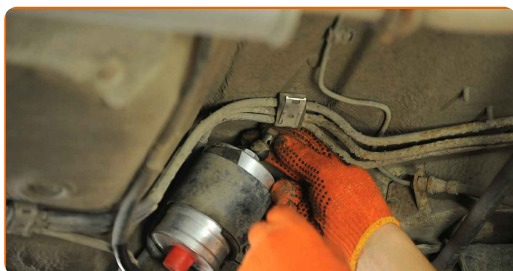


15

Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.

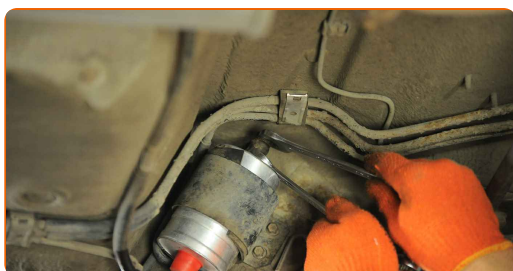


16

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

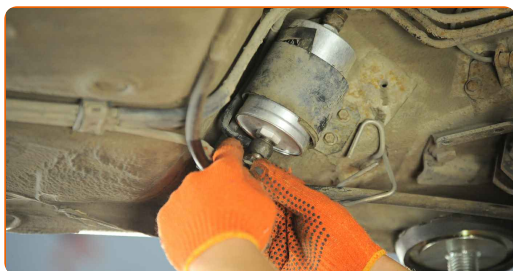

- 17** Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 22.

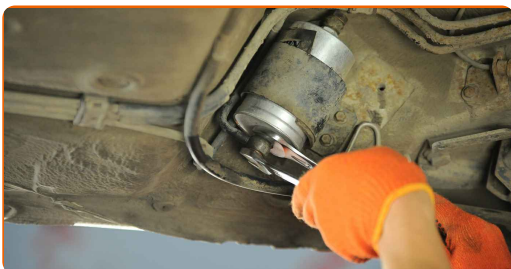

- 18** Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

- 19** Nuleiskite automobilį.

Keitimas: kuro filtro – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

- 20** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 21** Užgesinkite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.