



Kaip pakeisti **AUDI R8
Spyder (427, 429)** salono
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro,
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
AUDI A6 Sedanas (4F2, C6) 2.0 TDI

KEITIMAS: SALONO FILTRO – AUDI R8 SPYDER (427,
429). REIKALINGI ĮRANKIAI:



• Torcinė qalvutė nr. 8

• Reketinis raktas

Įsigyti įrankius


Keitimas: salono filtro – AUDI R8 Spyder (427, 429). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI R8 Spyder (427, 429) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.

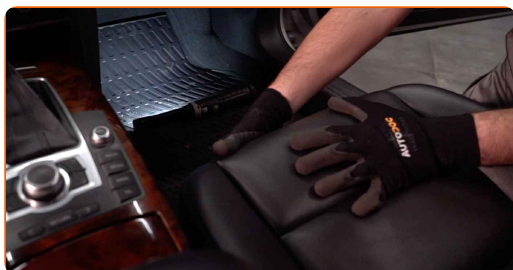


2

Išsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



3 Atidarykite daiktadėžę.

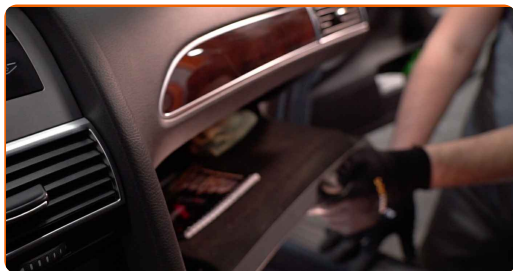

4 Pakelkite, atsargiai išlaisvinkite nuo tvirtinimo detalių ir nuimkite keleivio pusėje esančią šoninę apdailos detalę.



5 Išsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



6 Išimkite daiktadėžę.



Keitimas: salono filtro – AUDI R8 Spyder (427, 429). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite daiktadėžės tvirtinimų.

7 Atjunkite daiktadėžės laikiklį.



8 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.




9 Išimkite salono filtrus.



Keitimas: salono filtro – AUDI R8 Spyder (427, 429). Patarimas iš AUTODOC:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

10 Įdėkite salono filtrus.

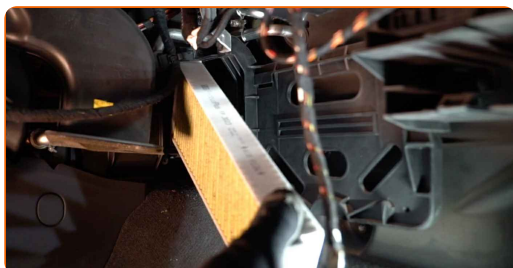


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – AUDI R8 Spyder (427, 429). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- AUDI R8 Spyder (427, 429) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

11 Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



12 Prijunkite daiktadėžės laikiklį.

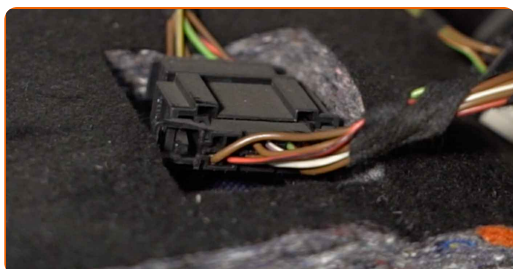

13 Sumontuokite daiktadėžę.



14

Įsukite daiktadėžės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



15

Įdėkite šoninį apdailos elementą. Įstatykite detalę naudodami kreipiančiuosius ir užfiksuokite tvirtinimo detales.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – AUDI R8 Spyder (427, 429). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

16

Uždarykite daiktadėžę.



17

Grąžinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.



18

Ijunkite degimą.

19

Ijunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.