



Kaip pakeisti **AUDI TT Coupe (8N3)** atraminio
guolio: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

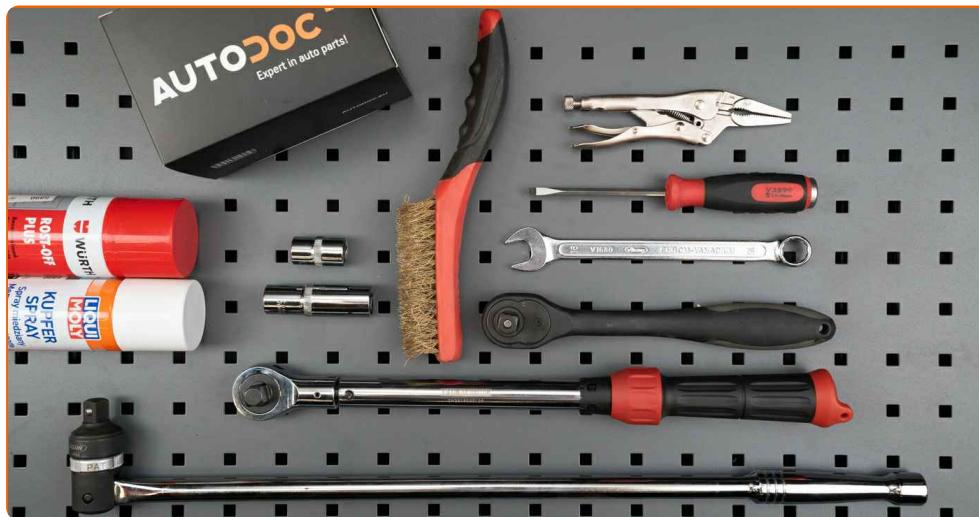KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – AUDI TT COUPE
(8N3). REIKIAMI ĮRANKIAI:

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 16
- Dinamometrinis raktas
- Reguliuojamas raktas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: atraminio guolio – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Pakeitimo procedūra tokia pati, kaip ir montuojant galinės pakabos dešinį ir kairių amortizatorius.
- Abu galinių amortizatorių laikikliai turi būti pakeisti vienu metu.
- Montavimo proceso metu, būtinai pakeiskite visas automatinio blokavimo veržles ir varžtus.

KEITIMAS: ATRAMINIO GUOLIO – AUDI TT COUPE (8N3). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: atraminio guolio – AUDI TT Coupe (8N3). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



8

Atsukite apatinjų amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.

**9**

Atsukite viršutinjų amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - AUDI TT Coupe (8N3).

10

Išimkite atramą iš po galinės svirties.


**11**

Išimkite amortizatorių.




12

Nuimkite apsauginj amortizatoriaus atramos gaubtā.

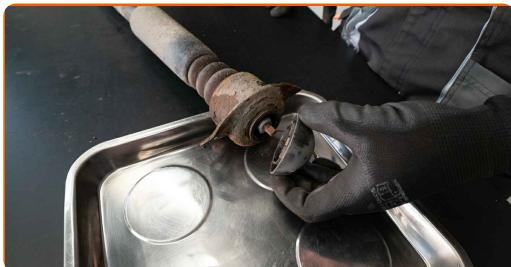

13

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinj šepetj. Naudokite purškalą WD-40.

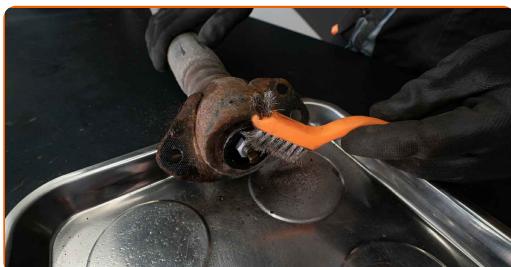

14

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktj Nr. 16. Naudokite reguliuojamą raktā.



15

Nuimkite atramą, apsauginj gaubtā ir įvorę.



AUTODOC rekomenduoja:

- Idėmiai apžiūrėkite amortizatoriaus atramą, apsauginj gaubtā, demferj. Jeigu reikia, pakeiskite juos.

16

Sumontuokite apsauginį gaubtą ir ivorę ant amortizatoriaus.

**17**


Sumontuokite naują amortizatoriaus atramą.

**18**

Priveržkite amortizatoriaus atramos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite reguliuojamą raktą. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

**19**

Pastumkite amortizatorių į rato arką ir ji pritvirtinkite.

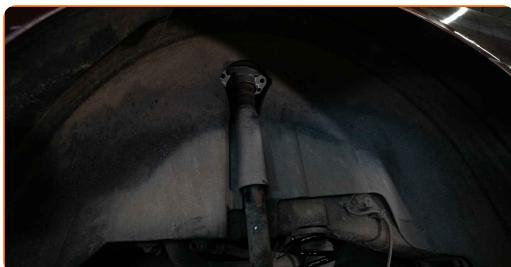**20**

Išdėkite amortizatoriaus atramą, pasinaudodami centrine anga kaip nuoroda.



21

Priveržkite viršutinį amortizeriaus tvirtinimą. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.+90°

**22**

Paremkitė svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

**23**

Priveržkite apatinį amortizeriaus tvirtinimą. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.+90°


**24**

Išimkite atramą iš po galinės svirties.



25

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

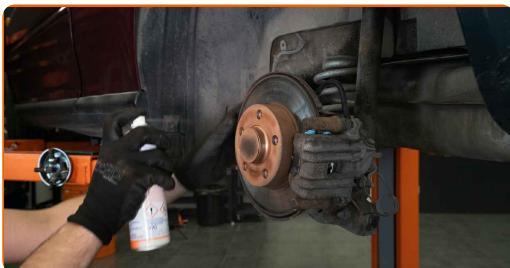

26

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje AUDI TT Coupe (8N3).

27

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



28

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priterimo jėga 120 Nm.



29

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




GERAI PADIRBÉTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

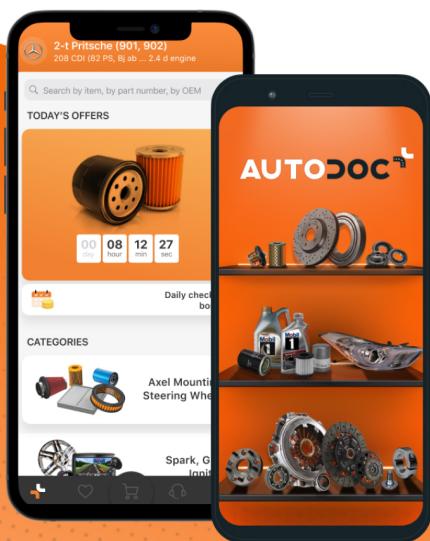

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ATRAMINIO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.