



Kaip pakeisti **AUDI TT
Roadster (8N9)** stabdžių
suporto: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – AUDI TT ROADSTER (8N9). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

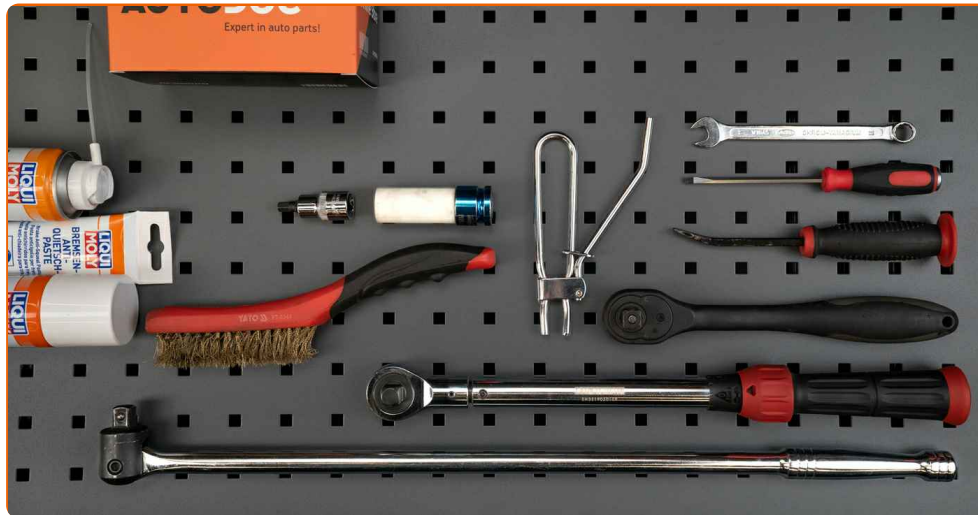

- Dinamometrinis raktas
- Vielinis šepetys
- HEX antgalis Nr. H7
- Kombinuotas veržliaraktis №11
- Reketinis raktas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Stabdžių sistemos tepalas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Laužtuvas
- Rato atrama
- Stabdžių žarnelės gnybtas

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - AUDI TT Roadster (8N9) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.


2 Įdėkite pleištus po ratais.

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

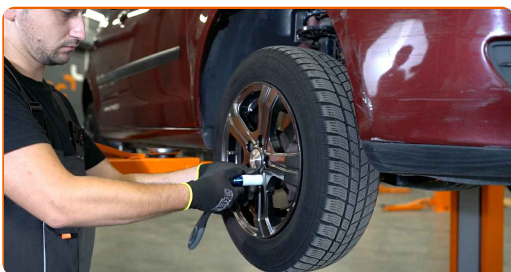


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

6 Nuimkite ratą.

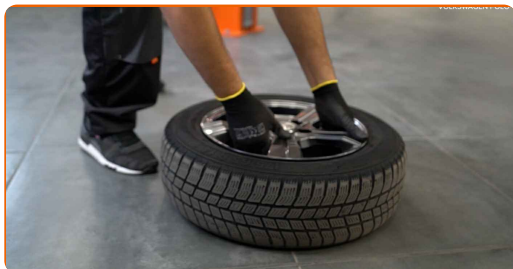

7 Pasukite pasukamąjį statramstį į dešinę pusę, kad atsirastų prieiga prie stabdžių žarnelės varžto ir kaladėlių nusidėvėjimo daviklio.

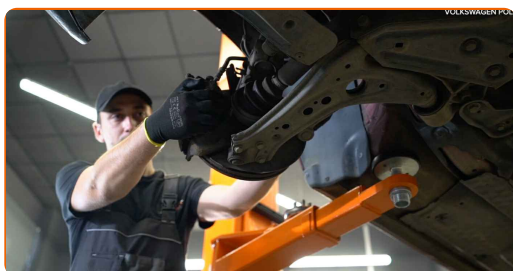

Atkreipkite dėmesį!

- Jeigu naudojate domkratą, atlikti žingsnį Nr. 7 neįmanoma.

8 Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.


9

Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.



10

Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

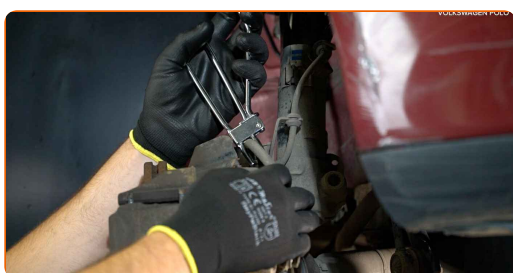


11

Atjunkite stabdžių žarnelės laikiklį nuo stabdžių suporto.

12

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Pastumkite stabdžių žarnelę į šoną. Pritvirtinkite ją prie automobilio kėbulo kabliuku ar viela.

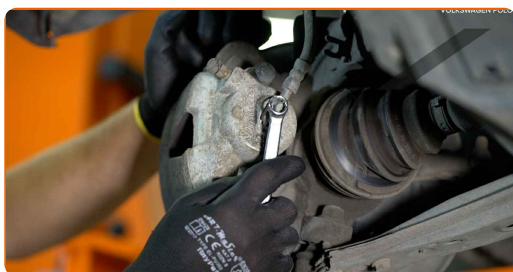


13

Atjunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Išimkite ABS daviklio jungtį. Išimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio jungtį.


14

Nuimkite suporto kreipiančių apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

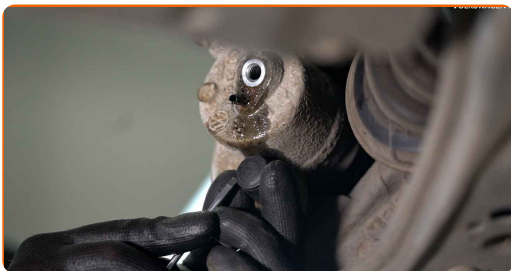


15

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

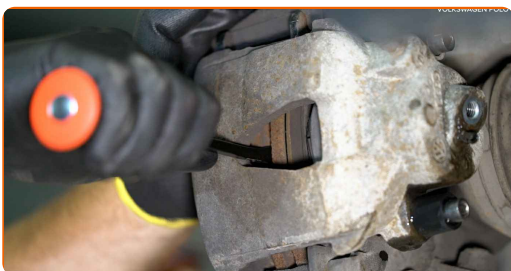


16

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

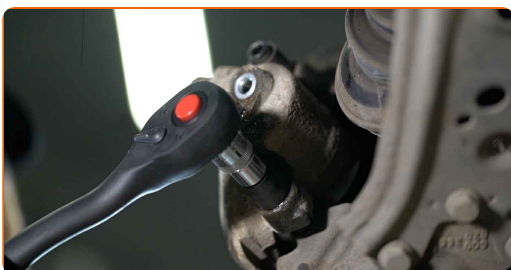

17

Nuimkite stabdžių suportą.

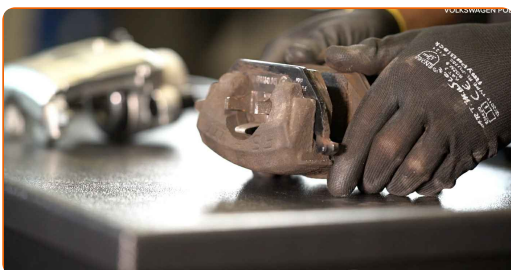

Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.

18

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite suporto apkabą. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


19

Apdorokite sritį, kur stabdžių kaladėlės susiliečia su stabdžių suporto apkaba. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

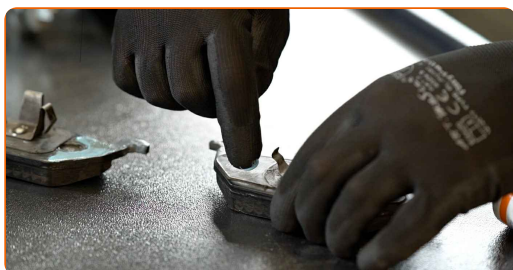

20 Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.


21 Išvalykite kreipiančiąsias ir stabdžių apkabos įvoves nuo seno tepalo ir galimų korozijos pėdsakų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

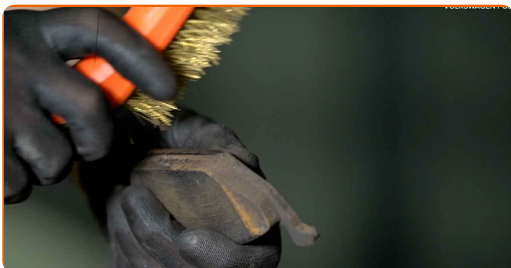

Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

22 Sutepkite nukreipiančiąsias specialiu stabdžių tepalu.

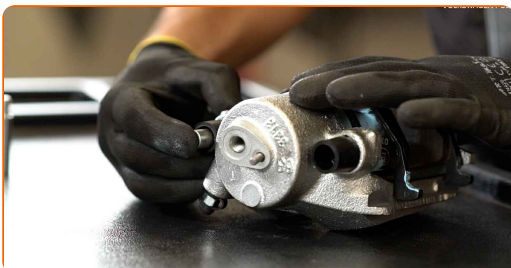

Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC:

- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.

23

Sumontuokite stabdžių suportą kartu su kaladėlėmis.




Atkreipkite dėmesį!

- Montuokite stabdžių suportą, pradėdami nuo apatinės dalies.

24

Įsukite kreipiančiąsias.

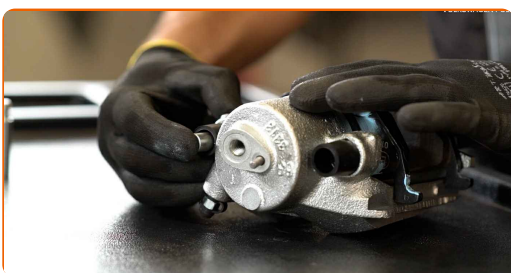


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC rekomenduoja:

- Prilaikykite stabdžių suportą.

25

Priveržkite kreipiančiąsias. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

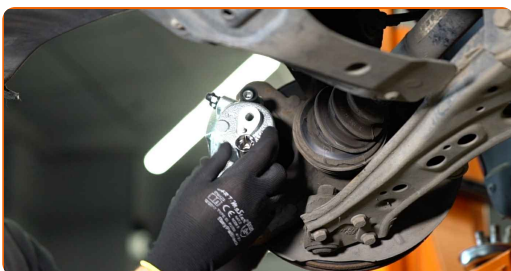

26 Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.




27 Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

28 Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 11. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

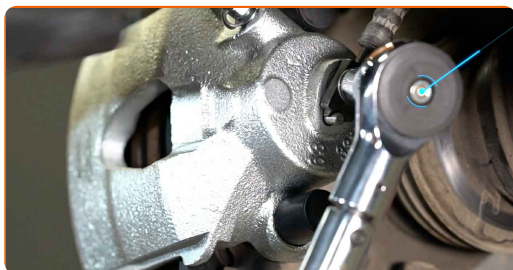


Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC:

- Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.

29 Prijunkite ABS daviklio elektros jungiklį. Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

30

Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.

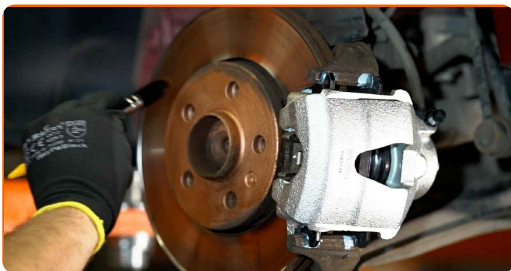

31

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI TT Roadster (8N9).


32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

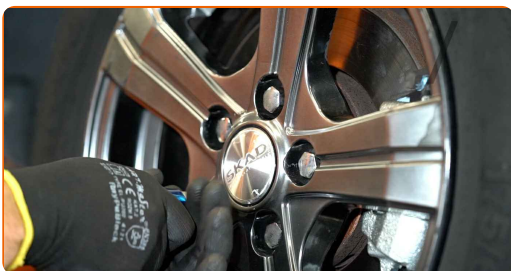

33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

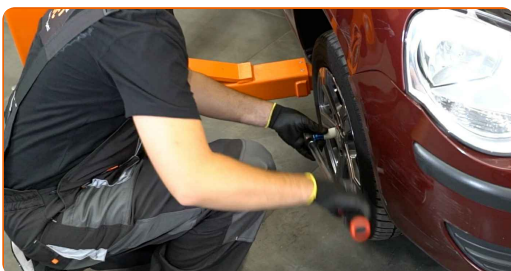

34 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Keitimas: stabdžių suporto – AUDI TT Roadster (8N9). Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

35 Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.